SyncMaster 570DX



Namestitev programa | Priročnik v formatu PDF | Registracija


MDC System

- Varnostna navodila
- Uvod
- Priključki
- Uporaba programske opreme
- Nastavitev monitorja
- Odpravljanje težav
- Specifikacije
- Informacije
- Dodatek

Model

SyncMaster 570DX

SyncMaster

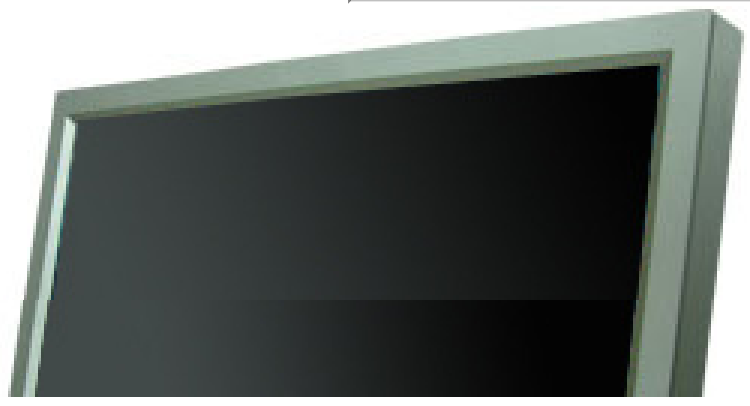

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Varnostna navodila

Simboli

Preberite naslednja varnostna navodila, saj so namenjena preprečevanju poškodovanja lastnine in uporabnika.

Opozorilo / pozor

Če ne upoštevate opozoril označenih s tem simbolom, - lahko pride do poškodb ali škode na napravi

Dogovorjeni simboli


Prepovedano	Obvezno preberite in dobro razumite
Ne ločevati	Izvlecite vtikač iz vtičnice
Ne se dotikati	Ozemljitev za preprečitev električnega šoka

Napajanje

Nastavite računalnik na DPMS-način, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
Če uporabljate ohranjevalec zaslona, ga aktivirajte.

Slike so samo za referenco in ne veljajo za vse primere (ali države).

Bližnjica do Anti-afterimage Instruction (Navodila za Anti-afterimage)

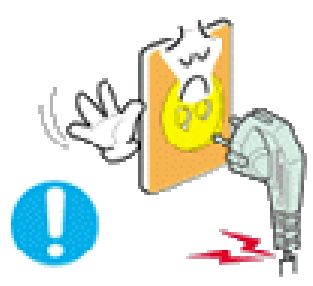



Ne uporabljajte poškodovan ali razmajan vtikač,

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

Ne izvlecite vtikač s potegom za priključni kabel in ne prijemljite ga z mokrimi rokami,


- To lahko povzroči električni šok ali požar.

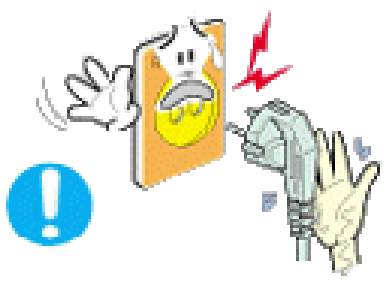

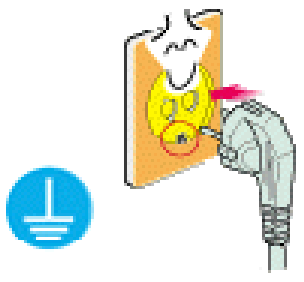


Uporabljajte samo ustrezno ozemljeno vtičnico in vtikač,

- neustrezna ozemljitev lahko povzroči električni šok ali požar.

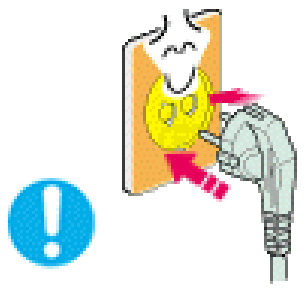


Čvrsto vstavite vtič napajalnega kabla, da se ne more sneti.

- Slab priklop lahko zaneti požar.

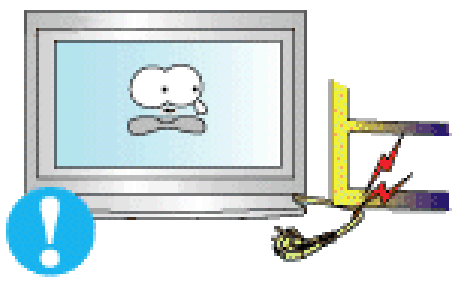


Ne zvijajte vtikača ali priključni kabel in ne postavljajte težkih predmetov na njiju,

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

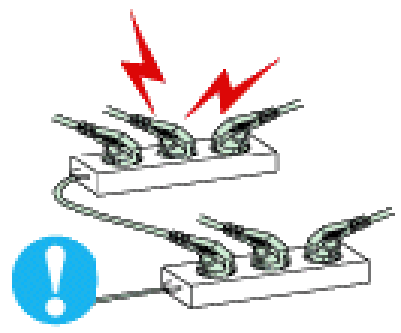

Ne povezujte skupaj več priključnih kablov ali vtikačev,

- to lahko povzroči požar.



Med uporabo monitorja ne izključujte napajalnega kabla.

- Ločitev lahko povzroči napetostni udar in poškoduje monitor.



Če je priključek ali vtikač prašen, ne uporabljajte napajalnega kabla.

- Če je priključek ali vtikač napajalnega kabla prašen, ga očistite s suho krpo.
- Uporaba napajalnega kabla s prašnim vtikačem ali priključkom lahko povzroči električni šok ali požar.


Namestitev




Pri nameščanju monitorja na mesto z veliko prahu, visokimi ali nizkimi temperaturami, visoko vlažnostjo ali kemičnimi snovmi ali kjer se ga bo uporabljalo 24 ur, na primer na letališču, železniški postaji ipd., se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Sicer se lahko monitor resno poškoduje.

Monitor postavite v prostor z nizko vlažnostjo in minimalno količino prahu,

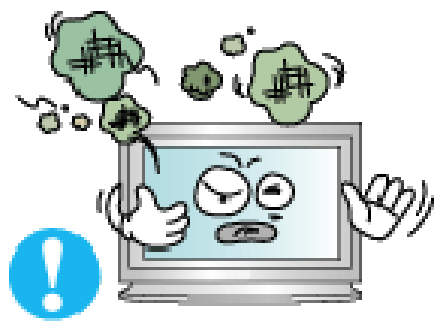


- v nasprotnem lahko pride do električnega šoka ali požara znotraj monitorja.

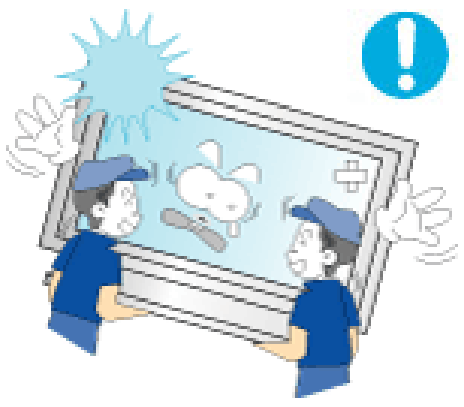

Pazite,da vam monitor ne pade na tla, ko ga premikate,

- lahko povzroči škodo na njem in lahko poškoduje vas.

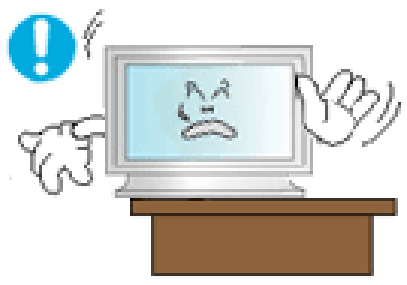


Podstavek monitorja namestite v omarico ali na polico tako, da konec podstavka ne štrli čez rob.

- Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb.




Izdelka ne položite na nestabilno ali majhno površino.

- Izdelek položite na ravno in stabilno površino, saj lahko sicer pade in poškoduje mimoidoče, še posebej otroke.

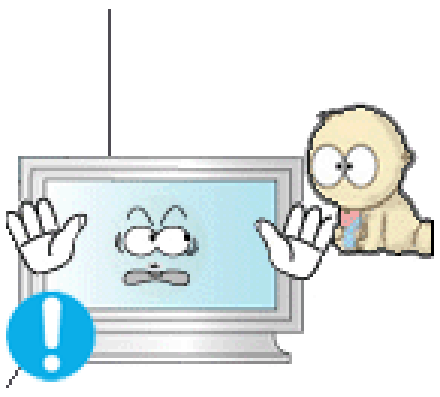


Izdelka ne postavljajte na tla.

- Mimoidoči (predvsem otroci) bi se lahko na njem spotaknili.

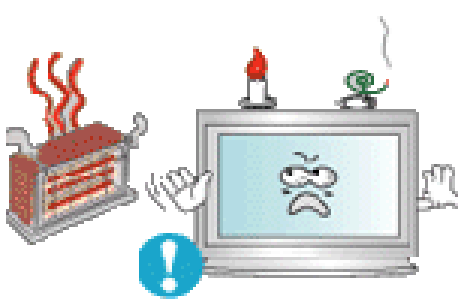


Vnetljivih predmetov, kot so sveče, insekticidi ali cigareti, izdelku ne približujte.

- V nasprotnem primeru lahko zanetite požar.

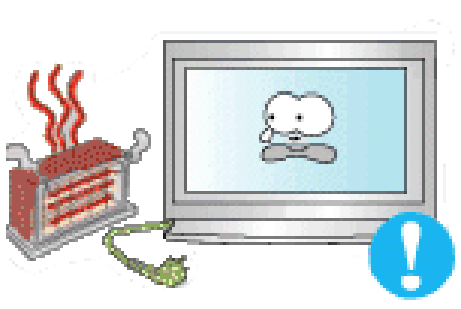

Napajalnemu kablu ne približujte grelnih naprav.


- Stopljena zaščita kabla lahko povzroči električni udar ali zaneti požar.

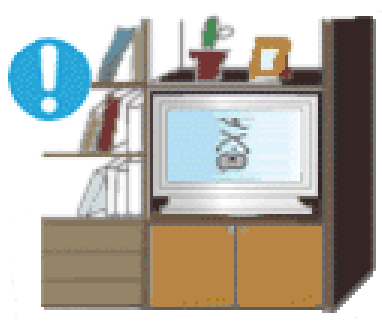


Izdelka ne namestite v prostorih s slabim prezračevanjem, na primer na knjižni polici, v omari, itd.

- Vsako morebitno povišanje notranje temperature lahko zaneti požar.


Pazljivo odložite monitor,

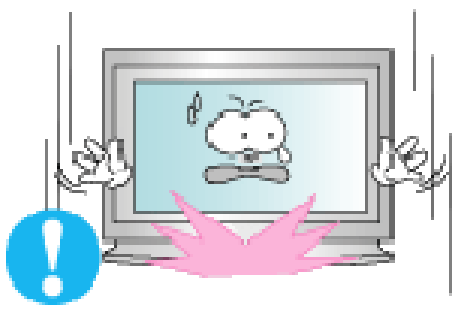


- lahko se namreč poškoduje ali razbije.



Nikoli ne polagajte monitorja s sprednjo stranjo navzdol,
- lahko se poškoduje TFT-LCD površina.

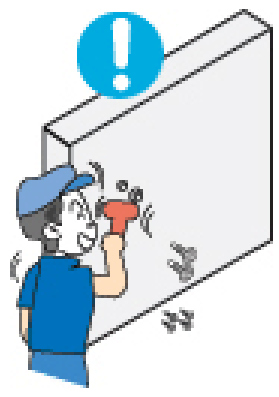

Ne uporabljate monitorja brez podstavka
- lahko se pokvari ali povzroči požar zaradi slabe ventilacije,
- če že morate uporabljati monitor brez priloženega podstavka , zagotovite potrebno ventilacijo

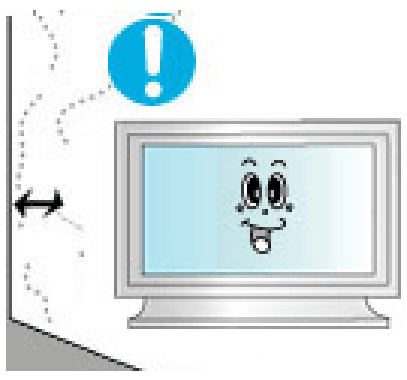

Pri namestitvi izdelka pustite med izdelkom in steno nekaj prostora (več kot 10 cm/4 palce), da omogočite prezračevanje.
- Slabo prezračevanje lahko povzroči povečanje notranje temperature izdelka, posledica česar je krajša življenjska doba komponente in slabše delovanje.




Plastično embalažo (vrečko) hranite izven dosega otrok.
- Če se otroci igrajo s plastično embalažo (vrečko), lahko pride do zadušitve.


Čiščenje



Ohišje monitorja ali TFT-LCD površino brišite z rahlo navlaženo , mehko krpo

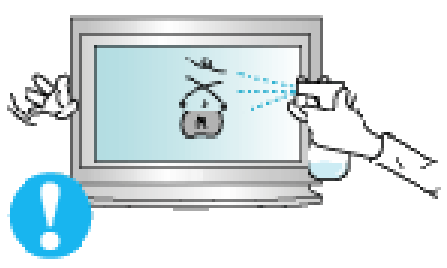

Ne nanašajte detergent direktno na monitor
- To lahko povzroči poškodovanje, električni šok ali požar.

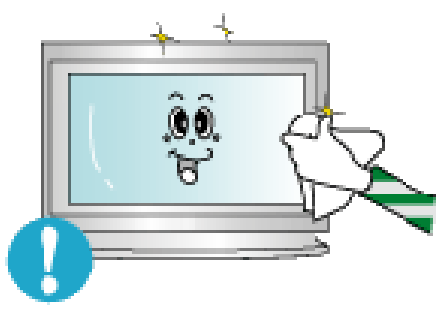

Čistite z mehko krpo natopljeno s priporočenim detergentom

Če je konektor med vtikačem in pinom prašen ali umazan, ga očistite s suho krpo




- Umazan konektor lahko povzroči električni šok ali požar




Pred čiščenje izdelka poskrbite, da je napajalni kabel izklopljen.

- V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara ali požara.

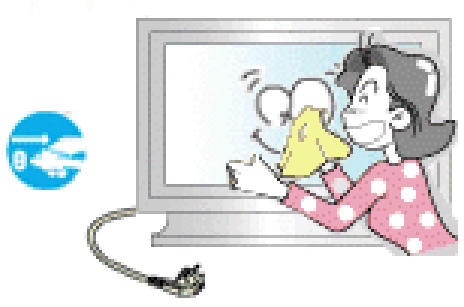

Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice in izdelek obrišite z mehko in suho krpo.

- Za čiščenje ne uporabljajte kemičnih preparatov, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka, mazivo ali detergent.

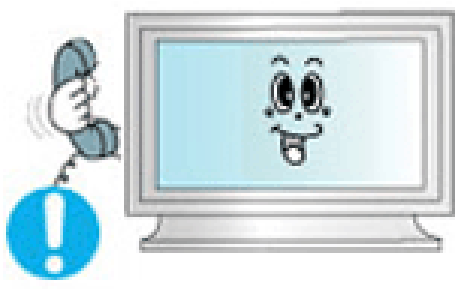

Pokličite servis ali službo za uporabnike za čiščenje notranjosti enkrat letno.


- Ohranjajte čisto notranjost proizvoda. Prah, ki se nabere v notranjosti čez nekaj časa lahko povzroči okvare ali požar.

Drugo




Ne odstranjujte pokrova (ali hrbtne strani).

- To lahko povzroči električni šok ali požar.
- prepustite servis pooblaščenim serviserjem

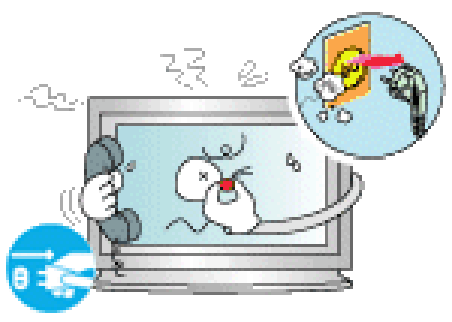


Če vaš monitor ne deluje pravilno – še zlasti če slišite čudne zvoke ali zavohate čuden vonj – ga takoj izklopite iz vtičnice in pokličite pooblaščenega zastopnika oziroma serviserja.

- To lahko povzroči električni šok ali požar.

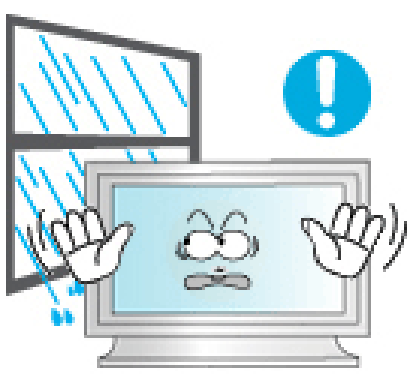


Izdelek naj ne bo v prostorih, ki so izpostavljeni olju, dimu ali vlagi; ne namestite ga v vozilo.

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- ne uporabljajte monitor blizu vode ali na odprtem prostoru kjer bi bil izpostavljen dežju ali snegu

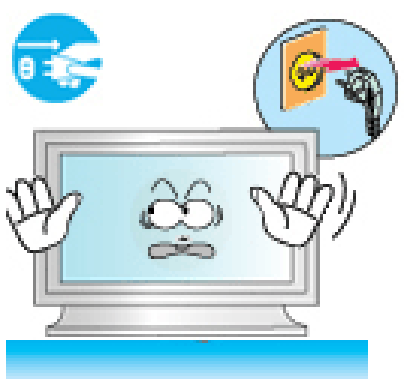


Če vaš monitor pade ali se ohišje poškoduje, izklopite monitor in izvlecite kabel iz vtičnice. pokličite pooblaščeni servis.

- monitor se je lahko pokvaril in lahko povzroči električni šok ali požar,

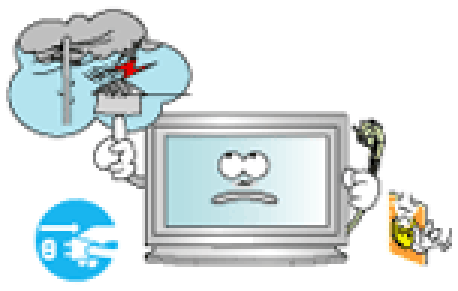


Izvlecite vtikač iz vtičnice med neurjem ali grmenjem ali če monitor dalj časa ne uporabljate

- lahko pride do električnega šoka ali požara

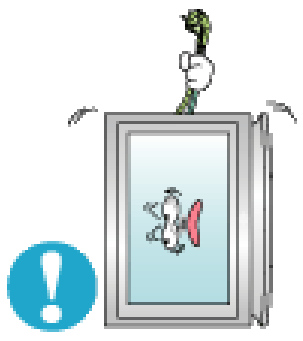


Ne poskušajte premakniti monitorja tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel.

- to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

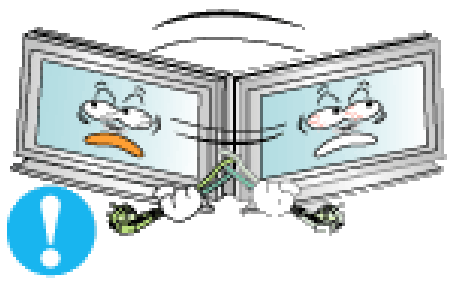


Ne premikajte monitorja levo ali desno tako, da vlečete samo žico ali signalni kabel.

- to lahko povzroči okvaro, električni šok ali požar kot posledico poškodovanega kabla.

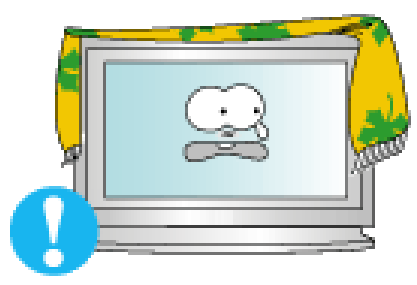


Ne pokrivajte odprtine na ohišju monitorja

- slaba ventilacija lahko povzroči okvaro ali požar.

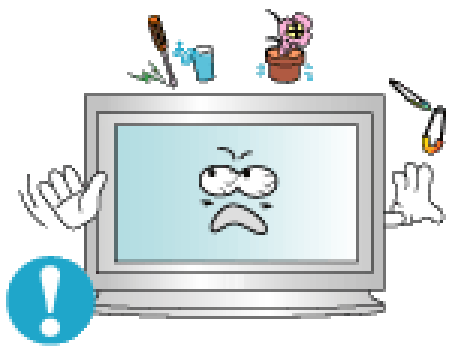


Ne odlagajte težkih predmetov na monitor

- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.
- Če v monitor pride tuja snov, izključite napajalni kabel in se obrnite na Servisni center.

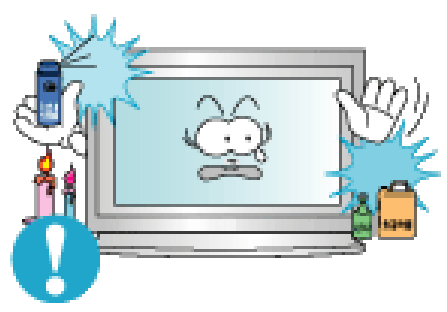

Izdelka ne približujte vnetljivim kemičnim sprejem ali vnetljivim snovem.


- to lahko povzroči eksplozijo ali požar.

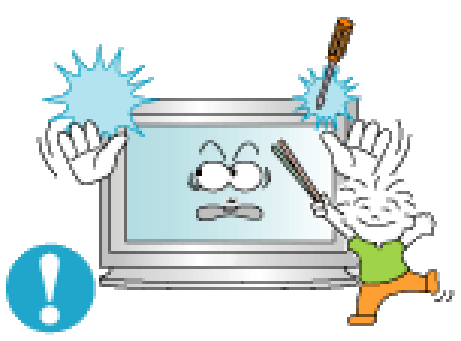


Monitor naj ne bo blizu magnetnih predmetov

- le ti lahko povzročijo izgubo barve ali iskrivljeno sliko

V zračnik, vrata za slušalke ali AV vrata ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so paličice, žice in svedri oziroma vnetljivih predmetov, kot so papir in vžigalice.

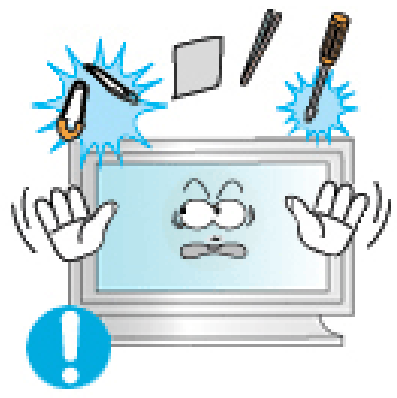


- To lahko povzroči električni šok. Če v izdelek pridejo tuje snovi ali voda, ga takoj izklopite, napajalni konektor izključite iz stenske vtičnice in se obrnite na servisni center.

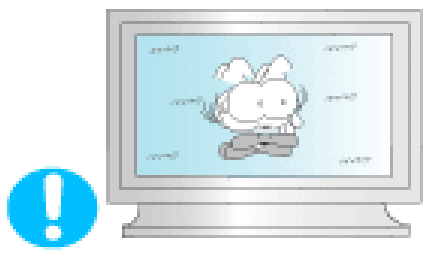

Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.


- Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

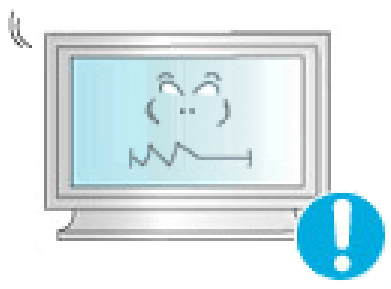


Prilagodite resolucijo in frekvenco nivojem, ki odgovarjajo modelu

- neodgovarjajoča resolucija povzroči neželeno kvaliteto slike.


  57 inčev (143 cm) - 1920 x 1080

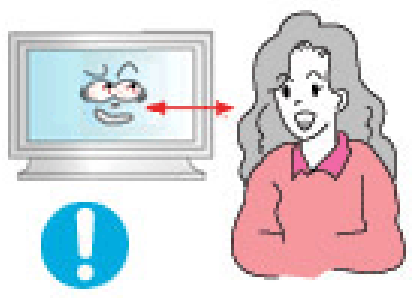

Neprekinjeno gledanje v monitor s premajhne oddaljenosti lahko povzroči poškodovanje vida.

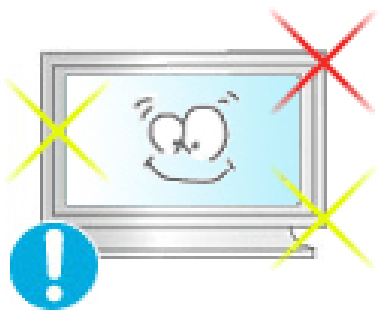


Vsako uro naredite 5 minutni odmor, da si odpočijete oči.

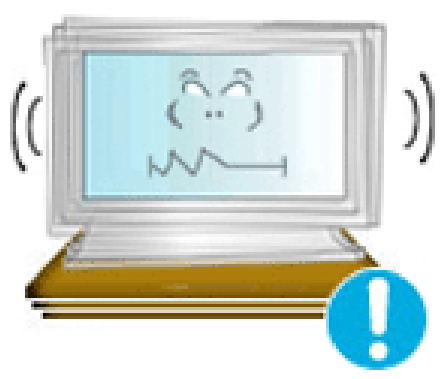

Izdelka ne nameščajte na nestabilno in neravno površino ali mesto, ki je podvrženo tresljajem.

- Ob padcu izdelka na tla lahko pride do poškodovanja izdelka ali osebnih poškodb. Uporaba izdelka na mestih, ki so podvržena tresljajem, lahko skrajša življenjsko dobo izdelka ali povzroči požar.

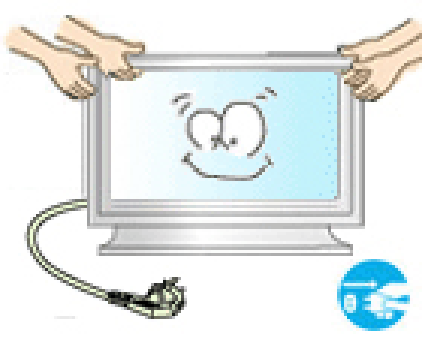



Ko monitor premikate, ga izklopite in izvlecite napajalni kabel. Preverite ali so vsi kabli vključno z antenskim in kabli za druge naprave izklopljeni predno premikate monitor.

- to lahko povzroči okvari ali električni šok.

Izdelek naj vedno premikata vsaj dve osebi.

- Če izdelek pade po tleh, se lahko okvari ali poškoduje.

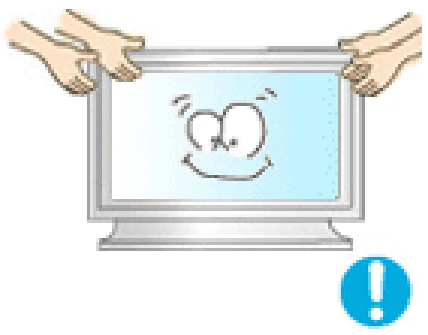

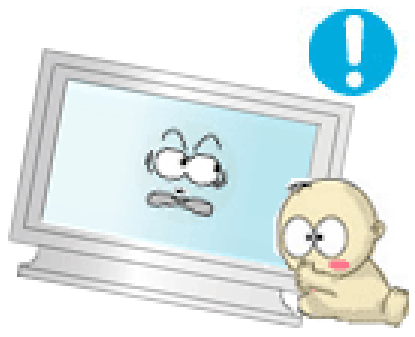


Izdelek postavite izven dosega otrok, saj bi ga lahko ti z opiranjem nanj lahko poškodovali.

- Padec izdelka lahko povzroči fizične poškodbe in celo smrt.




Ko izdelka dalj časa ne uporabljajte, naj bo ta izklopljen.

- V nasprotnem primeru lahko nabrana umazanija ali stanjšana zaščitna plast povzročita oddajanje toplote, kar lahko privede do električnega udara ali požara.

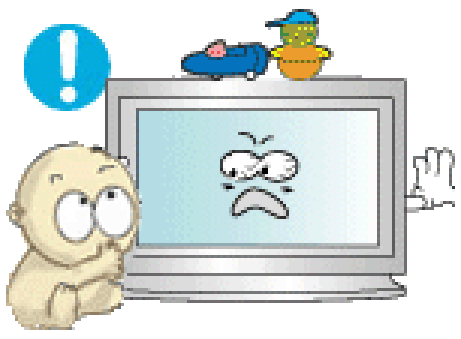


Na izdelek ne položite otrokovih najljubših igrač oz. karkoli otrokom vabljivega.

- Otroci bodo morda na izdelek skušali splezati, da bi se dokopali igrače. Izdelek lahko pade, kar lahko povzroči poškodbo ali celo smrt.

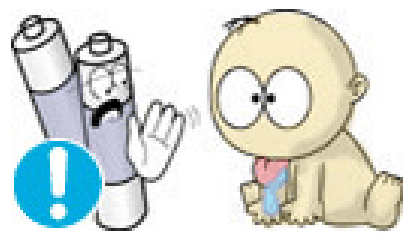


Ko odstranite baterije iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jih ne dobijo v roke otroci, ki bi jih utegnili pogoltniti. Baterije hranite zunaj dosega otrok.

- Kdor pogoltne baterije, mora takoj k zdravniku.

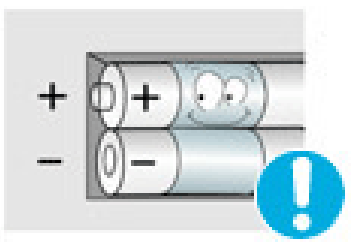

Ko zamenjujete baterije, jih postavite na ustrezen pol +/-, kot je prikazano na nosilcu baterije.

- Če baterijo vstavite nepravilno, se lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).

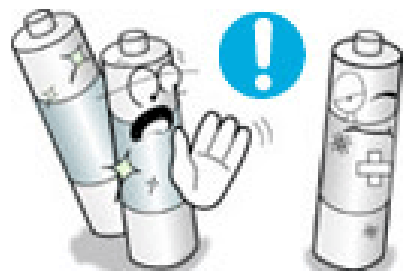


Uporabljajte samo določene standardne baterije. Ne uporabljate hkrati starih in novih baterij.

- Zaradi tega se baterija lahko poškoduje ali začne puščati, to pa lahko povzroči požar, poškodbo ali okužbo (škodo).

Baterija (in baterija za ponovno polnjenje) nista običajna odpadka in ju je treba vrniti v reciklažne namene. Stranka je kot potrošnik baterije odgovorna za vrnitev rabljene baterije ali baterije za ponovno polnjenje v reciklažne namene.

- Stranka lahko rabljeno baterijo ali baterijo za ponovno polnjenje vrne v

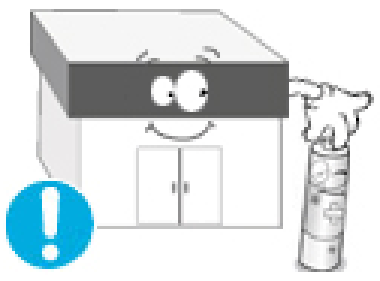


bližnji javni reciklažni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterije ali baterije za ponovno polnjenje.

Varnostna navodila
Uvod
Vsebina paketa
Monitor
Mehanski načrt
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek

Model
SyncMaster 570DX

SyncMaster

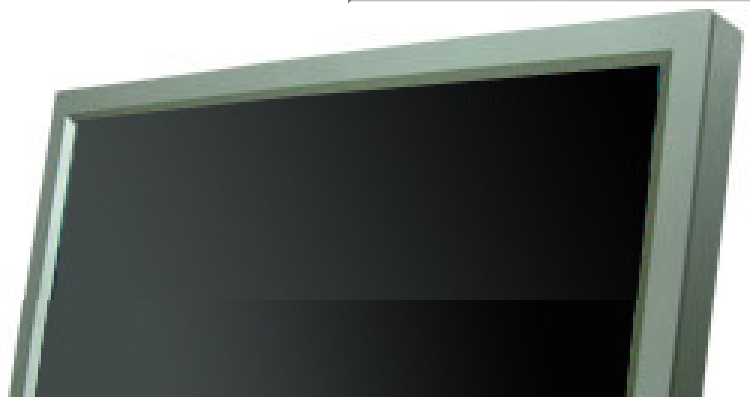

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Uvod

Vsebina paketa

Opomba

- Prosimo preverite ali se naslednje komponente nahajajo v kompletu z monitorjem.

  Če katera komponenta manjka se obrnite na vašega dobavitelja.
  Za nakup izbirnih elementov se obrnite na lokalnega prodajalca.


Opomba

- Izdelka ne postavljajte na tla.



Monitor


Priročnik



Kratka navodila za montažo




Garancijski list
(Ni na voljo na vseh mestih)




Navodila za uporabo, programska oprema MDC

Kabel

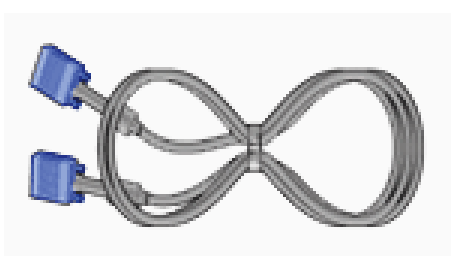

D-sub kabel

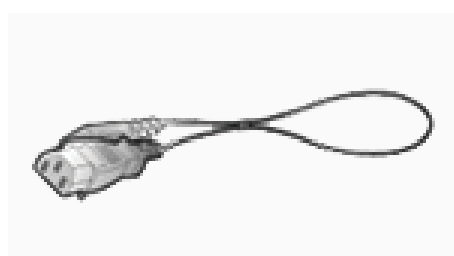

Prikljucni kabel


Drugo



Daljinski upravljalnik MagicNet



Baterije (AAA X 2)

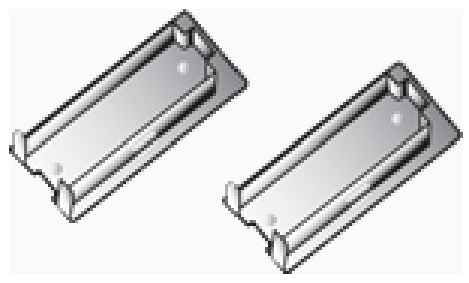

Pokrov za režo



BNC v vtikač adapterja RCA




Podstavna noga




Vijak: 4EA


Na voljo loeeno

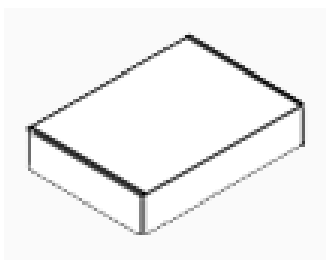

KOMPLET za stensko namestitev

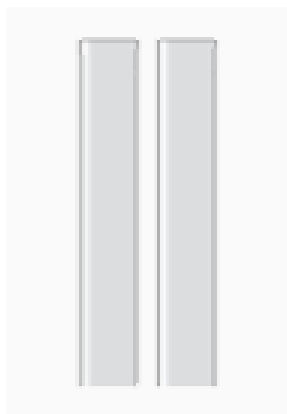


Zvočniki

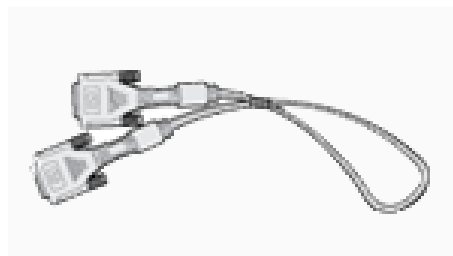

DVI kabel




Kabel BNC

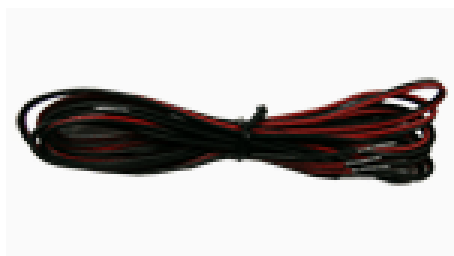

Kabel zvočnika

Monitor

Sprednja stran

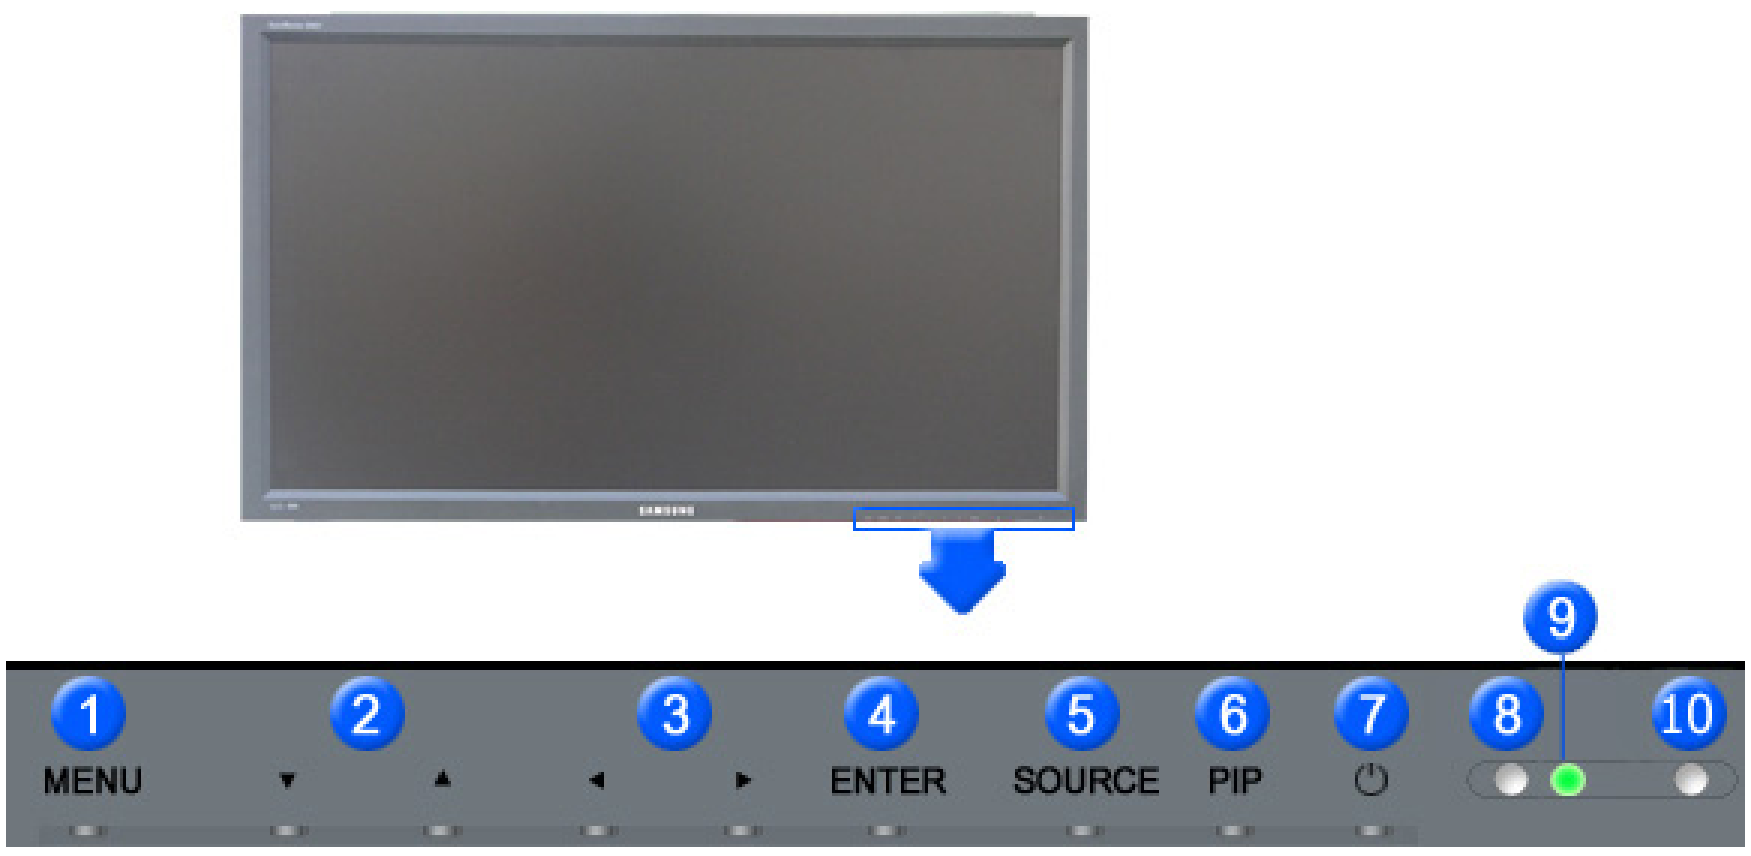

1) **MENU**

S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.

2) **Gumb za krmarjenje (gumb navzgor-navzdol)**

Omogoča navpično premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. V načinu TV izbira televizijske kanale.

3) Gumb za regulacijo (gumb levo-desno)/gumb za nastavitev glasnosti

Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju. Prilagaja tudi glasnost.

4) ENTER

Aktivira označeni element menija.

5) SOURCE

Preklaplja iz načina PC v video način.
Preklapljanje med zaslonskimi načini:
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

6) PIP

PIP Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).
Na zaslonu ni bilo mogoče prekriti več kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti priključek.
>>Kliknite tukaj, če želite videti animacijo.

- **PC**
  AV / S-Video / Component Način
- **BNC**
  AV / S-Video Način
- **DVI**
  AV / S-Video / Component Način
- **AV / S-Video**
  PC / BNC / DVI Način
- **Component**
  PC / DVI Način

7) ⏻ Gumb Power

S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.

8) Senzor za svetlost

Funkcija Senzor za svetlost s senzorjem za svetlost samodejno zazna svetlost okolja in ustrezno prilagodi svetlost izdelka.

9) Napajanje ndikator vkljucenosti

Napajanje ndikator vkljucenosti Lučka sveti zeleno ob normalnem delu in zabrli zeleno medtem, ko monitor pripravlja nastavitve.

10) Senzor daljinskega upravljalnika

Usmerite daljinski upravljalnik proti točki na monitorju.


☑ Opomba


- Poglejte funkcijo Power opisano v priročniku v zvezi s funkcijami varčevanja energije. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporablajte ali će ga dalj časa ne boste uporabljali.

Zadnja stran

☑ Opomba

- Za podrobnejše informacije o kabelskih povezavah si oglejte Priključitev kablov v poglavju Namestitev. Konfiguracija hrbtnega dela monitorja se lahko razlikuje, odvisno od modela monitorja.

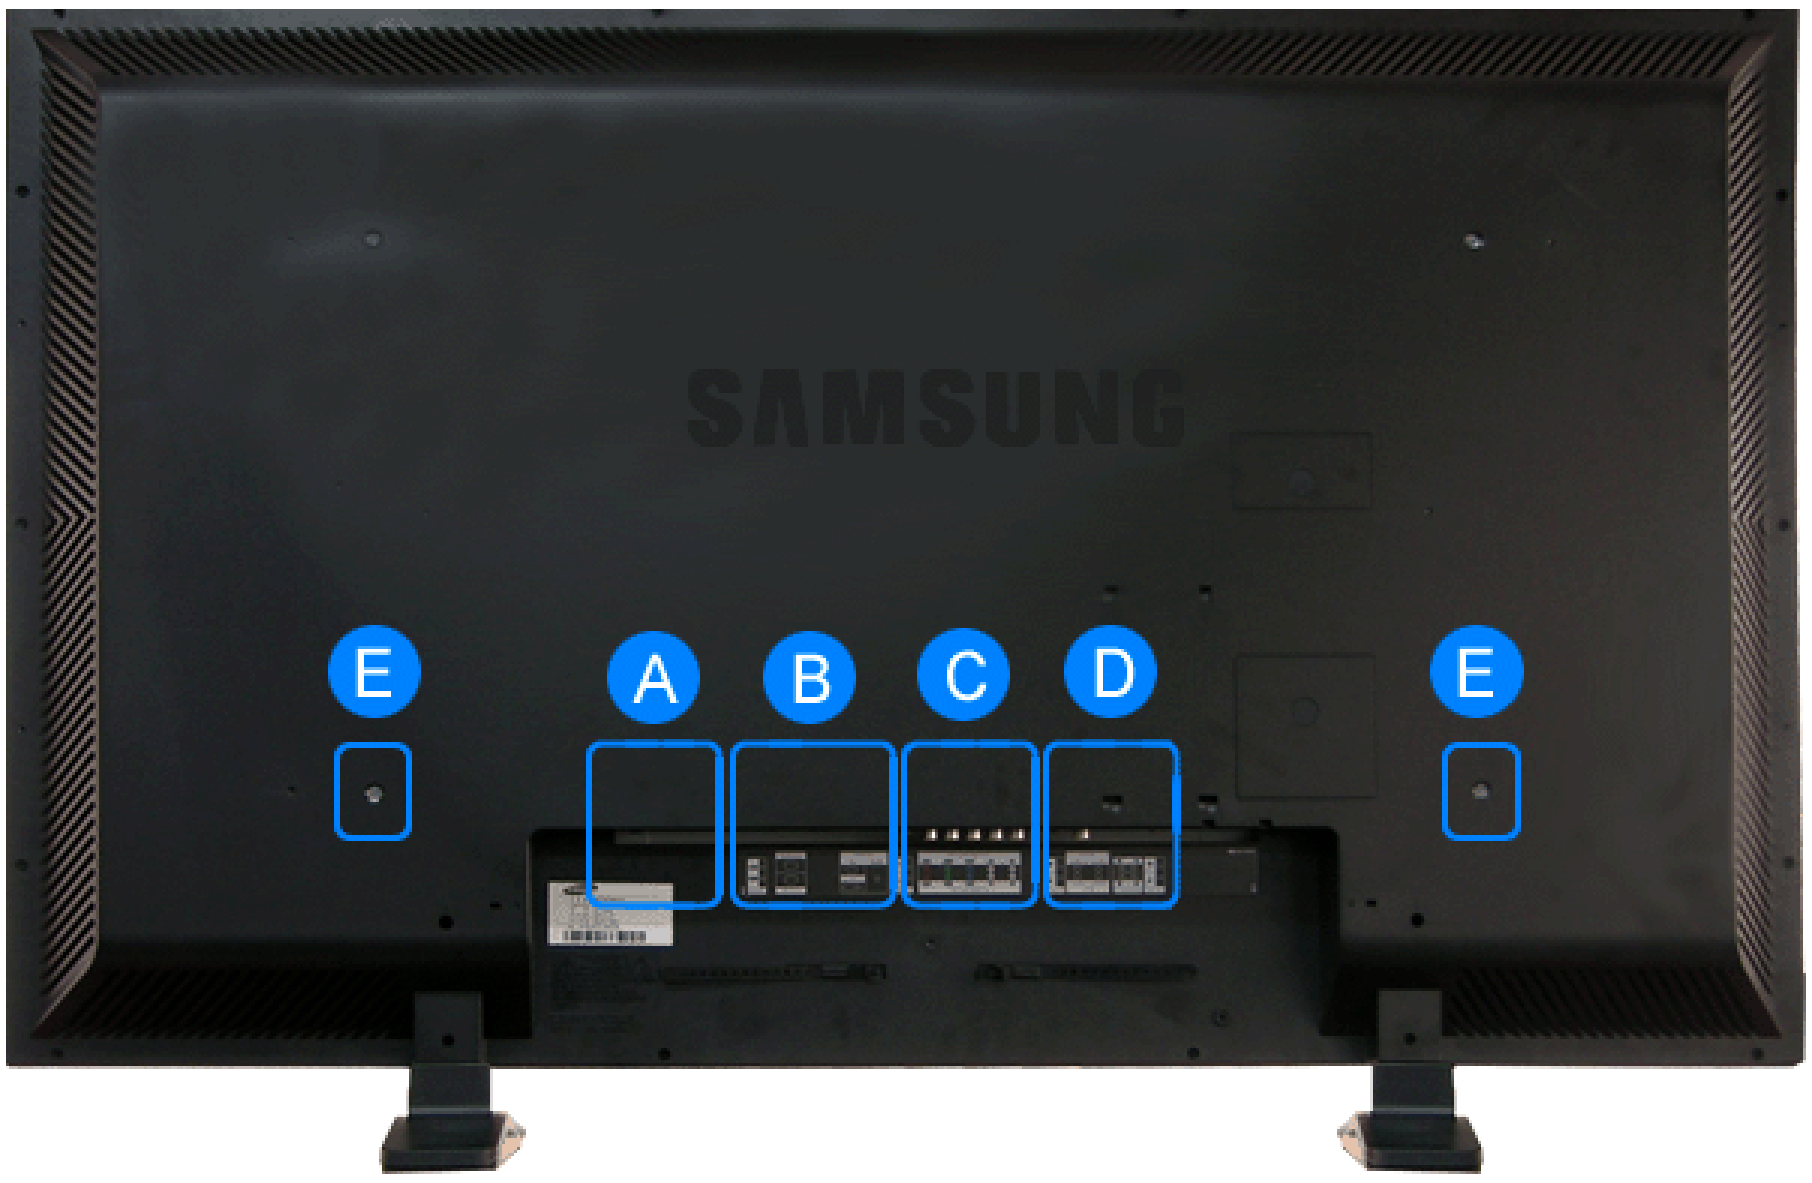

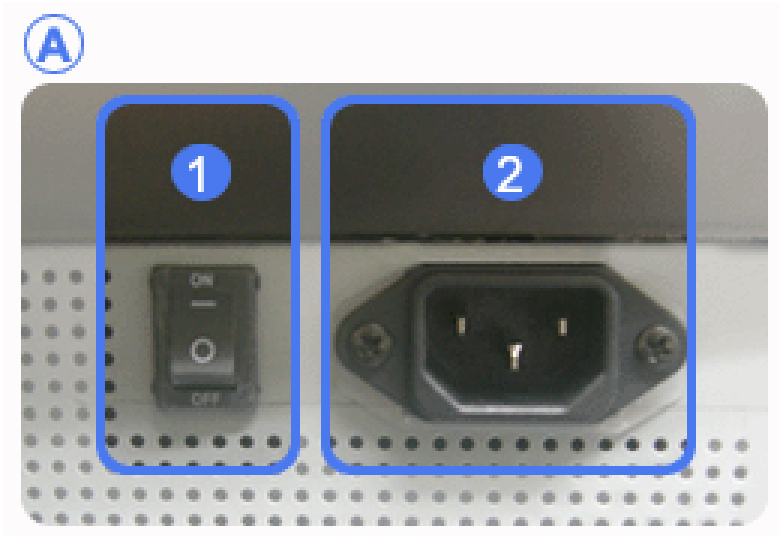


1) **POWER S/W ON [|] / OFF [O] (Stikalo za vklop/izklop):**

   Vklop in izklop monitorja.

2) **POWER IN (Vrata za napajanje):**

   Napajalni kabel, priključi se v monitor in stensko vtičnico.

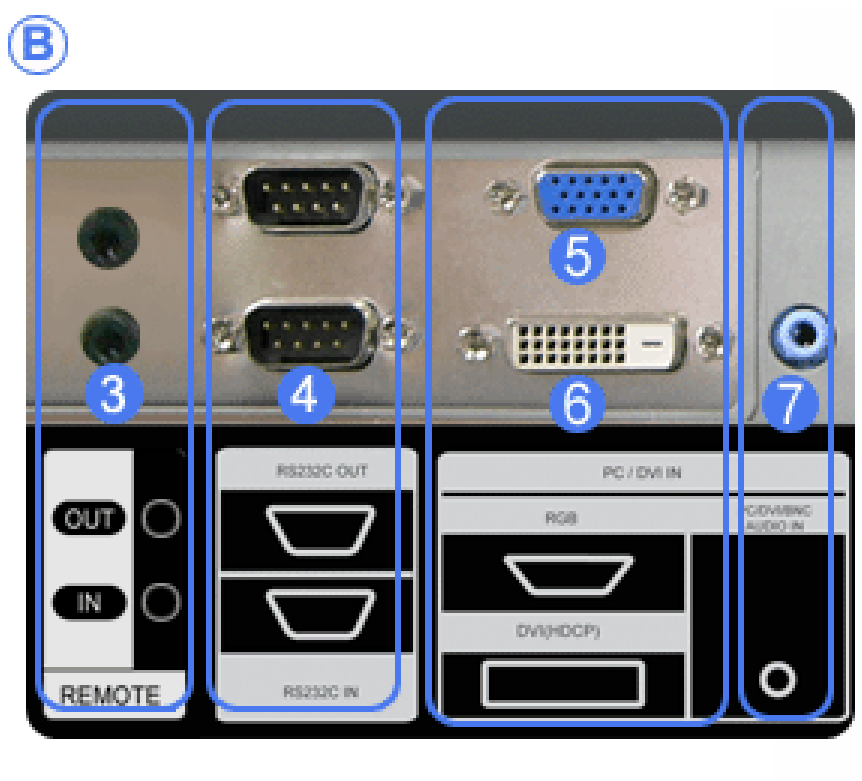

3) **REMOTE OUT/IN**

   Žični daljinski upravljalnik lahko uporabite tako, da ga priključite na monitor.

4) **RS232C OUT/IN (zaporedna VRATA RS232C) :**

   Vrata programa MDC (Multiple Display Control)


5) **PC IN(RGB) (Priključek grafične kartice računalnika) :**

   Uporaba kabla D-Sub (15-pinski D-Sub) – Način PC (analogni osebni računalnik)

6) **PC IN [DVI(HDCP)] (Priključek grafične kartice računalnika) :**

   Uporaba kabla DVI (DVI-D do DVI-D) – Način DVI (digitalni osebni računalnik)

7) **PC/DVI/BNC AUDIO IN (Priključek za avdio povezavo PC/DVI/BNC (vhod))**

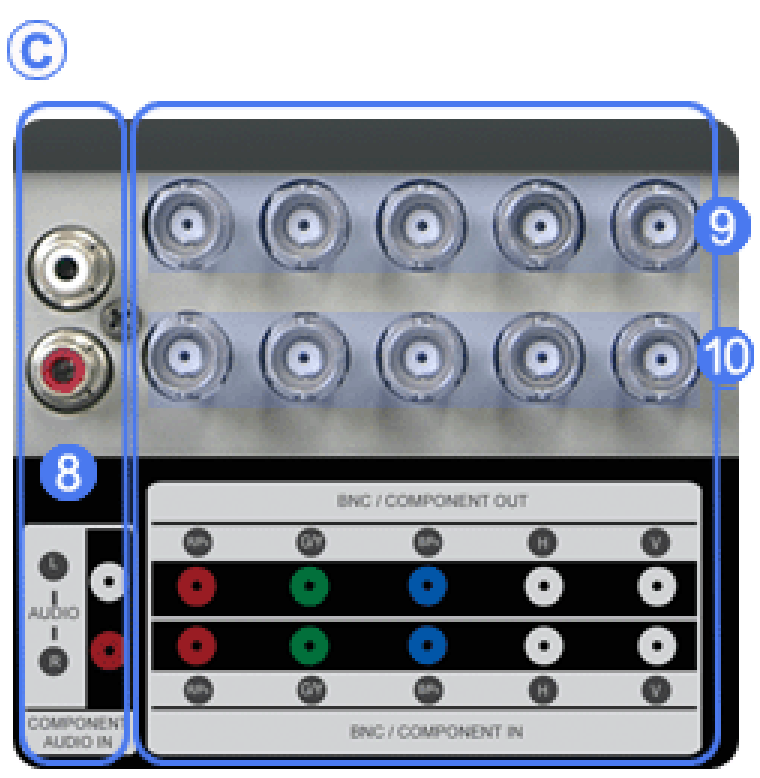


8) **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] (Priključek za komponentni avdio (vhod))**

9) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Priključek za BNC/komponento(izhod))**

   Povezava BNC (analogni osebni računalnik): priključitev vrat R, G, B, H, V -
   Povezava komponente: priključitev vrat PR, Y, PB

10) **BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V] (Priključek za BNC/komponento(vhod))**

D

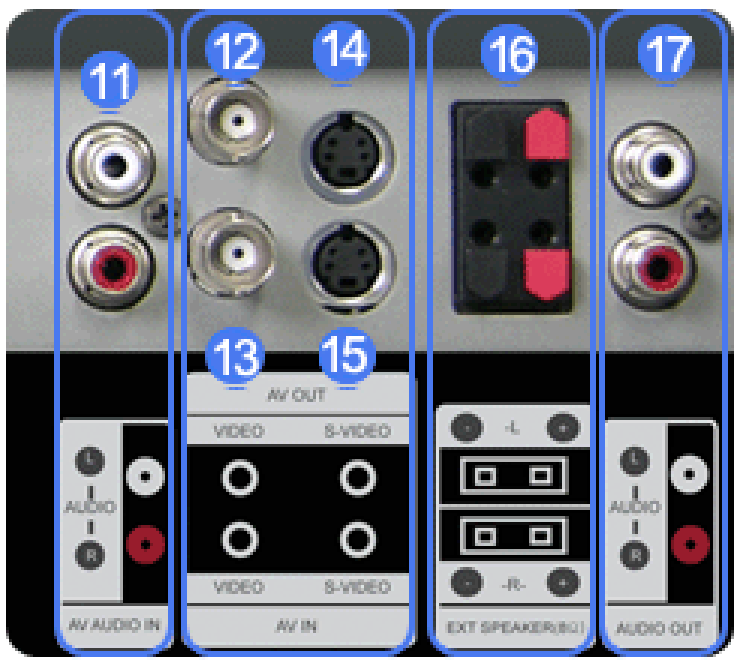

11) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Priključek za avdio povezavo monitorja) (vhod)

12) AV OUT [VIDEO] (Priključek za VIDEO) : Način AV (izhod)

13) AV IN [VIDEO] (Priključek za VIDEO) (vhod)

14) AV OUT [S-VIDEO] (Priključek za S-Video) : Način S-Video (izhod)

15) AV IN [S-VIDEO](Priključek za S-Video) (vhod)

16) EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Zvočnik EXT (8 Ω))


17) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Priključek za avdio povezavo monitorja) (izhod)

IZHOD ZA MONITOR: priključitev osebnega računalnika, DVI, BNC

☑ Opomba

- Število monitorjev, ki jih je mogoče povezati v zančno povezavo, se razlikuje, odvisno od okoliščin, kot so npr. kabli, signalni vir, itd. Z uporabo kabla, pri katerem ni poslabšanja signalnega vira, je mogoče povezati 10 monitorjev.

E

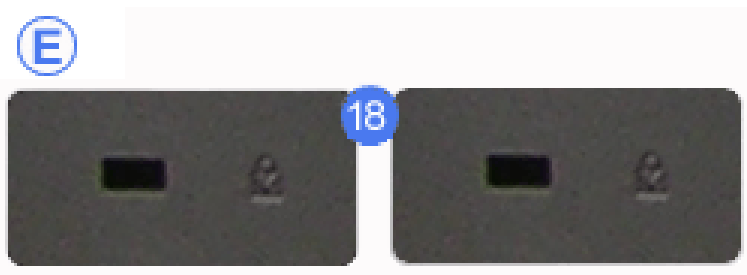

18) Ključavnica Kensington

Ključavnica Kensington je naprava, ki se uporablja za fizično pritrditev sistema pri uporabi na javnem mestu. (Napravo za zaklep je treba kupiti posebej.)
Za dodatne informacije o uporabi naprave za zaklep se obrnite na prodajalca.

☑ Opomba


- Če želite dodatne informacije o kabelskih povezavah, glejte Povezava monitorja.

Daljinski upravljalnik MagicNet

☑ Opomba

- Na delovanje daljinskega upravljalnika lahko vpliva televizijski sprejemnik ali druge elektronske naprave, ki delujejo poleg monitorja.

1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Gumbi MagicNet
6.+100 -/--
7. VOL
8. MUTE
9. TTX/MIX
10. MENU
11. ENTER
12. M/B P.MODE
13. AUTO
14. ENTER/PRE-CH
15 . CH/P
16. SOURCE
17. INFO
18. EXIT
19. Gumbi navzgor-navzdol levo-desno
20. S.MODE
21. STILL

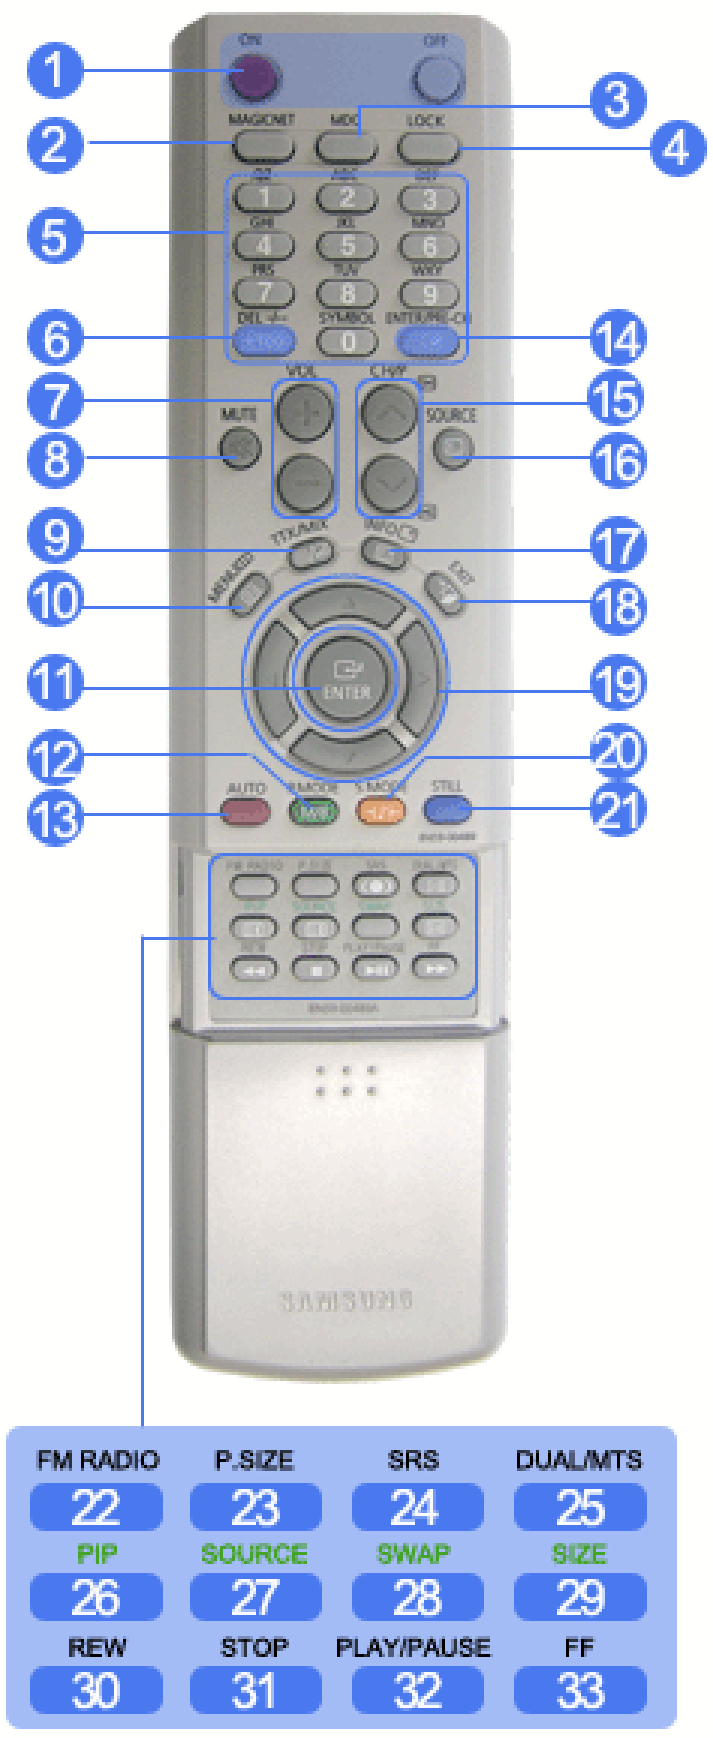

22. FM RADIO
23. P.SIZE
24. SRS
25. DUAL/MTS
26. PIP
27. SOURCE
28. SWAP
29. SIZE
30. REW
31. STOP
32. PLAY/PAUSE
33. FF

1) **ON / OFF**

S tem gumbom vklopite in izklopite monitor.

2) **MAGICNET**

Gumb za hitri zagon MagicNet-a.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

3) **MDC**

Gumb za hitri zagon MDC

4) **LOCK**

Ta gumb bo aktiviral ali deaktiviral vse funkcijske tipke na daljinskem upravljalniku in monitorju, razen gumba za vklop in gumba LOCK.

5) **Gumbi MagicNet**

Uporabljajte te gumbe za MagicNet.
• Abeceda/številke: Te gumbe uporabljajte za vnos naslova spletne strani.
• DEL: Uporabljajte kot vračalko.
• SYMBOL: Uporabljajte za vnos znakov. (.O_-)
• ENTER: Uporabljajte za vnašanje.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

6) **+100 -/--**

Pritisnite ta gumb, če želite izbirati kanale nad 100.
Če želite npr. Izbrati kanal 121, pritisnite »+100« in nato »2« in »1«.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

7) **VOL**

Prilagaja glasnost.

8) **MUTE**

Začasno prekine (utiša) avdio izhod.
Displayed on the lower left corner of the screen.
Avdio se obnovi, če pritisnete MUTE ali - VOL + v načinu Mute.

9) **TTX/MIX**

TV kanali ponujajo pisne informacije v obliki teleteksta.
[Ta funkcija je na voljo samo v Evropi.]

10) **MENU**

S tem gumbom odpirate zaslonski meni, izstopate iz njega ali zapirate meni za prilagajanje zaslona.

11) **ENTER**

Aktivira označeni element menija..

12) M/B **P.MODE**

Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.

AV / S-Video /Component Mode : P.MODE(Picture Mode)
Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
(Dynamic → Standard → Movie → Custom)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™)
MagicBright je nova značilnost, ki omogoča optimalno gledanje okolice odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Na razpolago so naslednji delovni načini: Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie. Vsak od naštetih načinov ima svojo prednastavljeno jakost svetlobe. Enostavno lahko izberete eno od treh s pritiskom na MagicBright kontrolne tipke:
(Entertain → Internet → Text → Custom)

13) **AUTO**

Samodejno prilagaja prikaz na zaslonu.(PC)
Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.

14) **ENTER/PRE-CH**

S tem gumbom se vrnete na prejšnji kanal.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

15) **∨ CH/P ∧**

V načinu TV izbira TV kanale.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

16) **SOURCE**

Preklaplja iz načina PC v video način.

17) **INFO**

Informacije o trenutni sliki se prikažejo v zgornjem levem kotu zaslona.

18) **EXIT**

Omogoča izhod iz zaslonskega menija.

19) **Gumbi navzgor-navzdol levo-desno**

Omogoča vodoravno premikanje od enega elementa menija do drugega ali prilagaja izbrane vrednosti v meniju.

20) **S.MODE**

Ko pritisnete ta gumb, se na spodnjem delu zaslona prikaže trenutni način.
The Monitor has a built-in high fidelity stereo amplifier.
Nato znova pritisnite gumb, da se lahko sprehodite po v naprej konfiguriranih načinih, ki so na voljo.
(Standard → Music → Movie → Speech → Custom)

21) **STILL**

S pritiskom na ta gumb zamrznete sliko na zaslonu. Press it again to unfreeze.

22) **FM RADIO**

Za vklop/izklop FM Radio (FM-radio).
V načinu PC/DVI nastavi samo ZVOK na FM Radio.
Na področjih, kjer je signal slab, se lahko pri oddajanju FM RADIO slišijo šumi.
V splošnem načinu VIDEO VIR nastavi na FM RADIO in izklopi zaslon.
- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

23) **P.SIZE**

Zoom1, Zoom2 nista na voljo v 1080i (ali več kot 720 p) DTV.

24) **SRS**

SRS TEXT (Besedilo SRS) je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veekanalne vsebine preko dveh zvoenikov. TruSurround proizvaja odlieen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z dvema zvoenikoma, tudi preko notranjih zvoenikov televizorja.

25) I-II **DUAL/MTS**

DUAL-

Glede na vrsto oddajanja je STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO mogoče nastaviti z gumbom DUAL na daljinskem upravljalniku, medtem ko gledate televizijo.

MTS-

Preklaplja med MONO/STEREO, DUAL 1/DUAL 2 in MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO.

	Vrsta zvoka	Način MTS/S	Privzeto
FM Stereo	Mono	Mono	Ročni preklop
	Stereo	Mono ↔ Stereo	
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

- Funkcija ni na voljo za ta monitor.

26) **PIP**

Pritisnite gumb PIP in tako vklopite ali izklopite zaslon PIP (On/Off).

27) **SOURCE**

Izbere video vir.

28) **SWAP**

Zamenjava vsebine PIP in glavne slike.
Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu in slika glavnega zaslona se bo pojavila v oknu PIP.

29) **SIZE**

Lahko določate velikost slike.

30) **◀◀ REW**

Previjanje nazaj

31) **■ STOP**

Stop

32) **▶II PLAY / PAUSE**


Play / Pause

33) **▶▶ FF**

Previjanje naprej


Mehanski načrt | Glava zaslona | Zvočnik | Namestitev nosilca VESA | Namestitev stenskega nosilca

1. Mehanski načrt

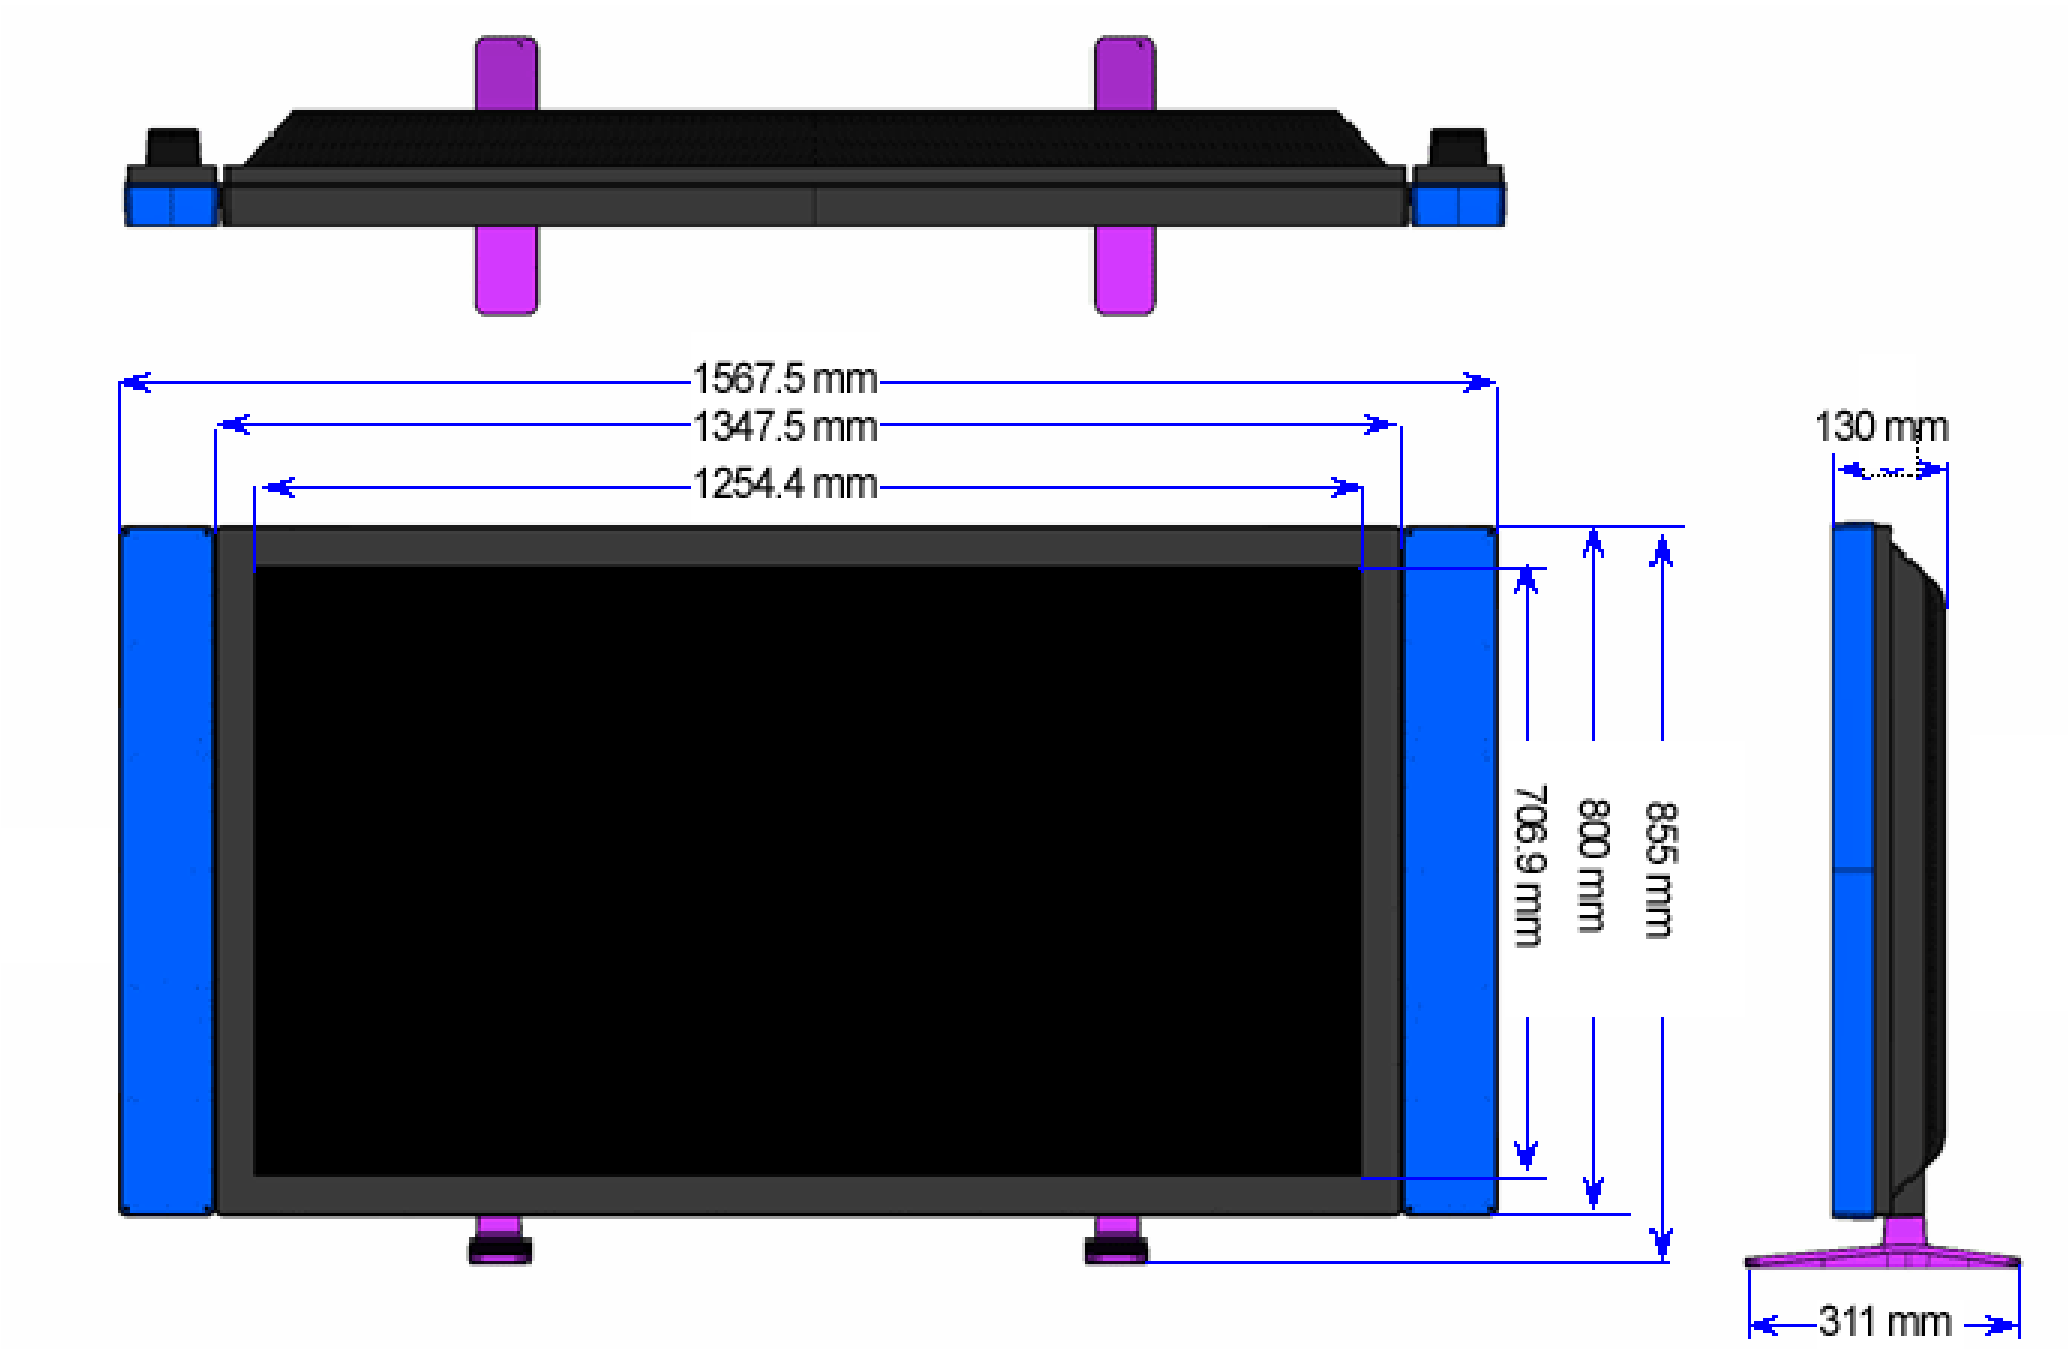


Up

2. Glava zaslona

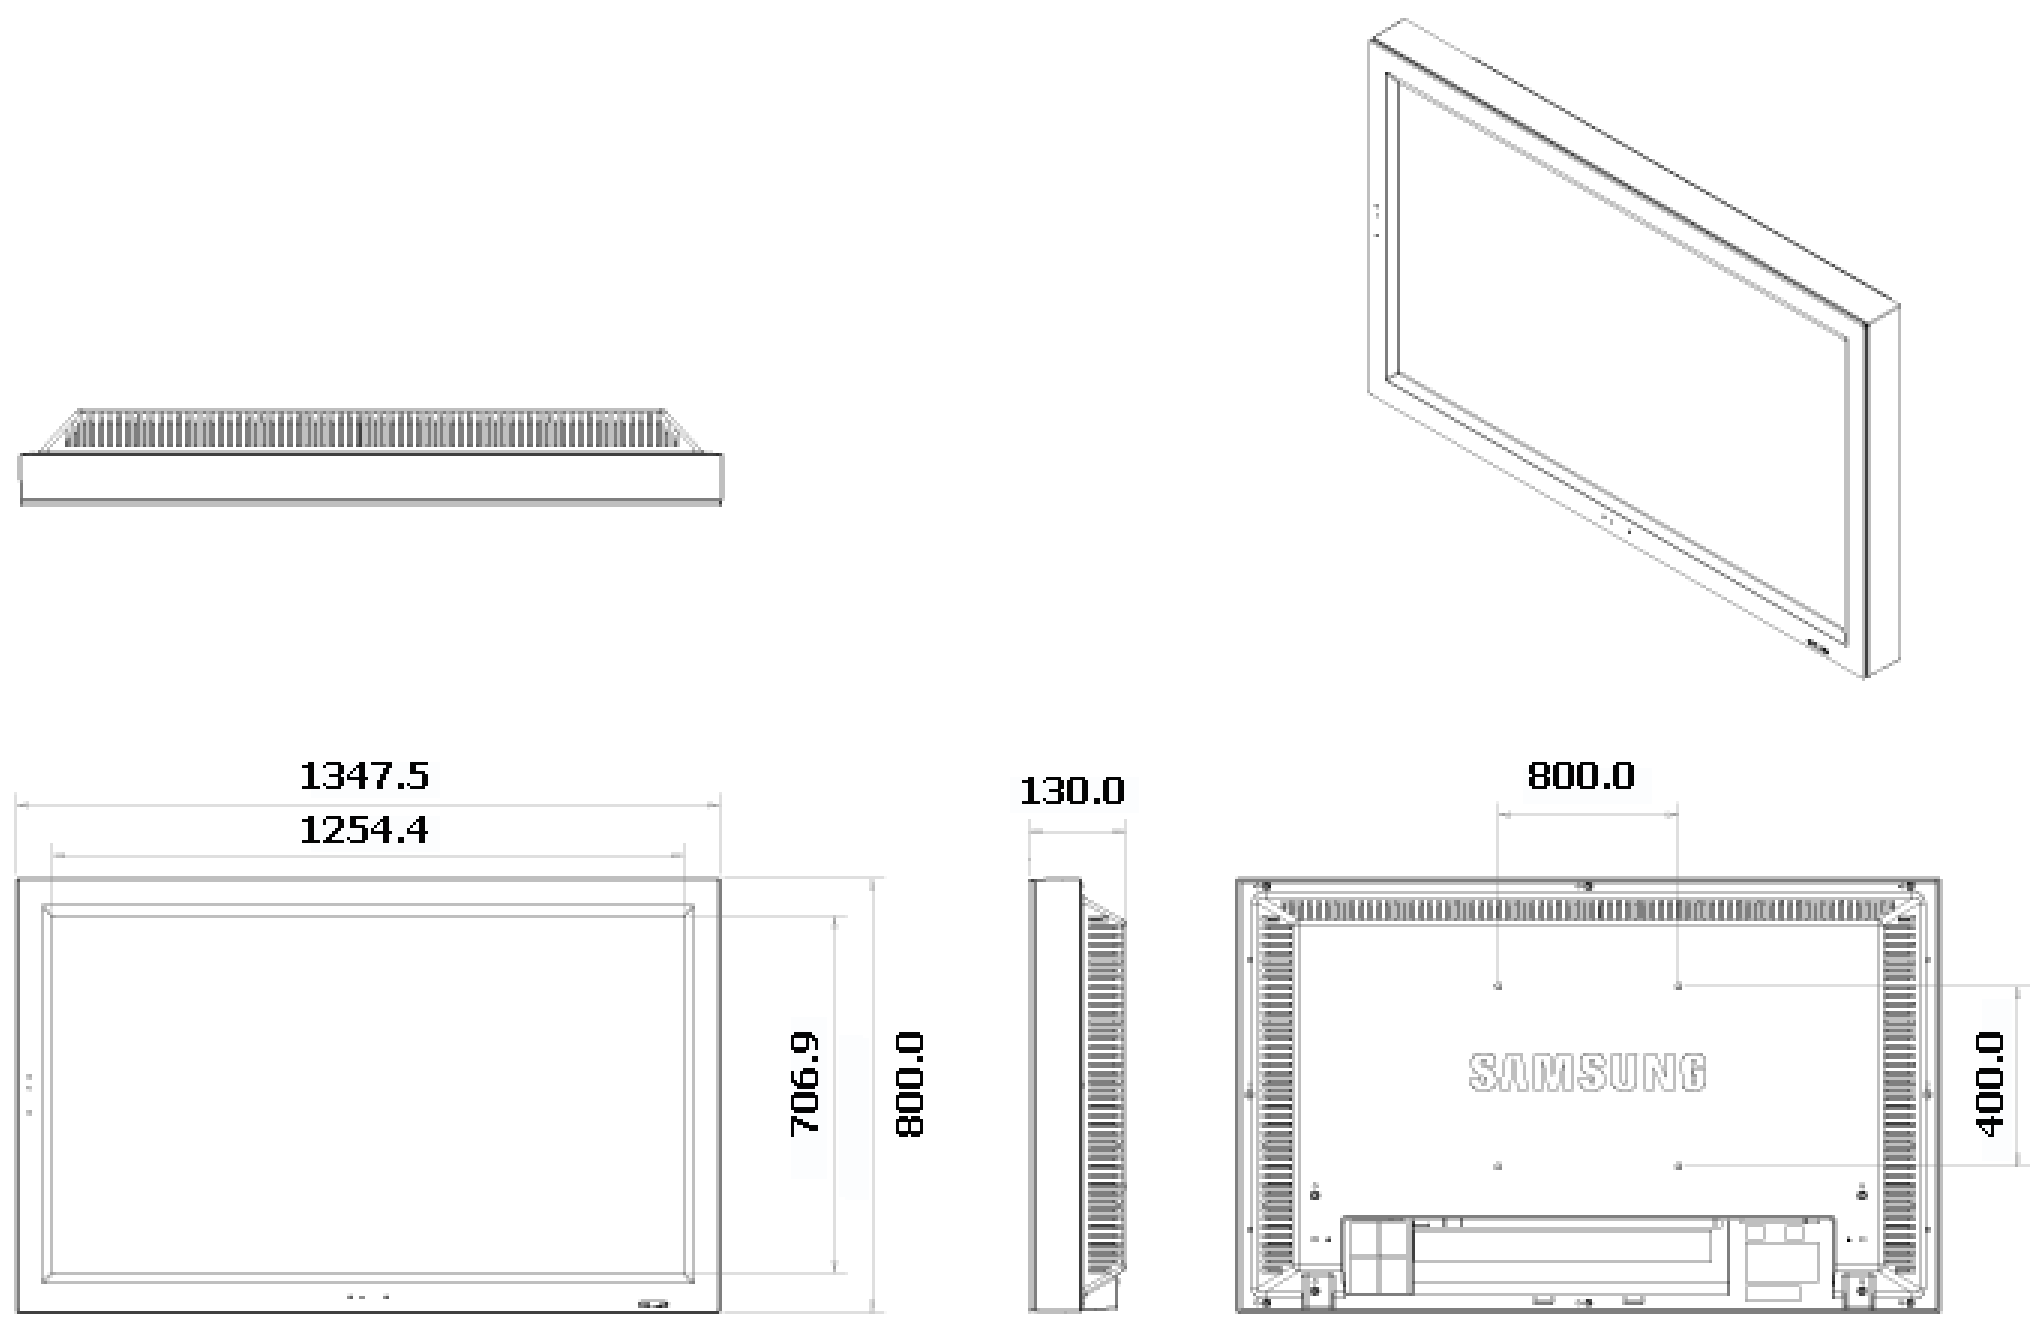

Up

3. Zvočnik

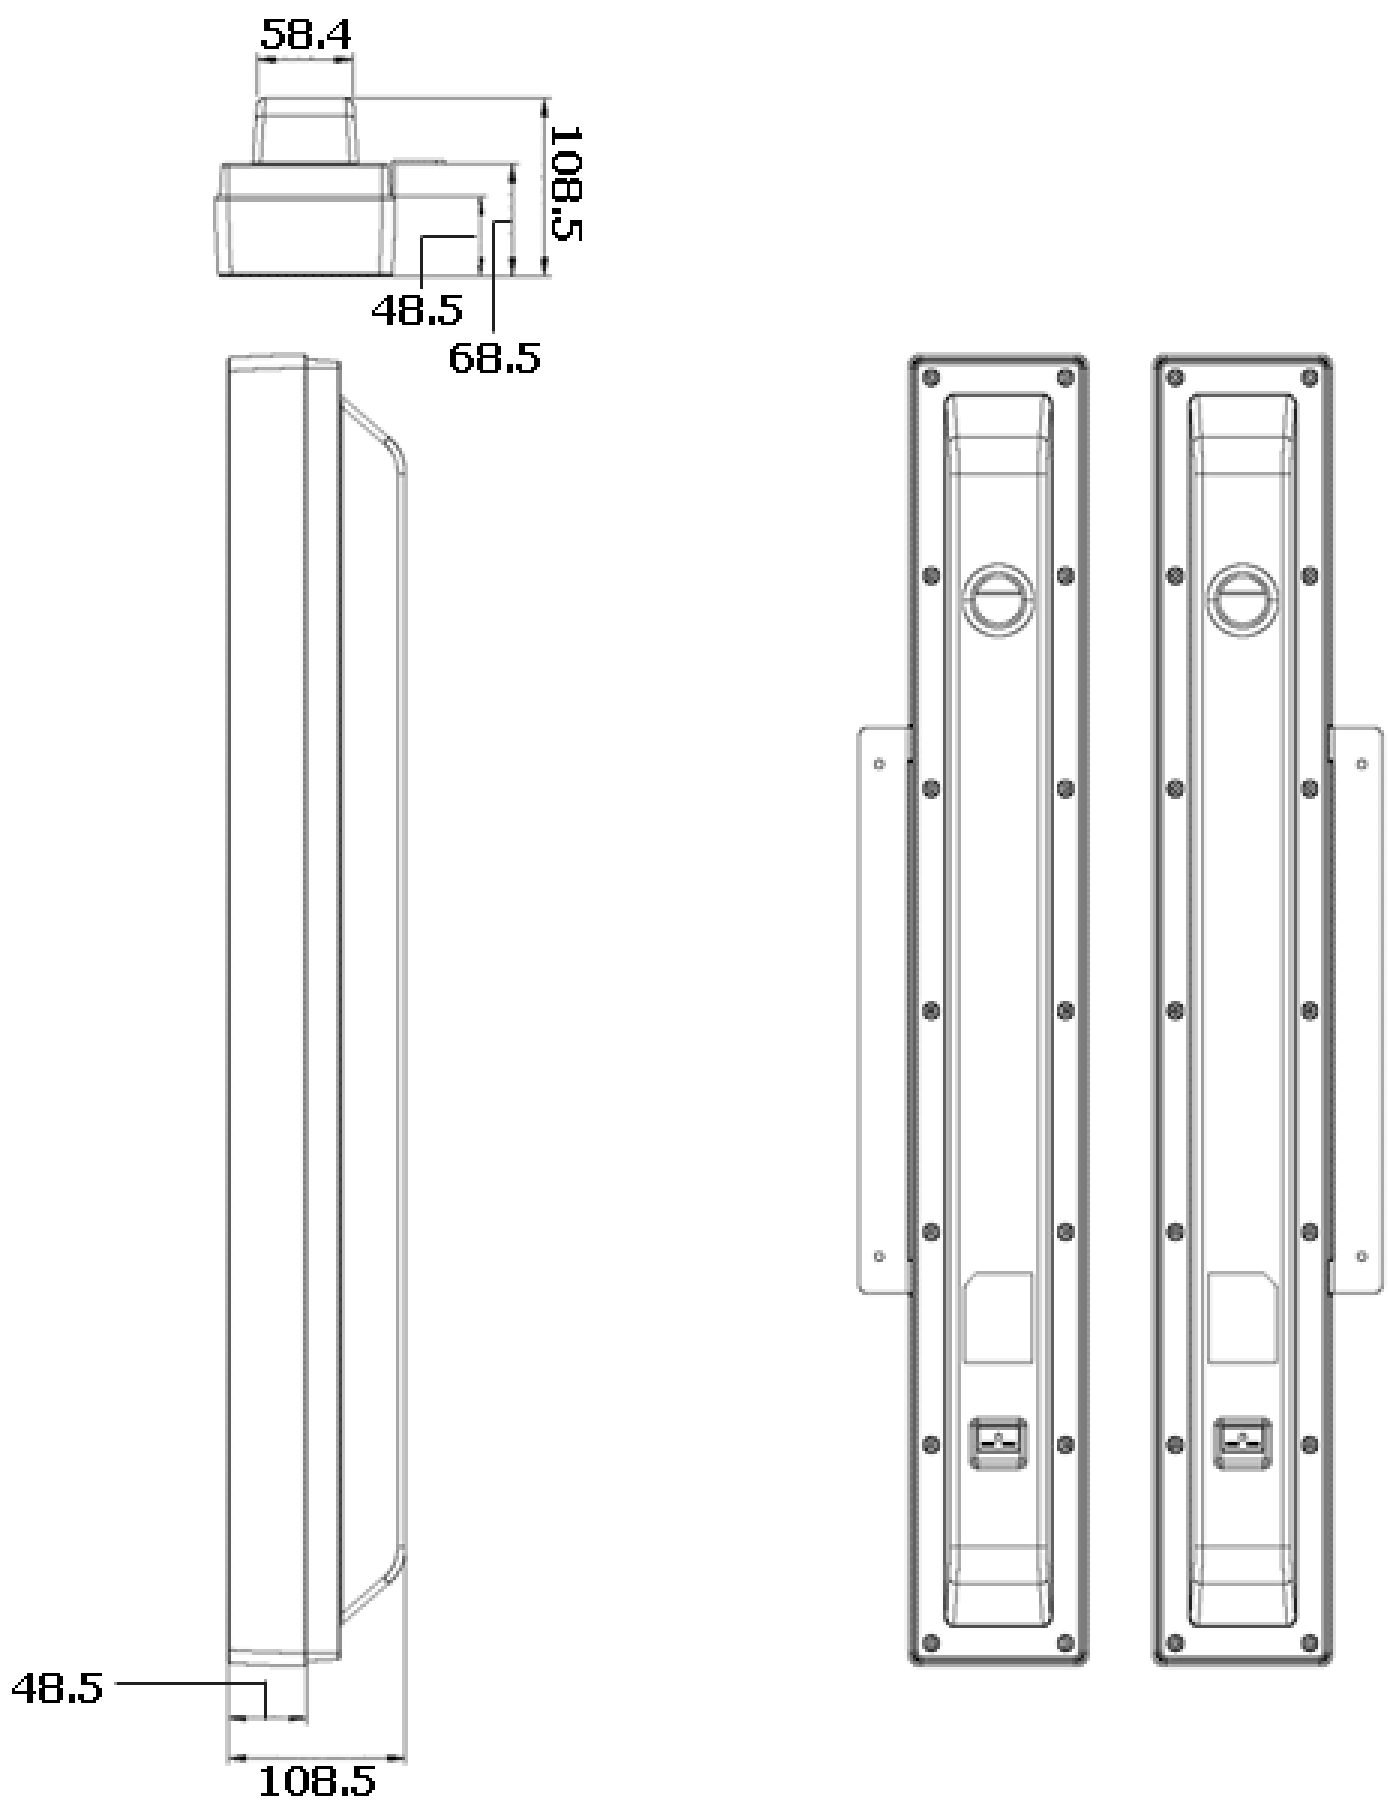


Up

4. Namestitev nosilca VESA

- Pri namešeanju VESA ravnajte v skladu z mednarodnimi standardi VESA.
- Nakup nosilca VESA in navodila za namestitev: Za naročilo se obrnite na najbližjega Samsungovega distributerja. Ko boste podali naročilo, vas bodo obiskali strokovnjaki za namestitev in namestili nosilec.
- Za premikanje LCD monitorja sta potrebni vsaj dve osebi.
- Samsung ni odgovoren za poškodovanje izdelka ali telesno poškodbo, nastalo zaradi namestitve po volji stranke.

Dimenzije

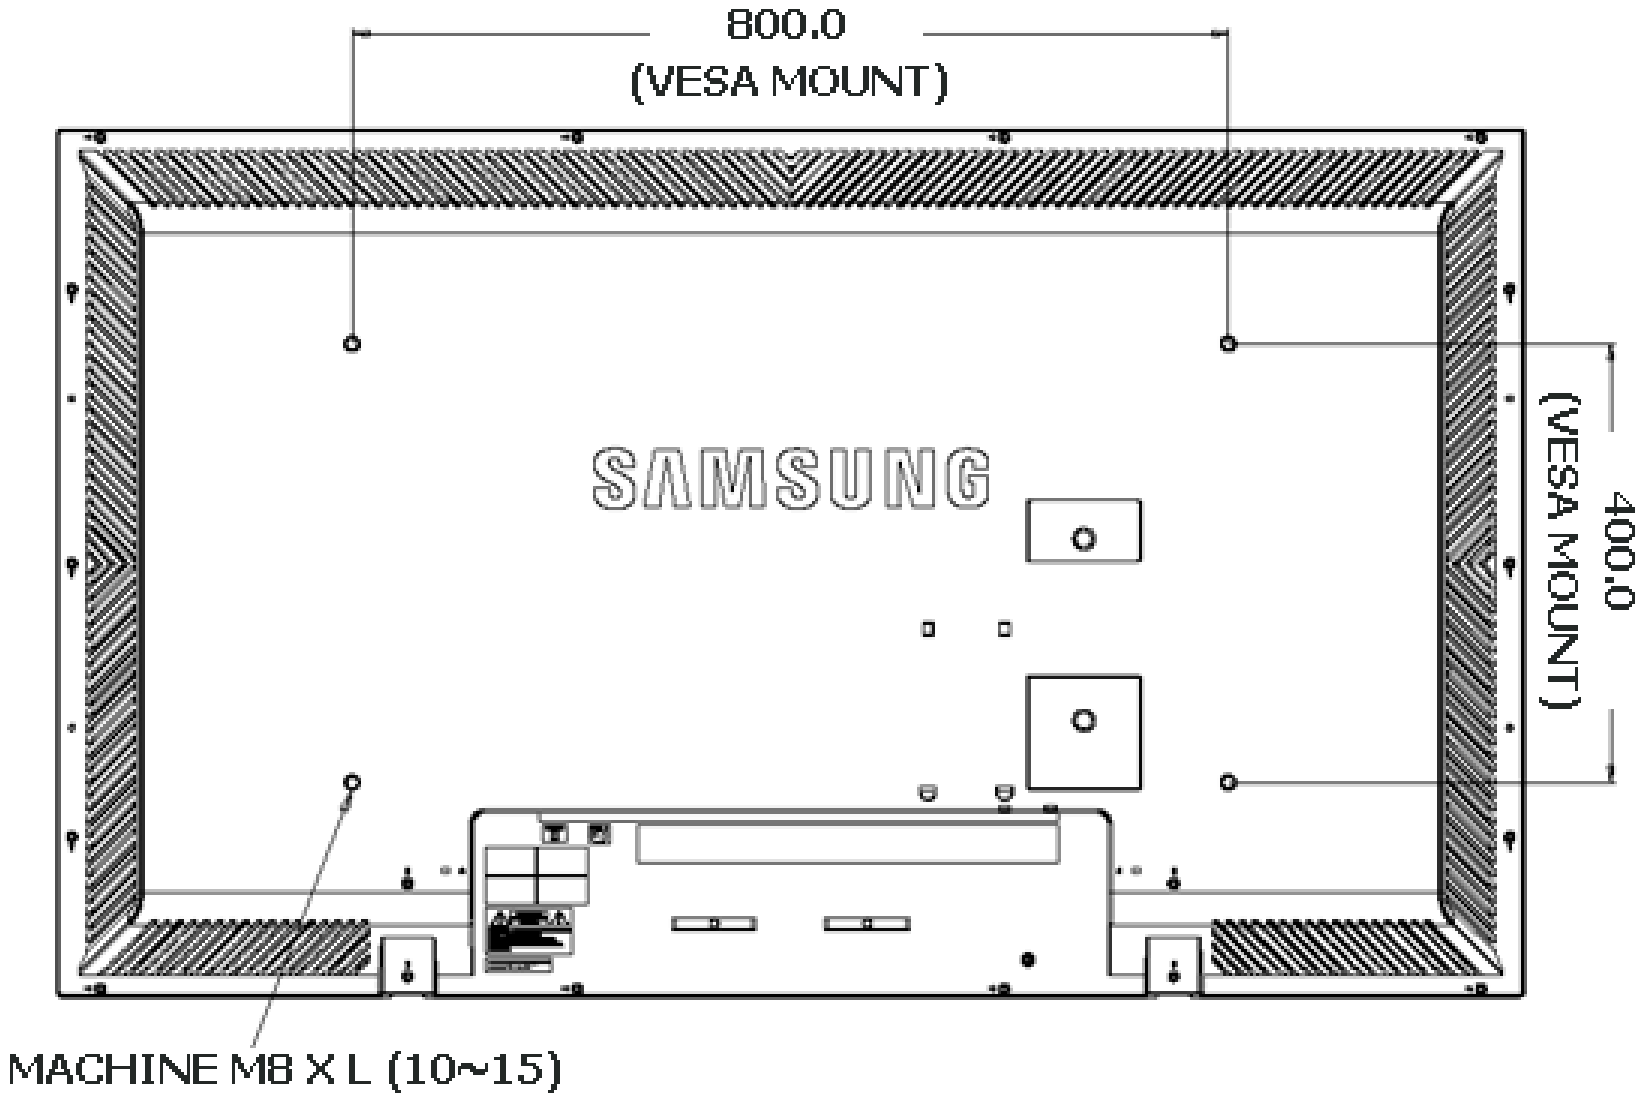

Za pritrditev nosilca na steno uporabite samo strojne vijake premera 6 mm in dolžine 8 do 12 mm.

Up





5. Namestitev stenskega nosilca

- Za namestitev stenskega nosilca se obrnite na tehnika.
- Samsung Electronics ne odgovarja za poškodovanje izdelka ali poškodbe strank, ee namestitev izvede stranka.
- Izdelek je namenjen namestitvi na cementne stene. Pri namestitvi na maveno podlogo ali les izdelek morda ne bo ostal na mestu.

Komponente


Uporabljajte samo komponente in dodatno opremo, priložene izdelku.

`

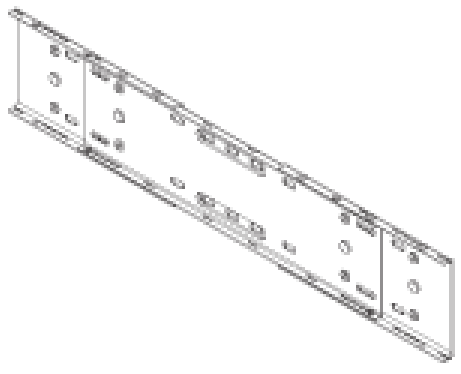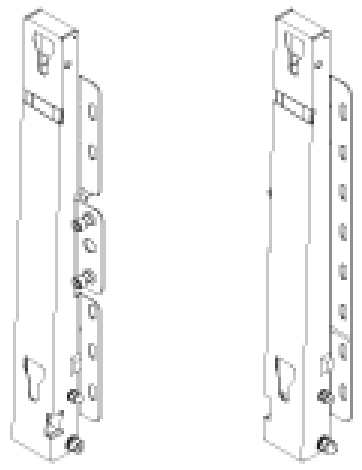					
Stenski nosilec (1)	Teeaj (Levo : 1, Desno : 1)	Plastieni obešalni vijak (4)	Vijak (**A**) (11)	Vijak (**B**) (4)	Sidrni vložek (11)

Sestava stenskega nosilca

1

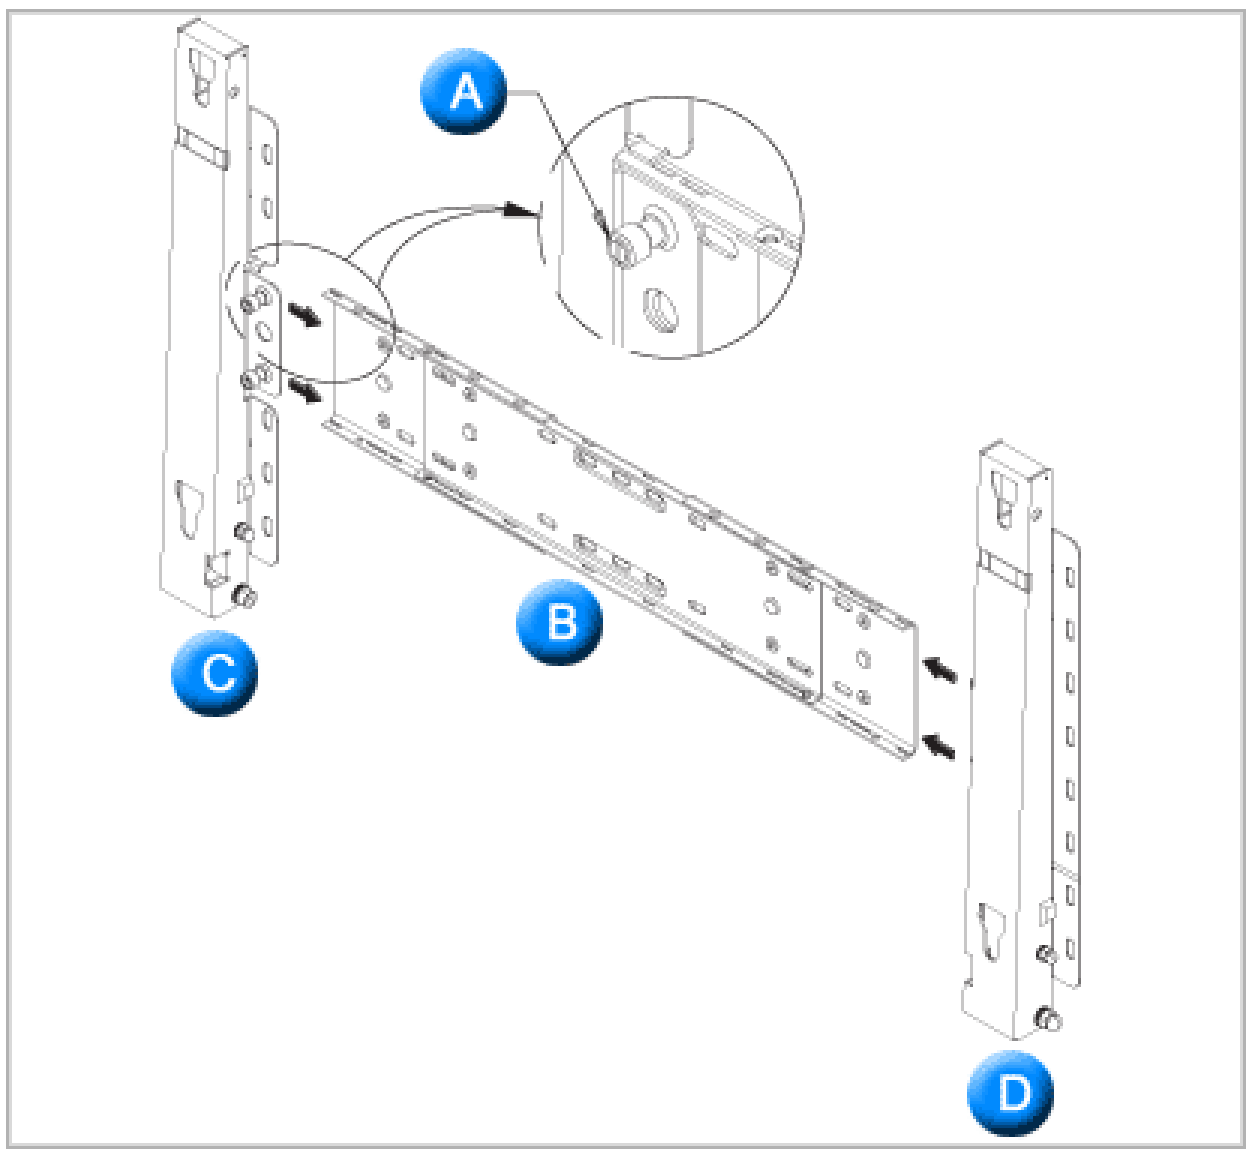

Teeaja sta dva (levi in desni). Uporabite ustreznega.


Vstavite in privijte pritrdilni vijak v smeri pušeice.
Ko koneate, stenski nosilec pritrdite na steno.

A. Pritrdilni vijak
B. Stenski nosilec
C. Teeaj (levi)
D. Teeaj (desni)


2

Pred vrtanjem v steno preverite, ali je dolžina med zaklepnima odprtinama na zadnji strani izdelka pravilna.
Ee je dolžina prekratka ali predolga, za njeno prilagoditev razrahljajte vse ali nekaj od 4 vijakov na stenskem nosilcu.

A. Dolžina med zaklepnima odprtinama

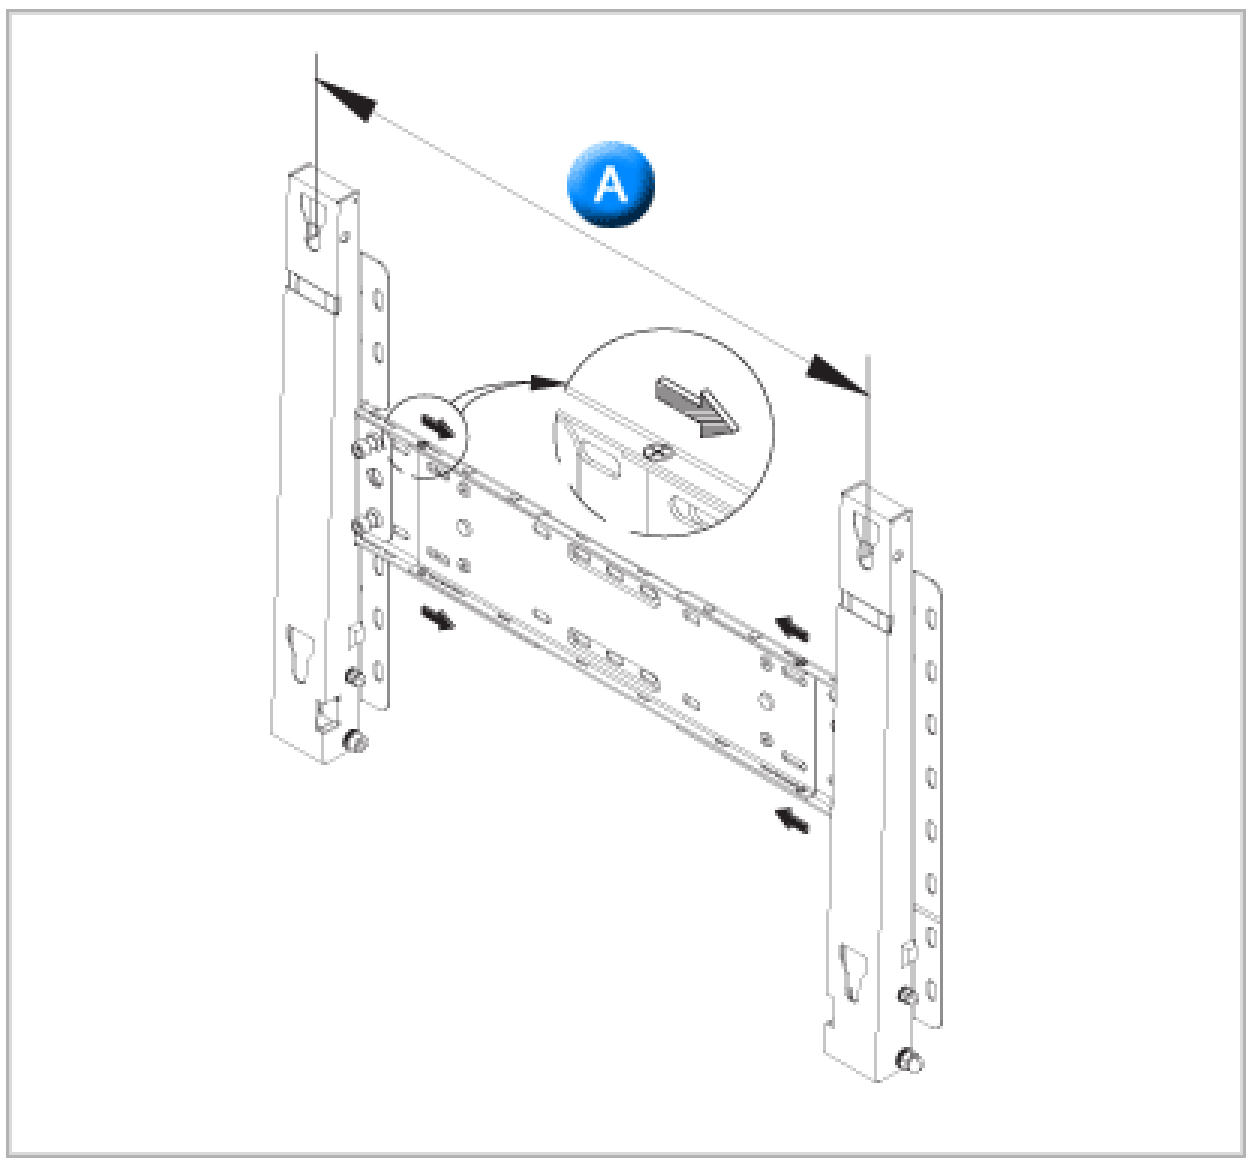

3

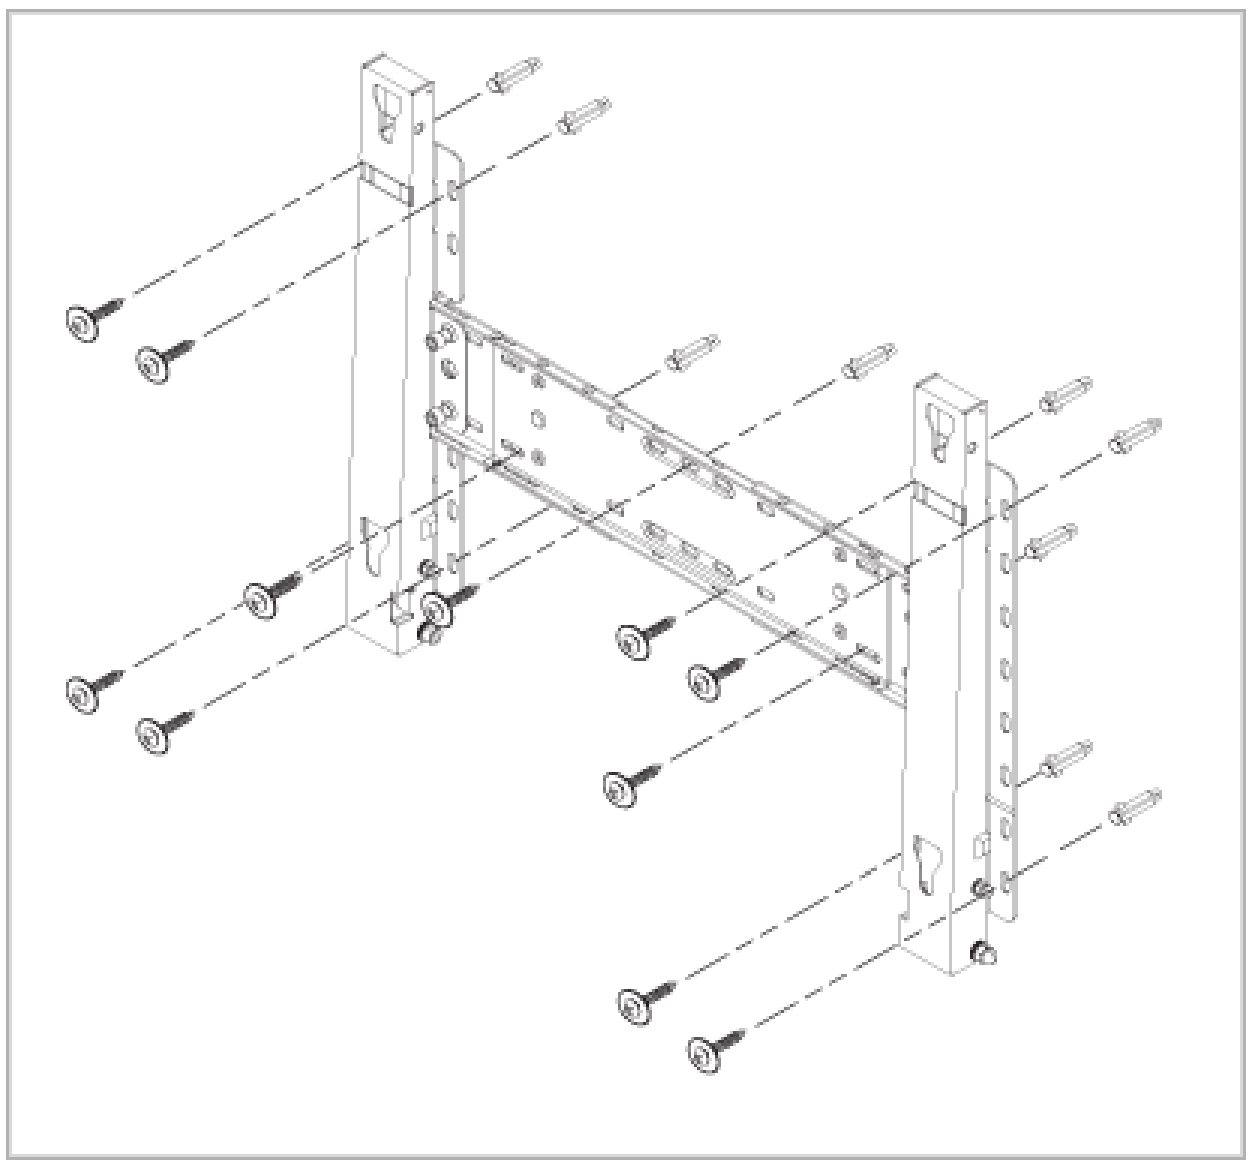


Preverite namestitveno shemo in oznaeite toeke vrtanja na steni.
Za vrtanje lukenj, globljih od 35 mm, uporabite 5,0 mm sveder.
Sidrne vložke namestite v ustrezne luknje.
Odprtine nosilca in teeajev prilagodite ustreznim luknjam za sidrne vložke ter vstavite in privijte 11 vijakov **A**.

Namestitev izdelka na stenski nosilec


Oblika izdelka se lahko razlikuje glede na model. (Sestave vijaka in plastienega obešalnega vijaka so enake)

1

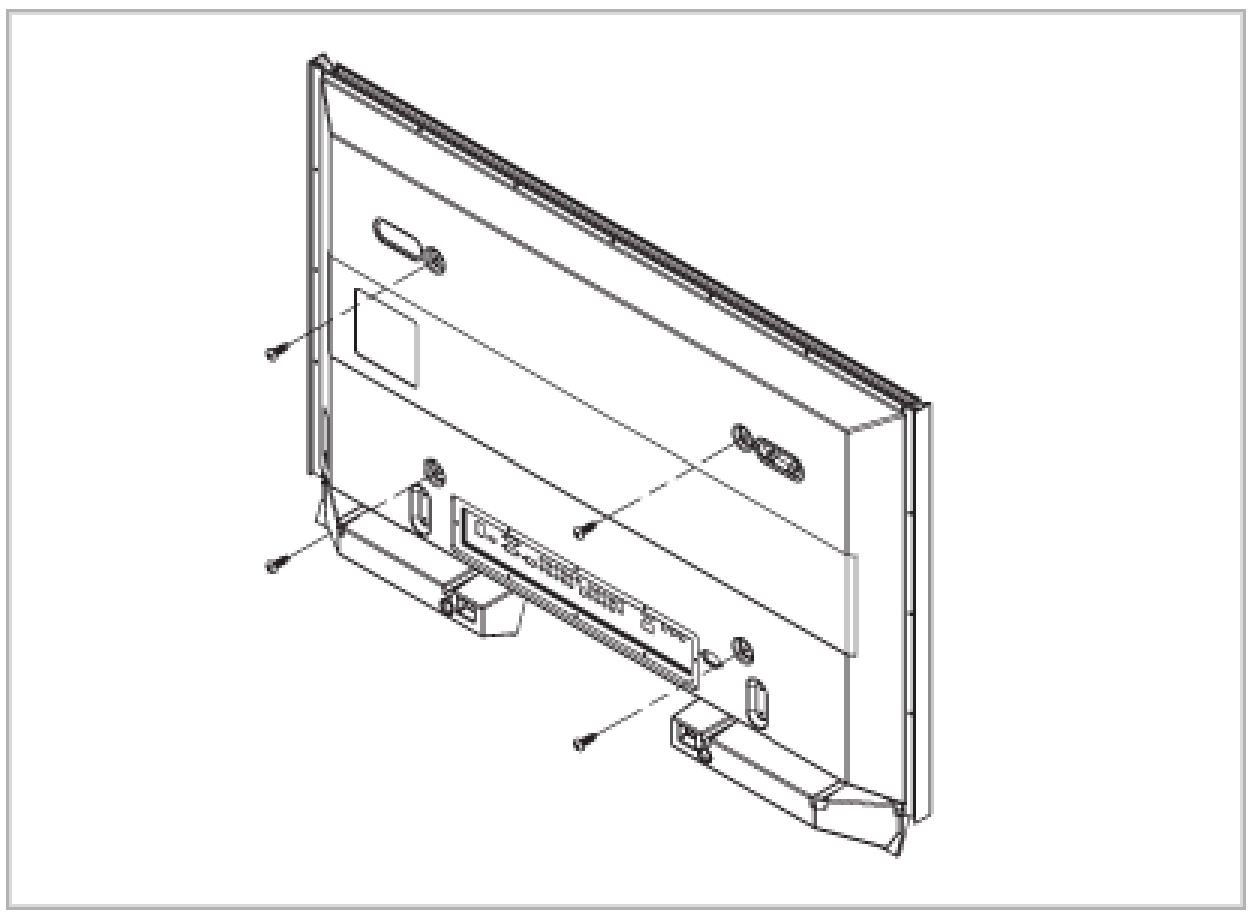

Odstranite 4 vijake na zadnji strani izdelka.

2

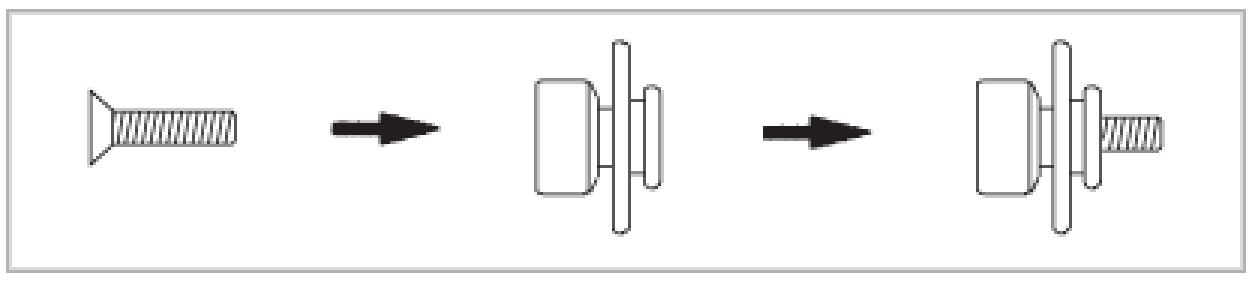


Vijak **B** vstavite v plastieni obešalni vijak.

1. Pritrdite izdelek na stenski nosilec in poskrbite,


da je ustrezno namešeen na leve in desne plastiene obešalne vijake.
2. Pri namešeanju izdelka na nosilec bodite previdni, da si v odprtinah ne prišeipnete prstov.
3. Stenski nosilec vrsto pritrdite na steno, v nasprotnem primeru izdelek po namestitvi morda ne ostal na mestu.

3

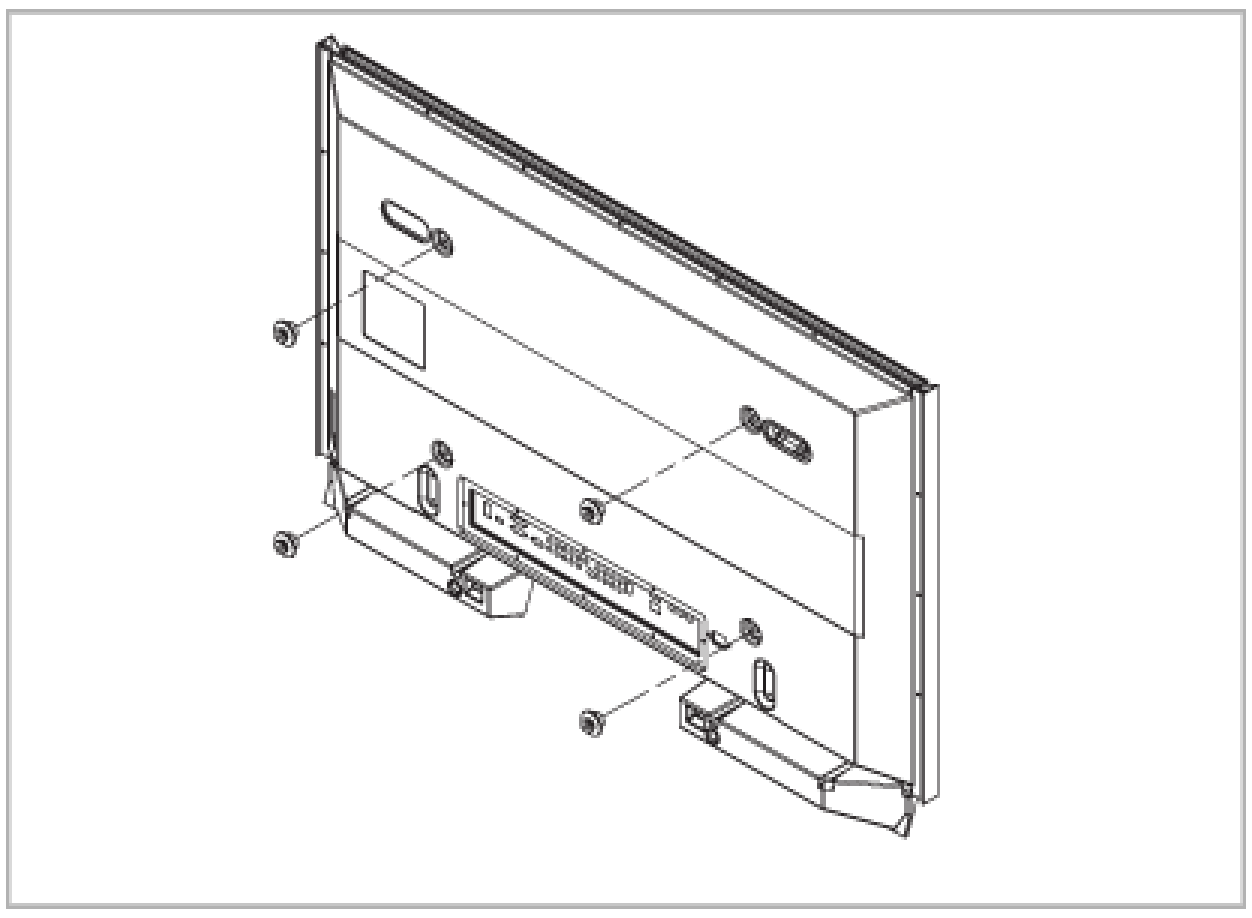

Privijte 4 vijake v koraku 2 (plastieni obešalni vijak + vijak **B**)v odprtine na zadnji strani izdelka.

4

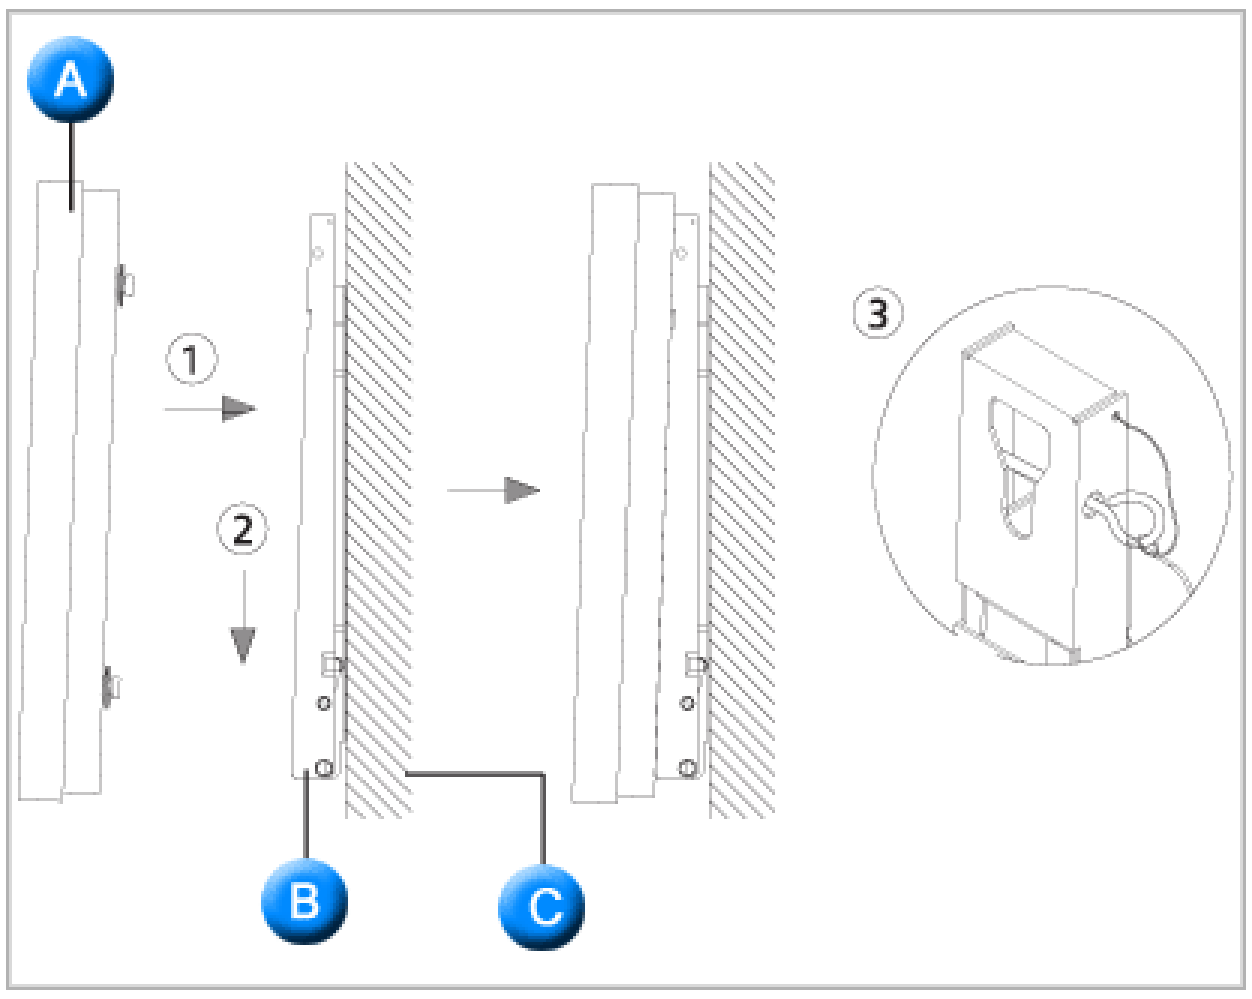



Odstranite varnostno zaponko (**3**) in vstavite 4 držala izdelka v ustrezne odprtine nosilca (**1**). Nato izdelek (**2**) postavite tako, da je evrsto pritrjen na nosilec. Ponovno vstavite in privijte varnostno zaponko (**3**) za evrsto pritrditev izdelka na nosilec.

A. Monitor in podstavek
B. Stenski nosilec
C. Stena

Prilagoditev kota stenskega nosilca

Pred namestitvijo nosilca na steno prilagodite njegov kot na -2°.

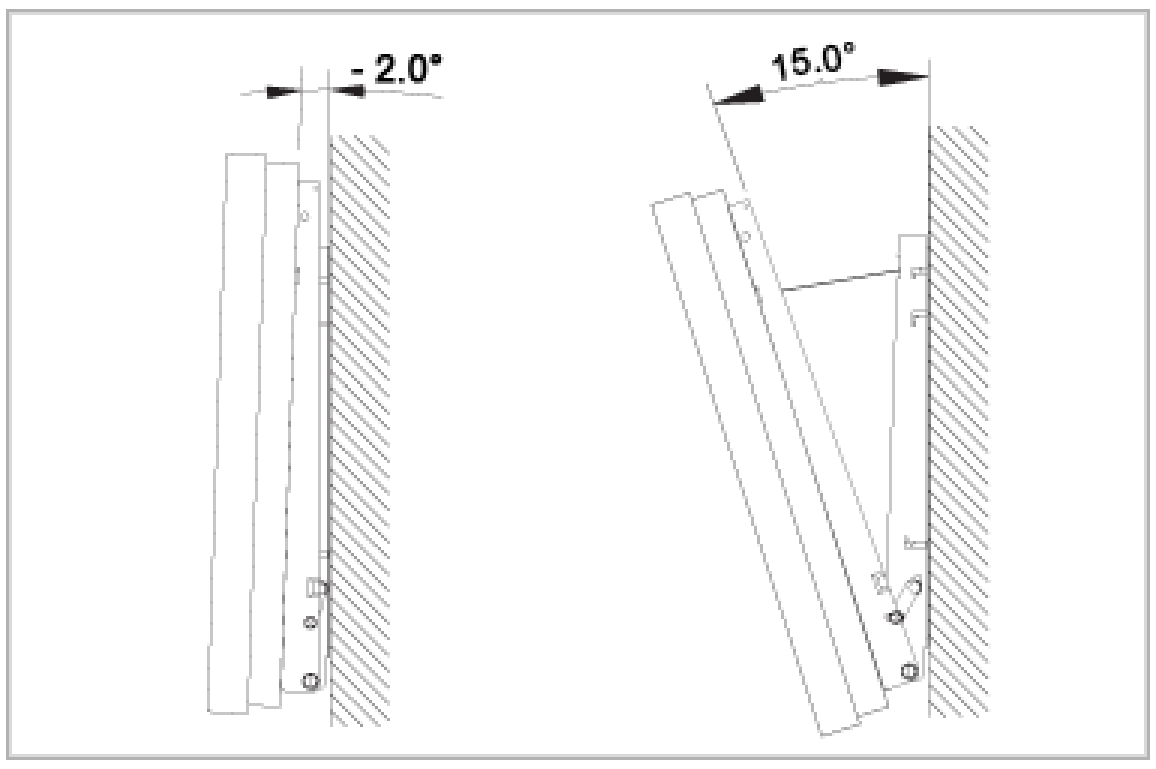

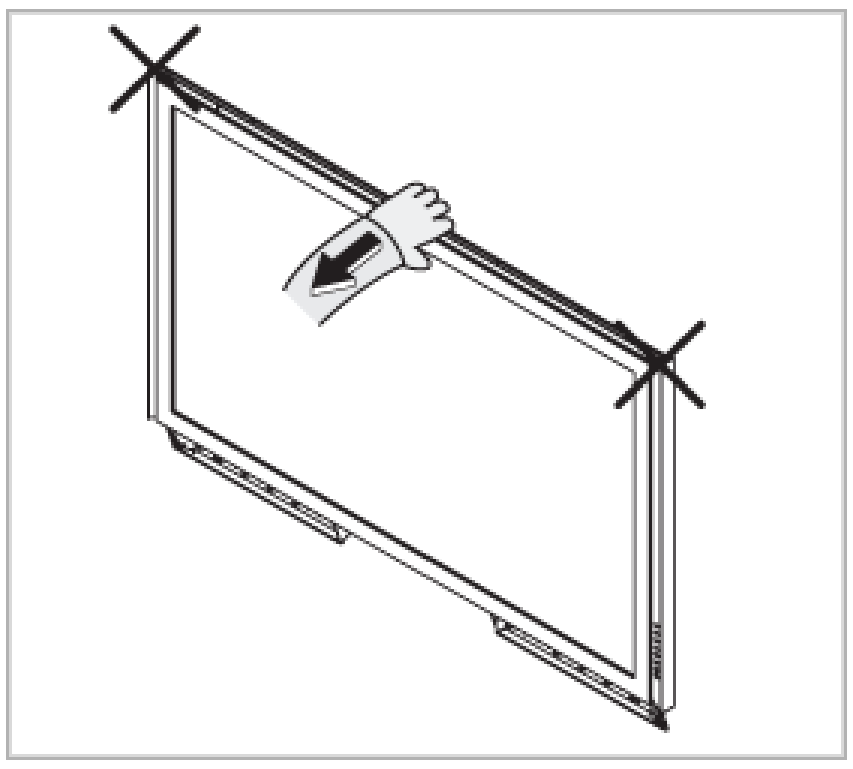


1. Izdelek pritrdite na stenski nosilec.
2. Držite izdelek na vrhu na sredini in ga potegnite naprej (smer pušeice) za prilagoditev kota. (Glejte sliko na desni)
3. Kot nosilca lahko prilagodite med -2° in 15 °.

Za prilagoditev kota uporabite sredino zgoraj in ne levo ali desno stran izdelka.

Up

SyncMaster

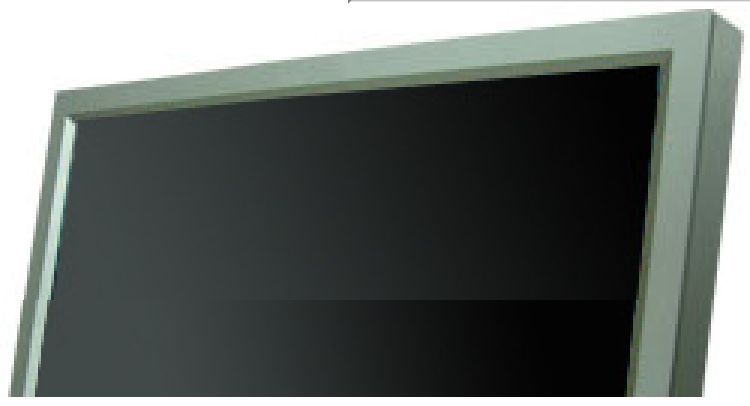

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Priključki

Namestitev podstavka

Opomba

- Uporabite le priložene vijake.

Pozor

Podjetje Samsung Electronics ne jamči za škodo, ki je nastala zaradi uporabe drugega podstavka.

Namestitev nastavka za podstavek



Levi nastavek **Desni nastavek**

Pozor

Namestite etiketo "CAUTION" na hrbtno stran.



1) Za zaščito izdelka je dodatno priložen pokrov za luknjo. Ta ščiti luknjo na dnu monitorja, kamor vstavite podstavek. Če namestite stenski nosilec za monitor, vstavite pokrov za luknjo.

2) Vstavite ga v luknjo na dnu monitorja. V označeno mesto vstavite vijak, ki je priložen pokrovu za luknjo, in ga trdno privijte.

Pozor

Ločljivost je odvisna od modela izdelka. Za informacije o optimalni ločljivosti si oglejte uporabniški priročnik.


Napajalni kabel z ozemljitvijo

V primeru okvare lahko ozemljitveni vod povzroči električni šok. Make sure to wire the earth lead in an approprite manner, before plug-in the AC power. Pred odstranjevanjem ozemljitvenega voda pa izdelek izklopite z enosmernega toka.

☑ Opomba

- DVD predvajalnike, videorekorderje in videokamere ter računalnik. Za podrobnejše informacije o priključevanju AV vhodnih naprav si oglejte Uporabniške nastavitve poglavju Prilagajanje monitorja.


Povezovanje z računalnikom

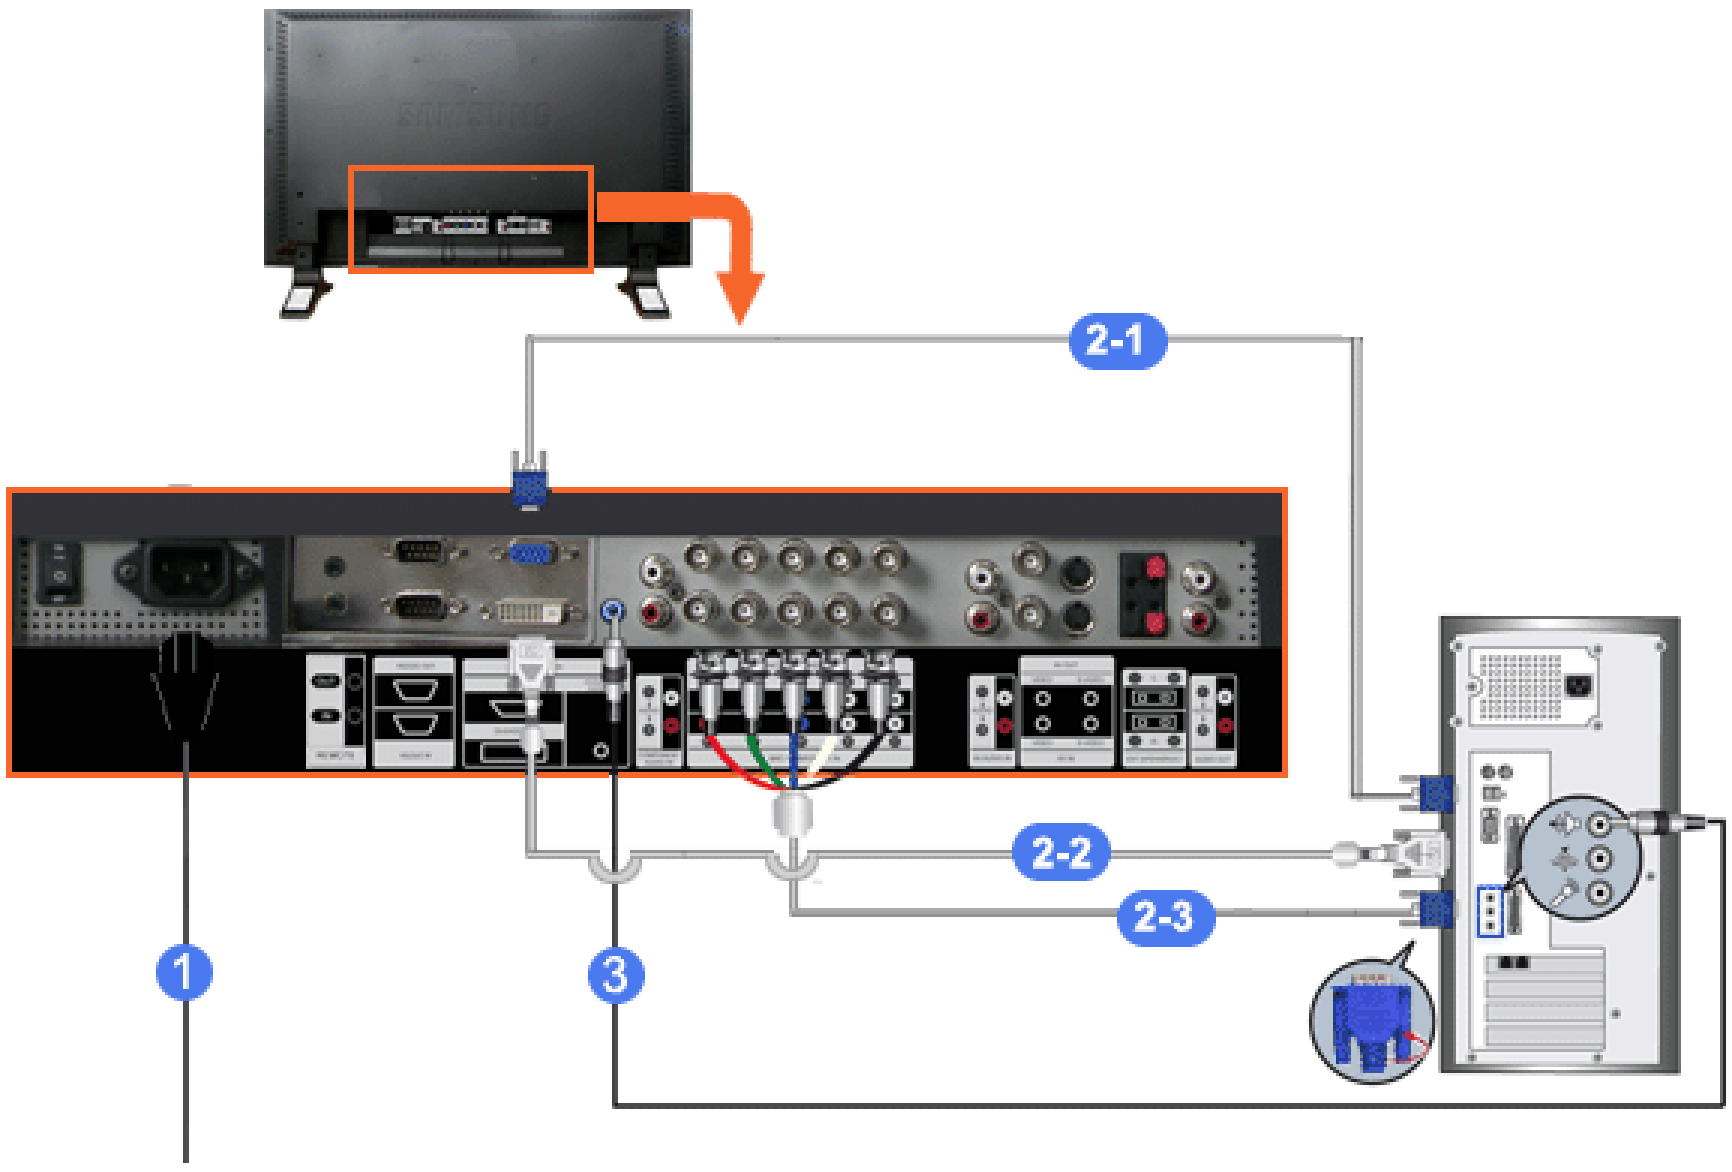

1) Napajalni kabel monitorja vključite v napajalno vtičnico na hrbtni strani monitorja.
Vklopite stikalo za napajanje.

2) Obstajajo trije načini priključitve D-sub na monitor.
Izberite enega od naslednjih:

2-1) Uporaba D-sub (analognega) konektorja grafične kartice.
Priključite D-sub na 15-pinska vrata **RGB port** na zadnji strani monitorja in **15-pinska vrata D-sub** na raèunalniku.

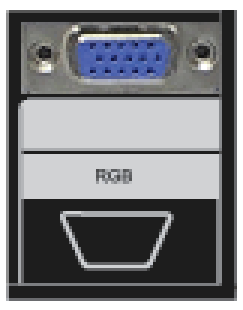


2-2) Uporaba DVI (digitalnega) konektorja grafične kartice.
Priključite kabel DVI na vrata **DVI (HDCP)** na zadnji strani monitorja in vrata **DVI** na raèunalniku.



2-3)

Uporaba BNC (analognega) konektorja grafične kartice.
Priključite kabel BNC na vrata **BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V** na zadnji strani monitorja in **15-pinska vrata D-sub** na raèunalniku.

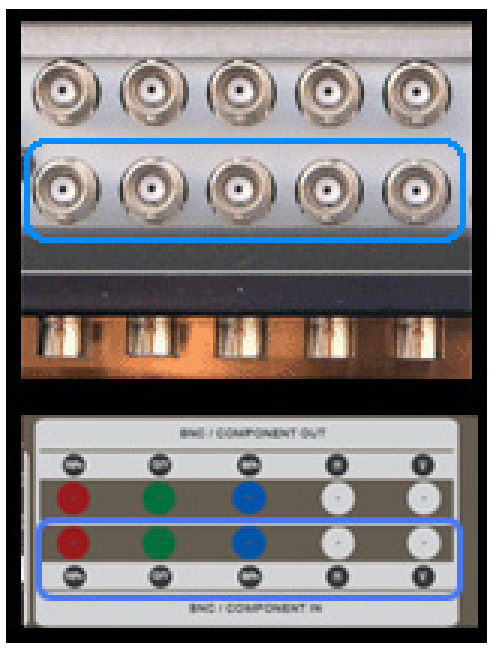

3) Avdio kabel monitorja priključite v avdio vrata na hrbtni strani računalnika.

☑ Opomba

- Vključite računalnik in monitor.

☑ Opomba

- Kabel DVI ali BNC je izbiren.
  Za nakup dodatne opreme se obrnite na lokalni servisni center podjetja Samsung Electronics.

Priključeitev DVD predvajalnikov z digitalnim izhodom



☑ Opomba

- Vhodne naprave, na primer digitalni DVD predvajalnik, priključite na terminal **DVI IN** monitorja s kablom DVI.


- Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljenim DVD medijem.

- Z gumbom **SOURCE** izberite **Digital**.

☑ Opomba

- Monitor ima terminale **DVI IN** za priključitev digitalnih DVD naprav preko vhoda DVI.

Povezovanje z videorekorderjem

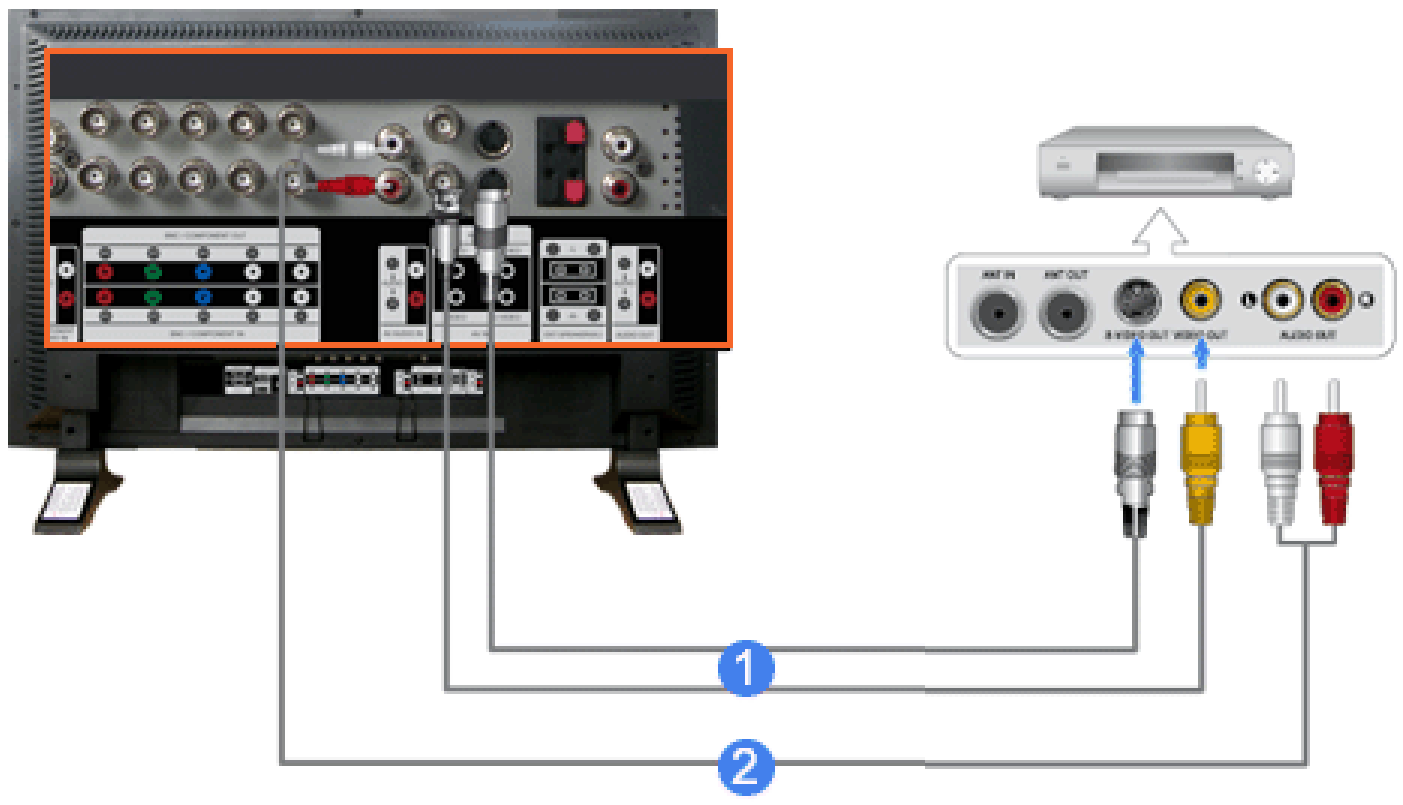

1) AV vhodne naprave, kot so videorekorderji ali videokamere, so priključene na **AV IN [VIDEO]** ali **AV IN [S-VIDEO]** monitorja s kablom S-VHS ali BNC.

2) Avdio vtiče (L) in (R) videorekorderja ali videokamere priključite na **AV IN [L-AUDIO-R]** z avdio kabli.


☑ Opomba

- Izberite **AV** ali **S-Video**, ki je povezan z videorekorderjem ali videokamero s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali na daljinskem upravljalniku.
- Nato zaženite videorekorder ali videokamero z vstavljeno kaseto.

☑ Opomba

- Kabel S-VHS ali BNC je izbiren.

Povezovanje z DVD predvajalnikom

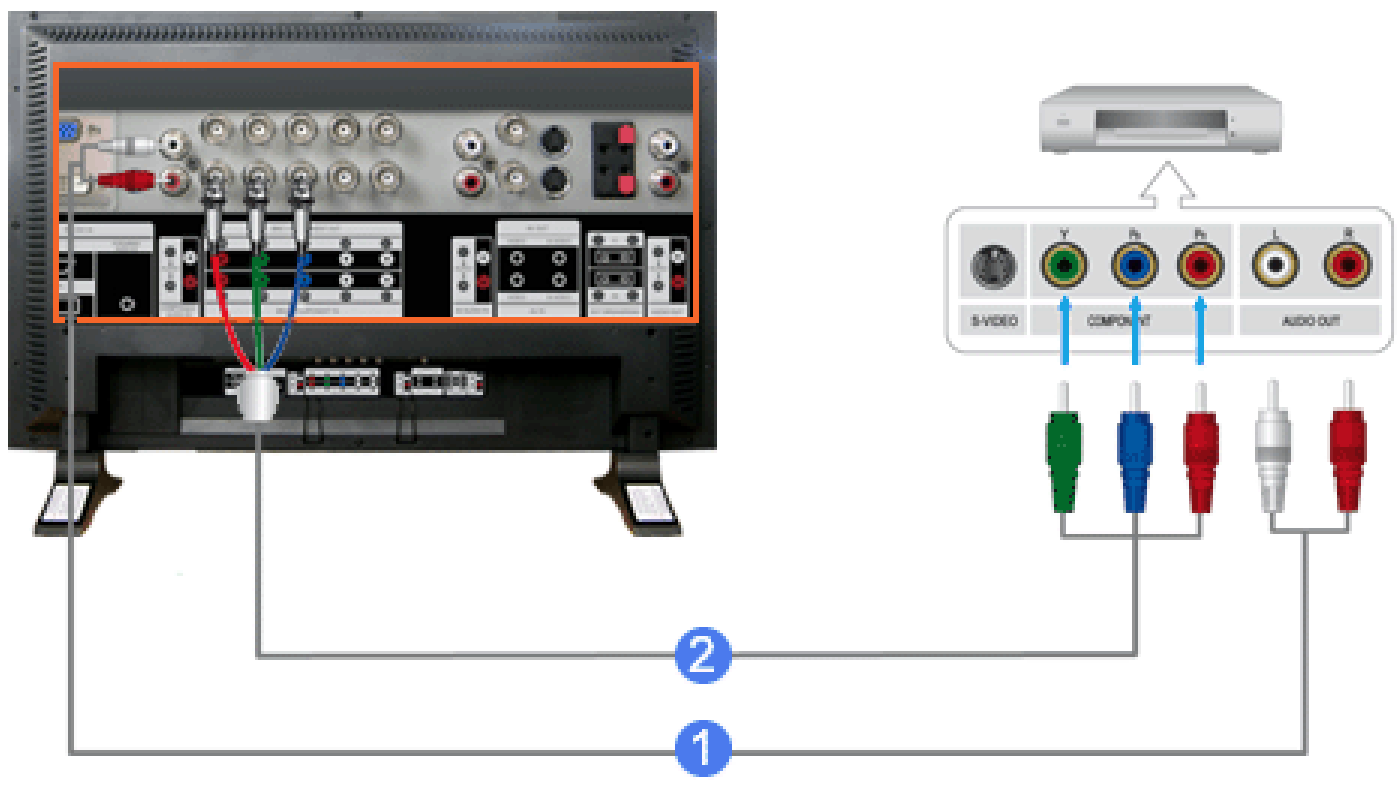

1) S kompletom avdio kablov povežite **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitorju in vtičnice AUDIO OUT na DVD predvajalniku.

2) S kablom Component povežite **BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB** na monitorju in vtičnice PR, Y, PB na DVD predvajalniku.


☑ Opomba

- Izberite **Component**, ki je povezan z DVD predvajalnikom s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali daljinskem upravljalniku.
- Nato zaženite DVD predvajalnik z vstavljeno DVD ploščo.

☑ Opomba

- Kabel Component je izbiren.
  Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo DVD predvajalnika.

Povezovanje z videokamero

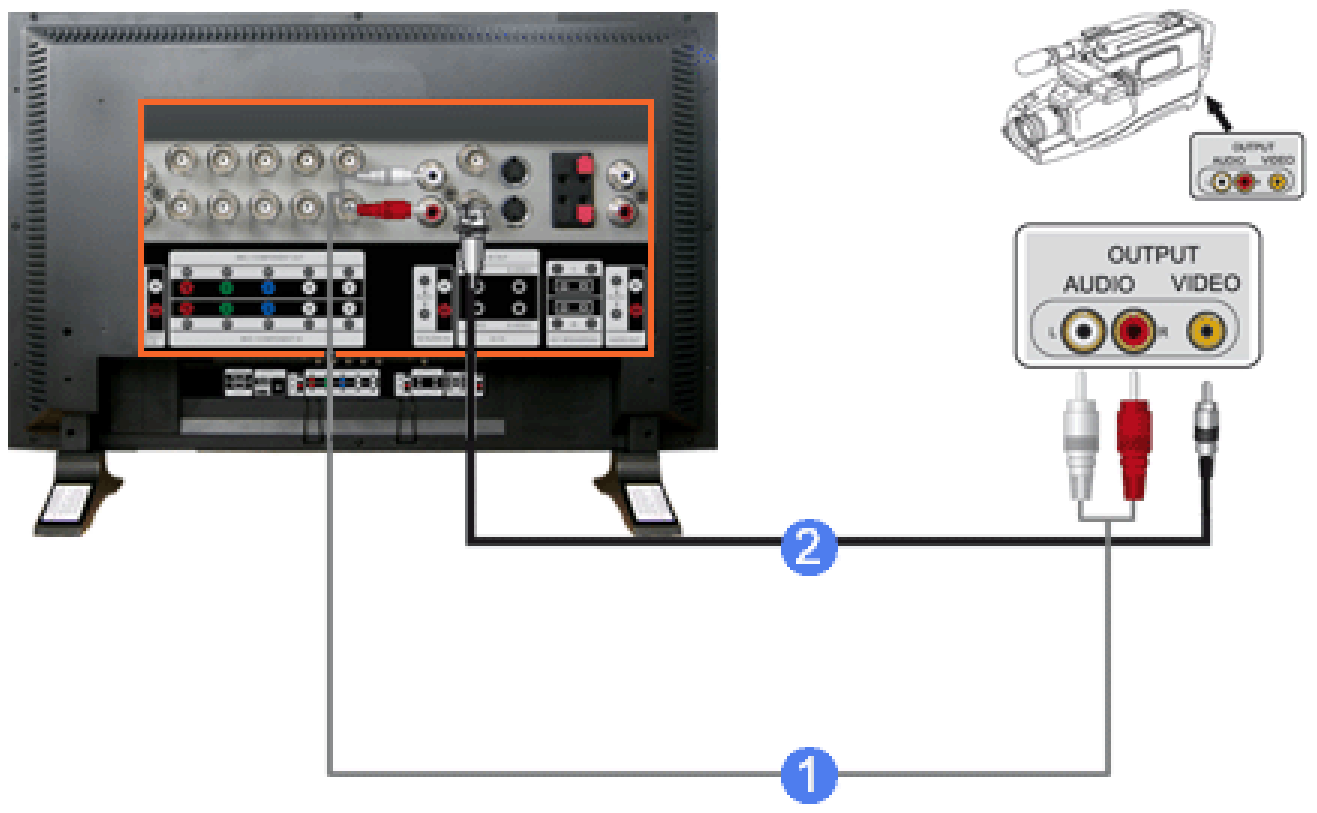

1) Na videokameri poiščite A/V izhodne vtičnice. Običajno se nahajajo na strani ali na hrbtnem delu videokamere.
S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUDIO OUTPUT na videokameri in **AV AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitorju.

2) Z video kablom povežite vtičnico VIDEO OUTPUT na videokameri in **AV IN [VIDEO]** na monitorju.

☑ Opomba

- Izberite **AV**, ki je povezan z videokamero s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali daljinskem upravljalniku.
- Nato zaženite videokamero z vstavljeno kaseto.


☑ Opomba

- Prikazani avdio-video kabli so običajno priloženi videokameri.
(V nasprotnem primeru se obrnite na lokalno trgovino z elektroniko.)
Če vaša videokamera podpira stereo zvok, morate priključiti dva kabla.

Povezovanje z DTV sprejemnikom

☑ Opomba

- Povezave standardnega sprejemnika so prikazane spodaj.

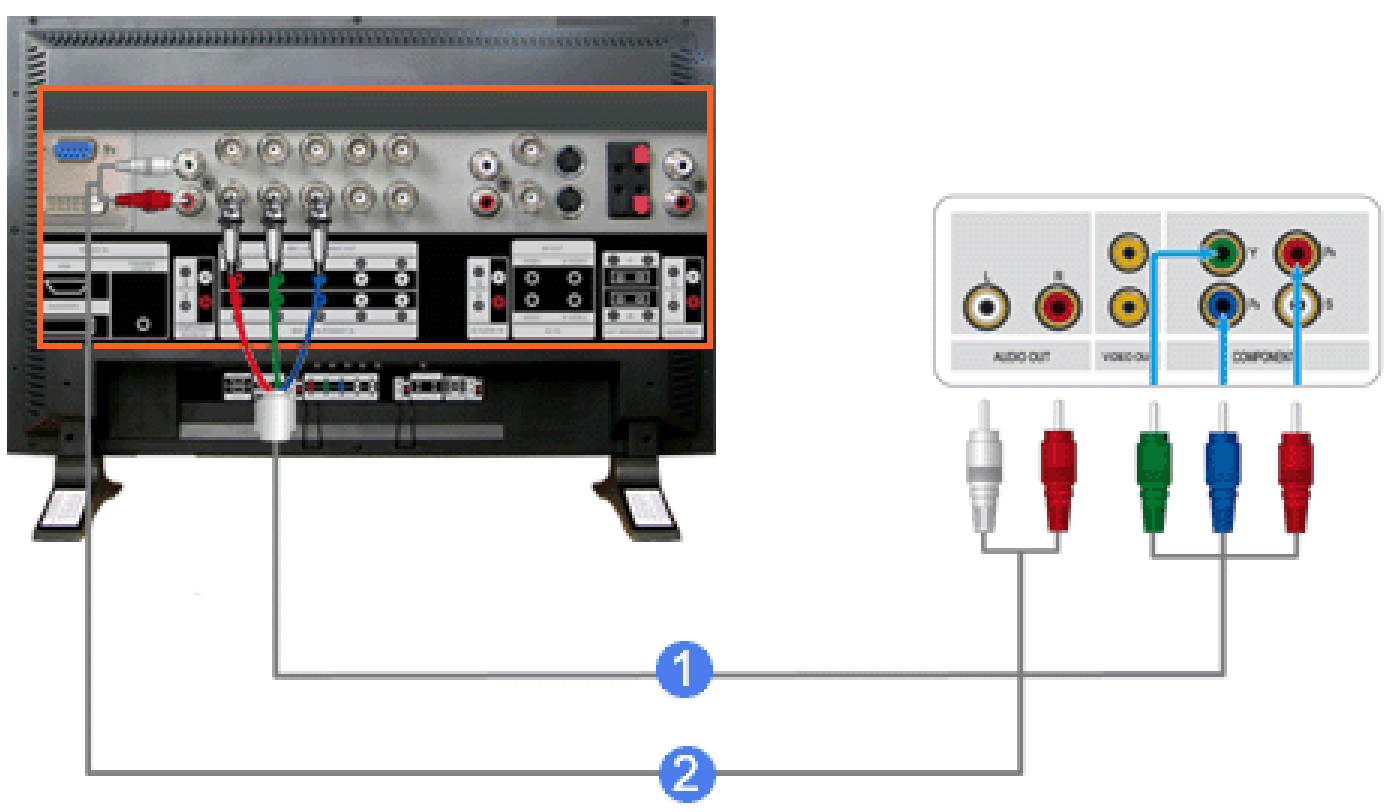

1) S kablom Component povežite **BNC/COMPONENT IN - vrata PR, Y, PB** na monitorju in vtičnice PR, Y, PB na sprejemniku.

2) S kompletom avdio kablov povežite **COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]** na monitorju in vtičnice AUDIO OUT na sprejemniku.

☑ Opomba

- Izberite **Component**, ki je povezan z DTV sprejemnikom s pomočjo gumba Source (Vir) na sprednjem delu monitorja ali na daljinskem upravljalniku.

☑ Opomba


- Za dodatne informacije o komponentnem videu si oglejte navodila za uporabo sprejemnika.

Priključitev zvočnikov



☑ Opomba

- Zvočnik in monitor pritrdite z vijaki.
  * Zvočniški komplet namestite brez stojala za zvočnik.

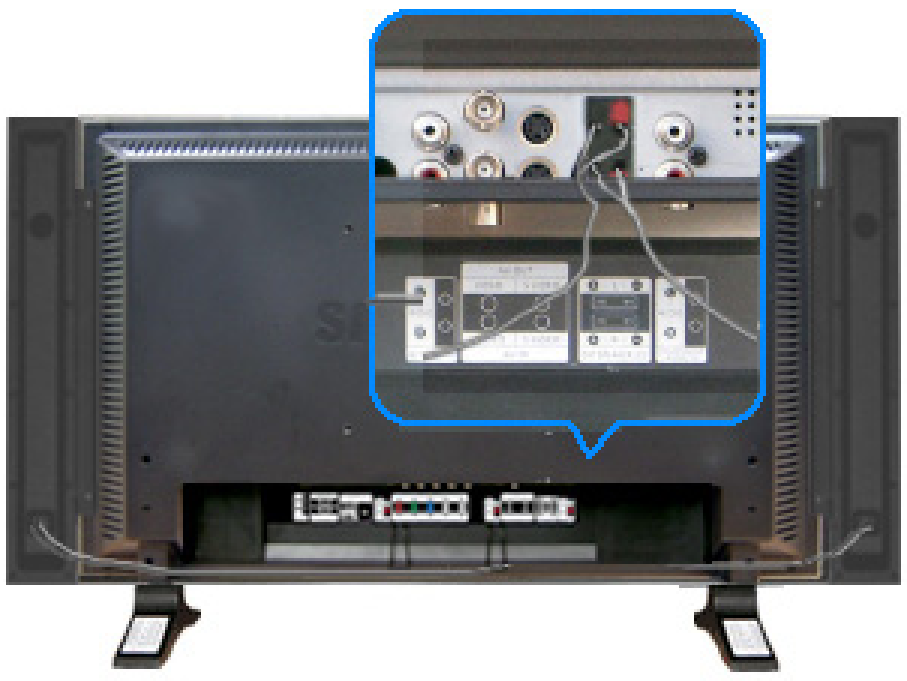

☑ Opomba


- Povežite kabel za povezavo zvočnika med vtičnico za povezavo zvočnikov na hrbtni strani monitorja in vtičnico na hrbtni strani zvočnika.

☑ Opomba

- Ko je monitor povezan z zvočnikom, ga med prestavljanjem ne držite za zvočnik.

  To bi lahko poškodovalo nosilec za povezavo zvočnika in monitorja.

Povezovanje z avdio sistemom

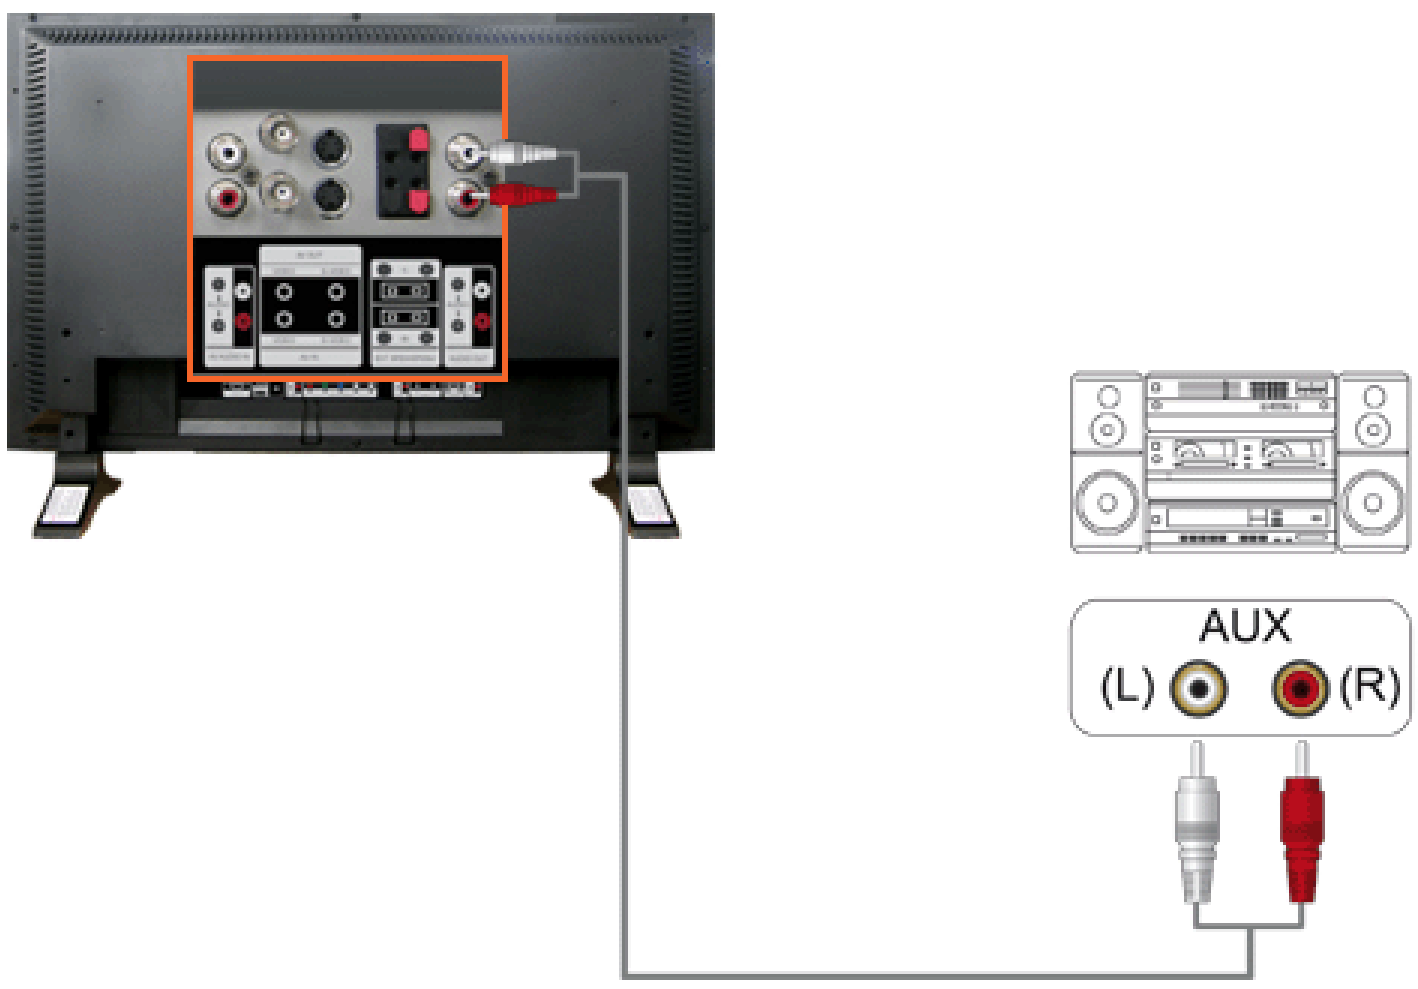

☑ Opomba

- S kompletom avdio kablov povežite vtičnice AUX L, R na **AVDIO SISTEMU** in **MONITOR IN [L-AUDIO-R]** na monitorju.

Povezovanje z žičnim daljinskim upravljalnikom



Opomba

- Monitor lahko upravljate tako, da mu dovolite sprejemanje signalov daljinskega upravljalnika iz drugih naprav prek priključka REMOTE OUT.
- Napravo lahko upravljate tako, da ji dovolite sprejemanje signalov daljinskega upravljalnika iz drugih naprav prek priključka REMOTE IN.


Opomba

- Omejitve: Na voljo samo, če druge naprave podpirajo V/I-priključke za žični daljinski upravljalnik.

Multiple Display Control

MDC System

Uvod

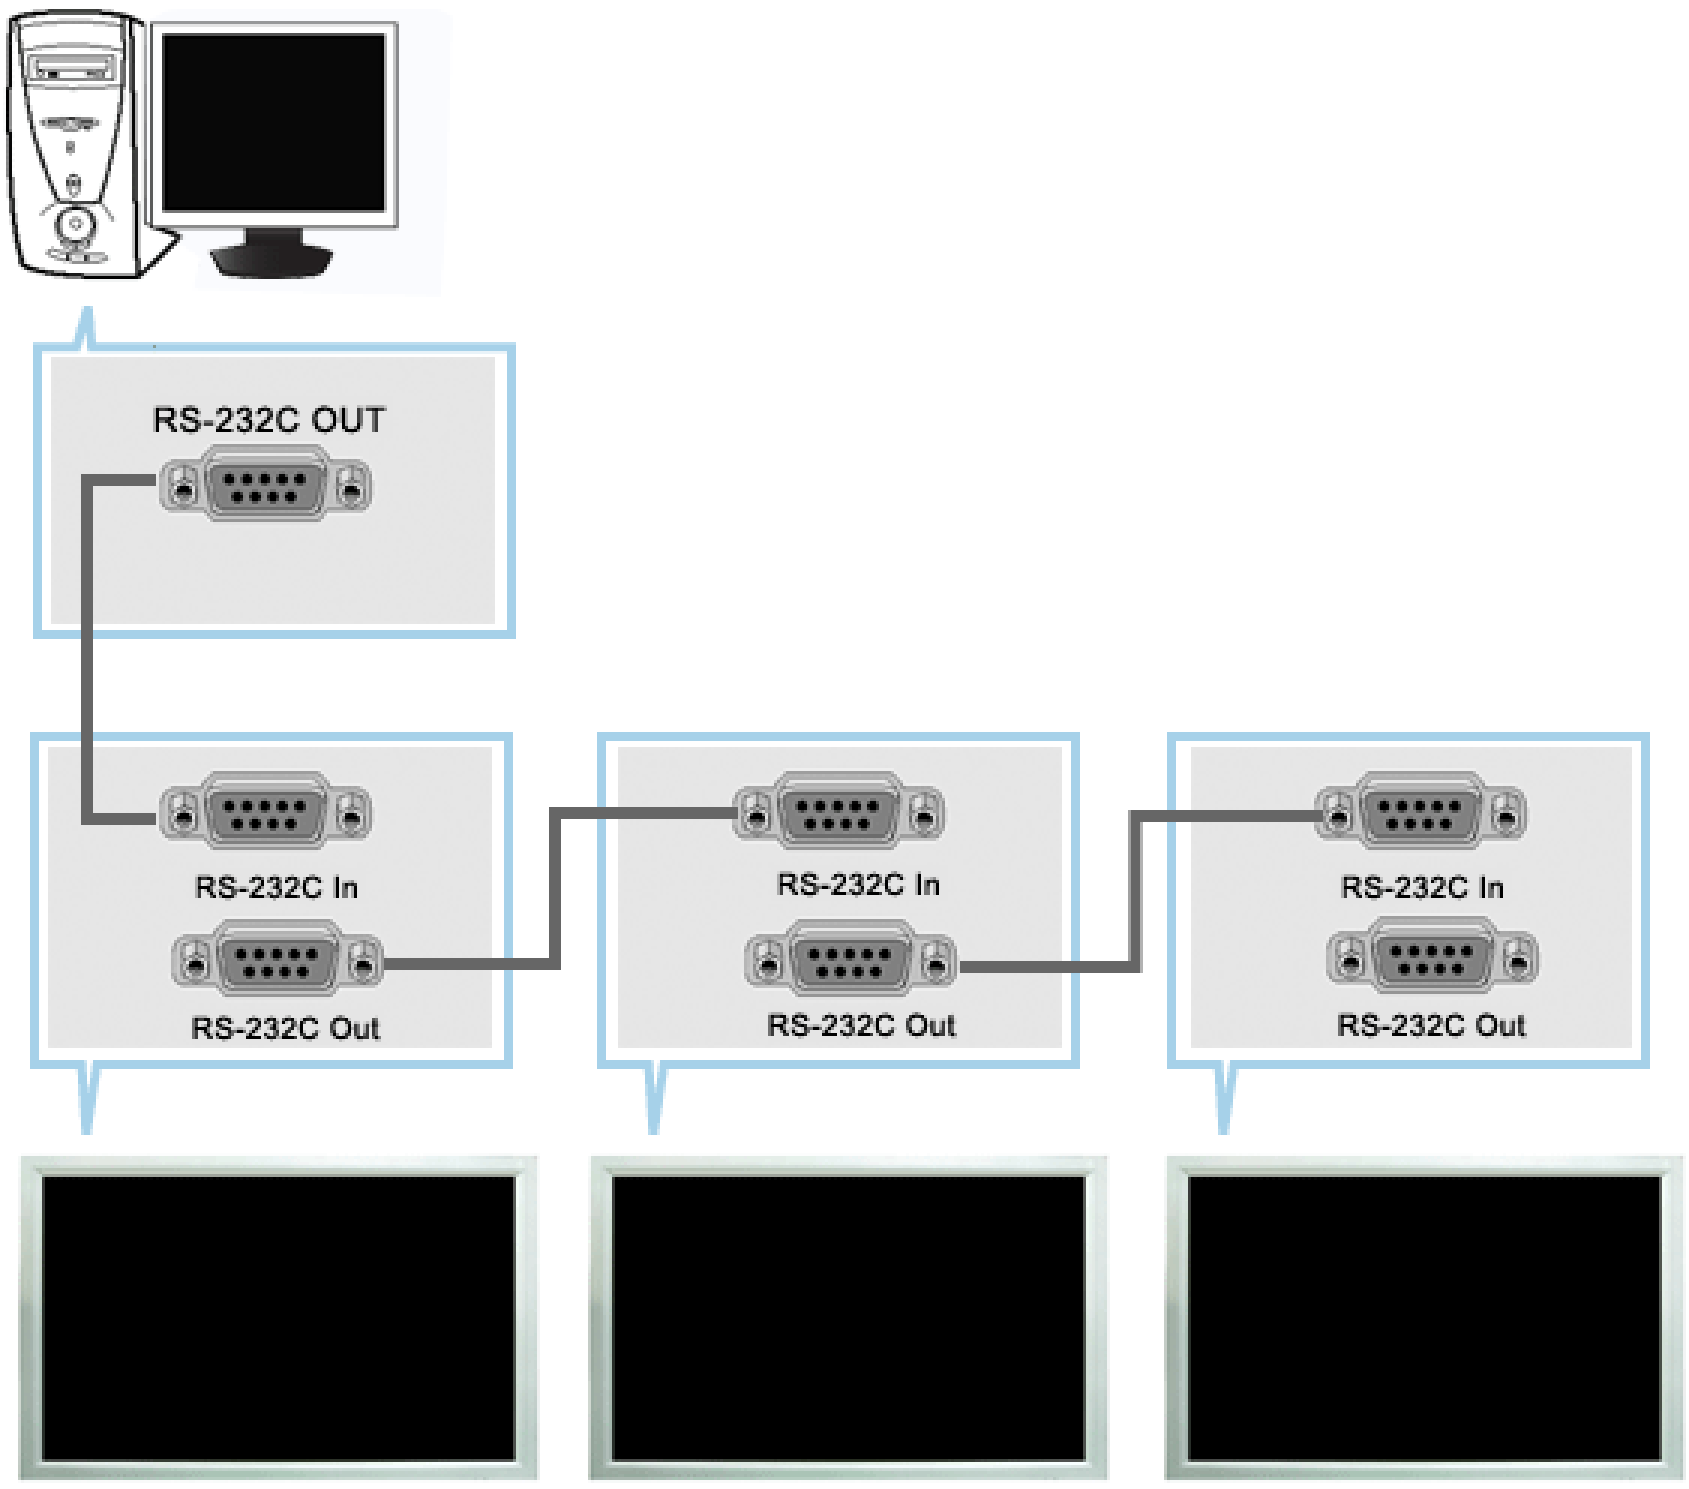


Multiple Display Control (MDC) je aplikacija, ki omogoča enostaven in sočasen nadzor nad več zasloni na osebnem računalniku. Za komunikacijo med računalnikom in zaslonom je uporabljen RS-232C, standard za zaporedno komunikacijo. Zato morajo biti zaporedna vrata računalnika in zaslona povezana z zaporednim kablom.

Začetek - Glavni zaslon

Kliknite Start > Program > Samsung > Multiple Display Control za zagon programa.

Izberite niz in si oglejte obseg izbranega niza na drsniku.

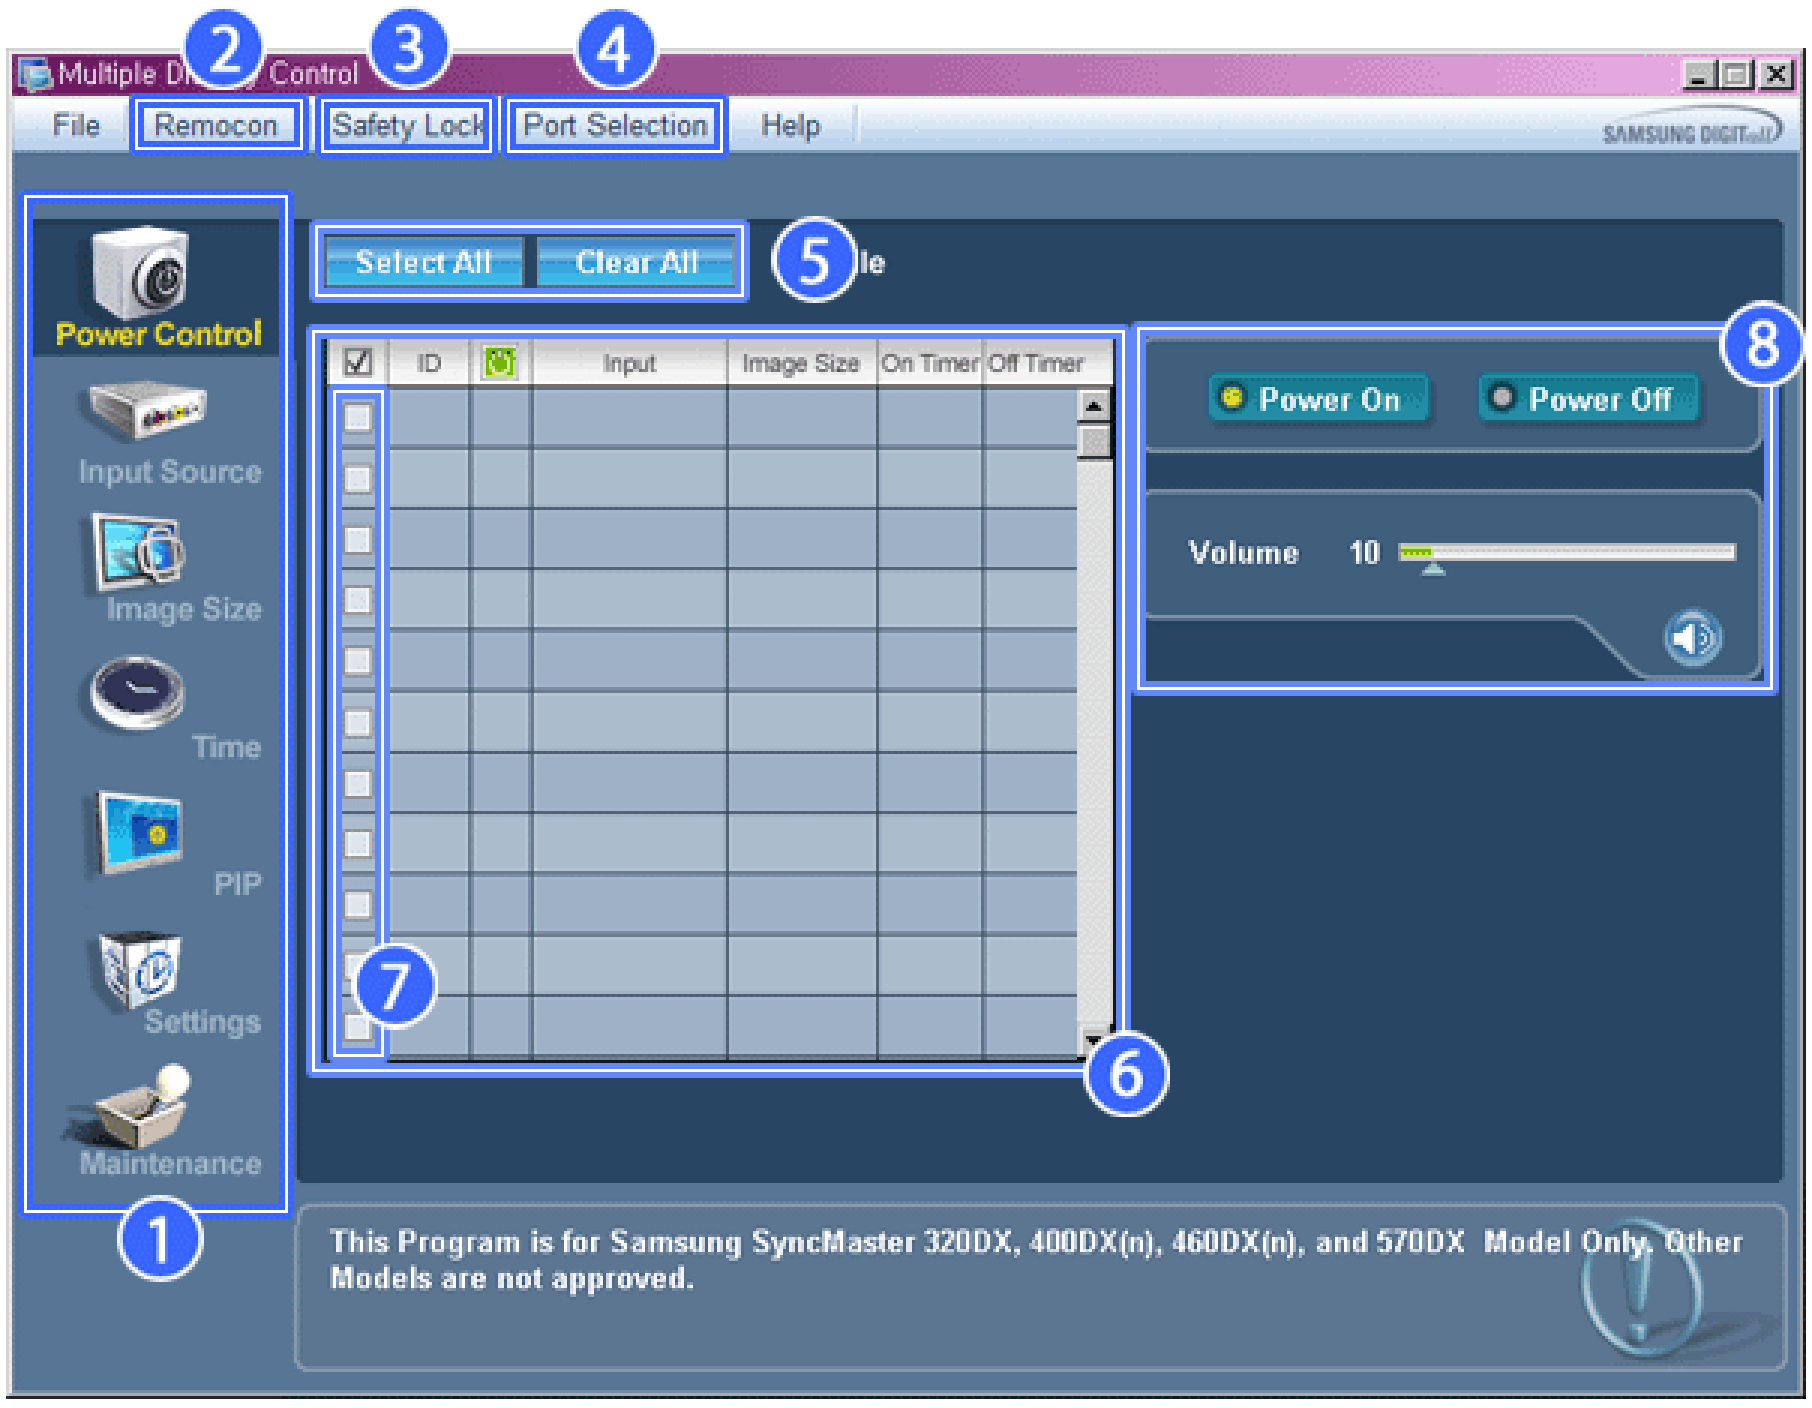


1. **Glavne ikone**
2. **Remocon**
3. **Safety Lock**
4. **Port Selection**
5. **Gumb za izbiro**
6. **Mreža z informacijami**
7. **Izbira zaslonov**
8. **Orodja za nadzor**

---

1. Za preklop na določen zaslon uporabite glavne ikone.
2. Omogoča vam vklop ali izklop funkcije prejemanja signala daljinskega upravljalnika zaslona.
3. Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).
   Ko je funkcija zaklepa vklopljena, lahko uporabljate samo gumbe power (vklop) in lock (zaklep) na daljinskem upravljalniku in televizorju.
4. Nastavitev zaporednih vrat računalnika je lahko spremenjena. Izvirna vrednost je COM1.
5. Kliknite Select all (Izberi vse) ali Clear (Počisti) za izbiro ali odstranitev vseh zaslonov.
6. Za ogled kratkih informacij o izbranem zaslonu uporabite mreľo.
7. V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
8. Za upravljanje zaslonov uporabite orodja za nadzor (Control Tools).

<Opomba Funkcija za vklop/izklop na daljinskem upravljalniku je na voljo ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena in se nanaša na vse zaslone, ki so povezani z MDC. Ne glede na status je ob zaustavitvi MDC funkcija sprejemanja signala daljinskega upravljanja vseh zaslonov omogočena.

Nastavitev vrat

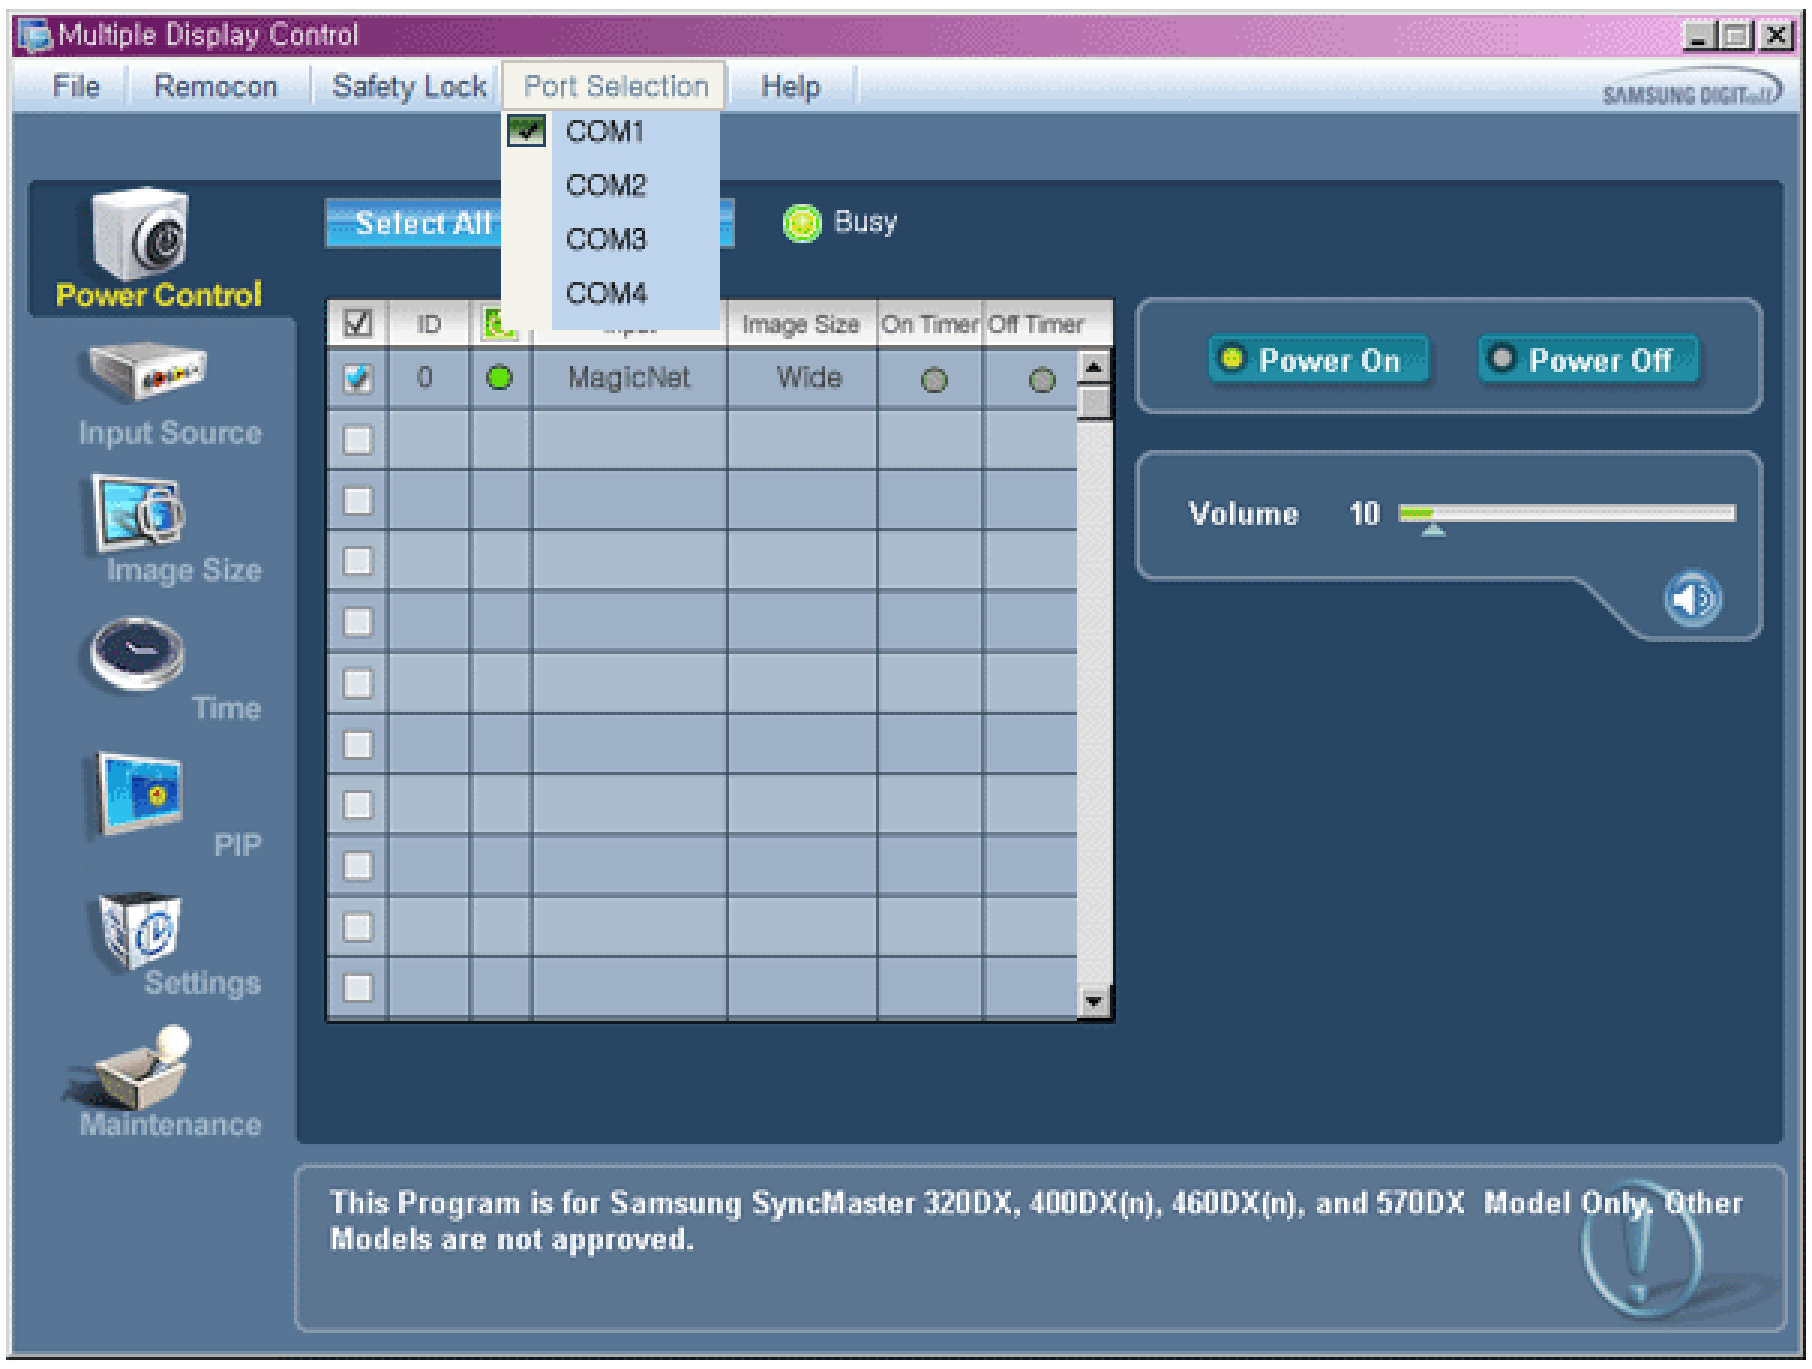


1. Aplikacija Multiple Display Control je privzeto nastavljena na vrata COM1.
2. Če so uporabljena druga vrata in ne COM1, je mogoče v meniju za izbiro vrat (Port Selection Menu) določiti vrata od COM1 do COM4.
3. Če ime vrat, ki so povezana z monitorjem z zaporednim kablom, ni natančno določeno, komunikacija ne bo na voljo.
4. Izbrana vrata so shranjena v programu in uporabljena tudi za naslednji program.




Upravljanje napajanja

1. Kliknite Power Control (Upravljanje napajanja) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Power Control (Upravljanje napajanja).

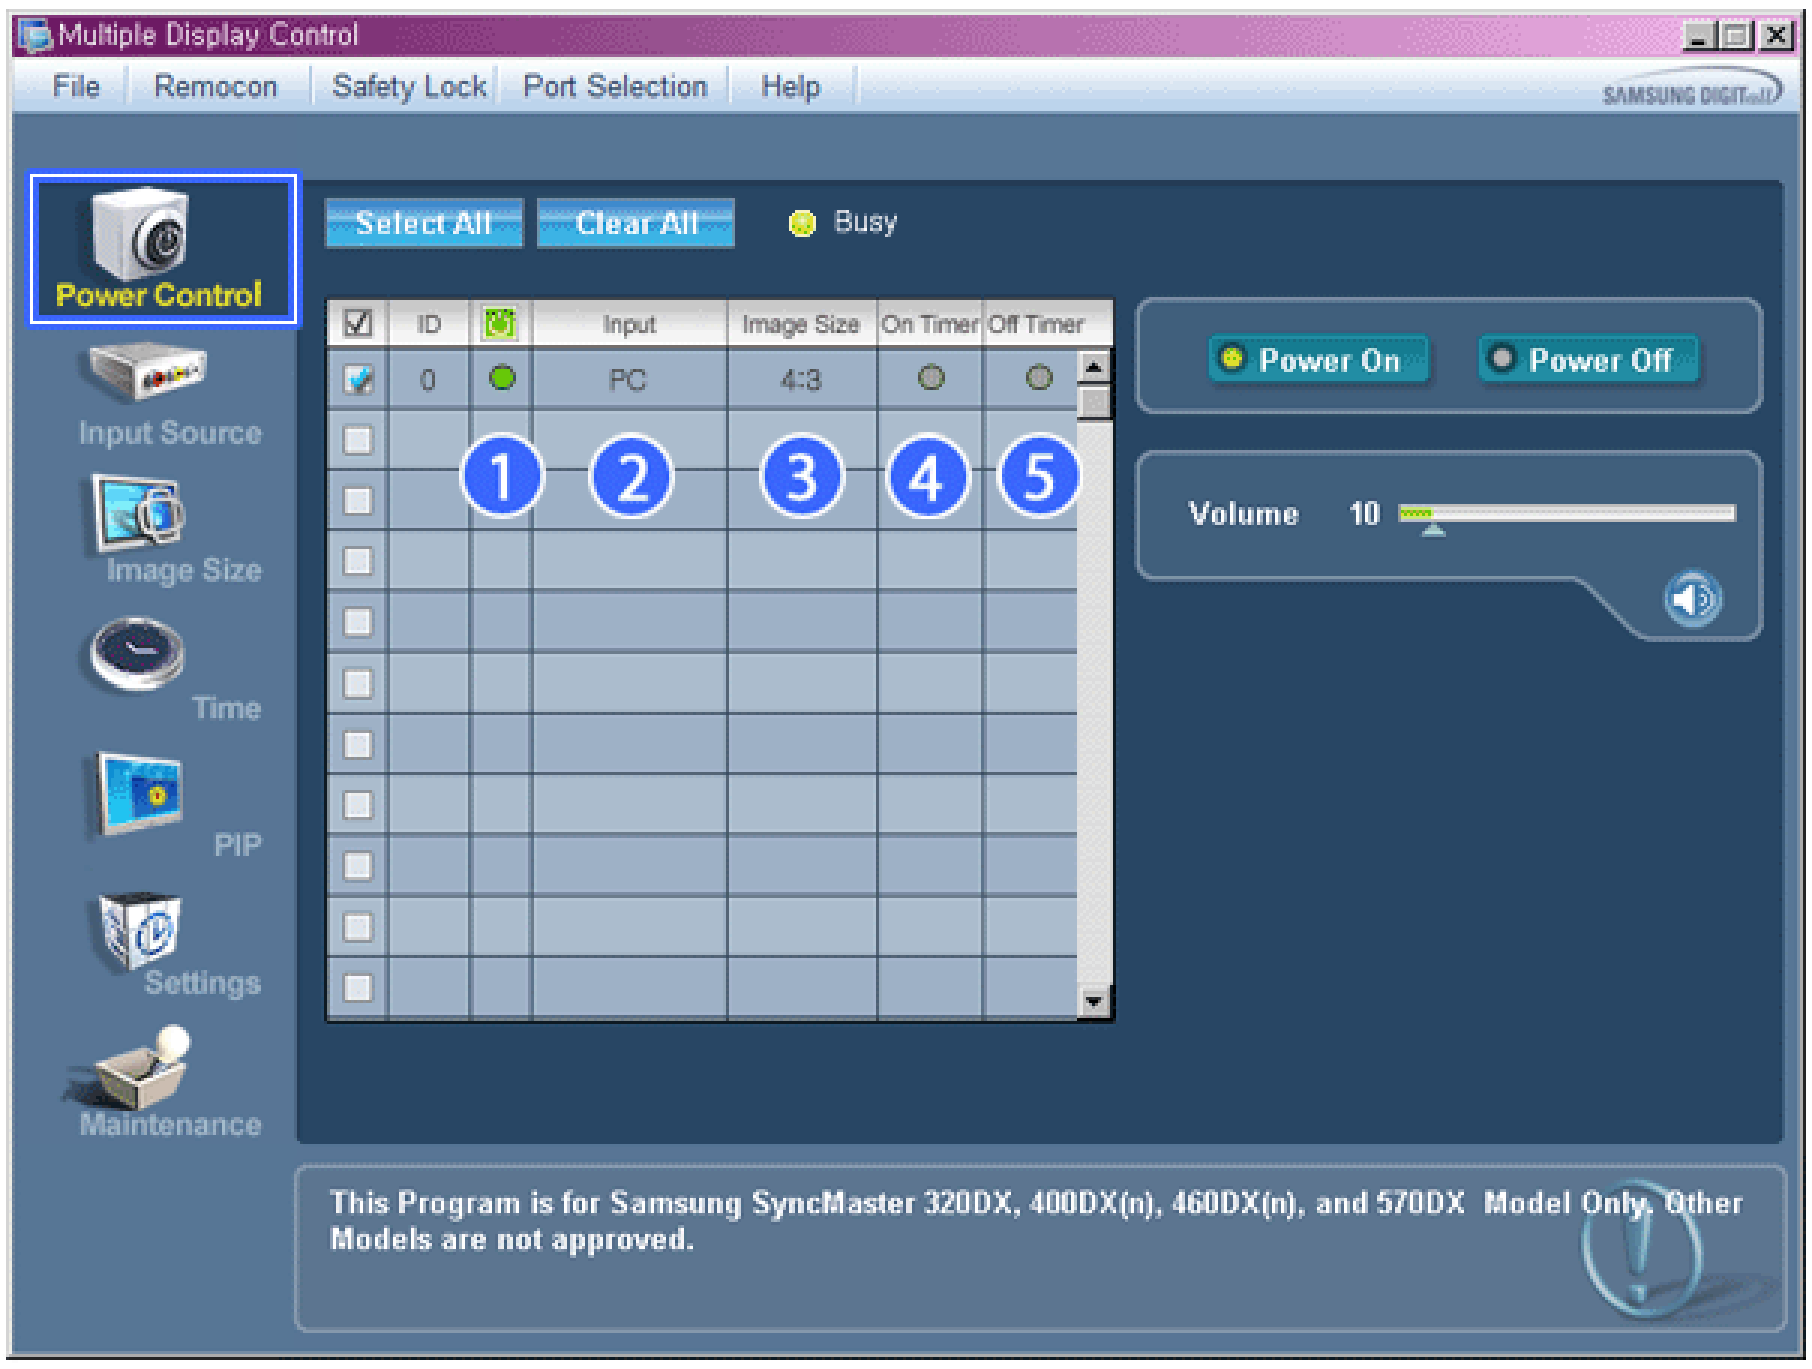

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje napajanja.
   1) Stanje napajanja
   2) Vir napajanja
   3) Velikost slike
   4) Stanje časovnika vklopa
   5) Stanje časovnika izklopa

2. Za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati, izberite gumb Select All (Izberi vse) ali potrditveno polje.

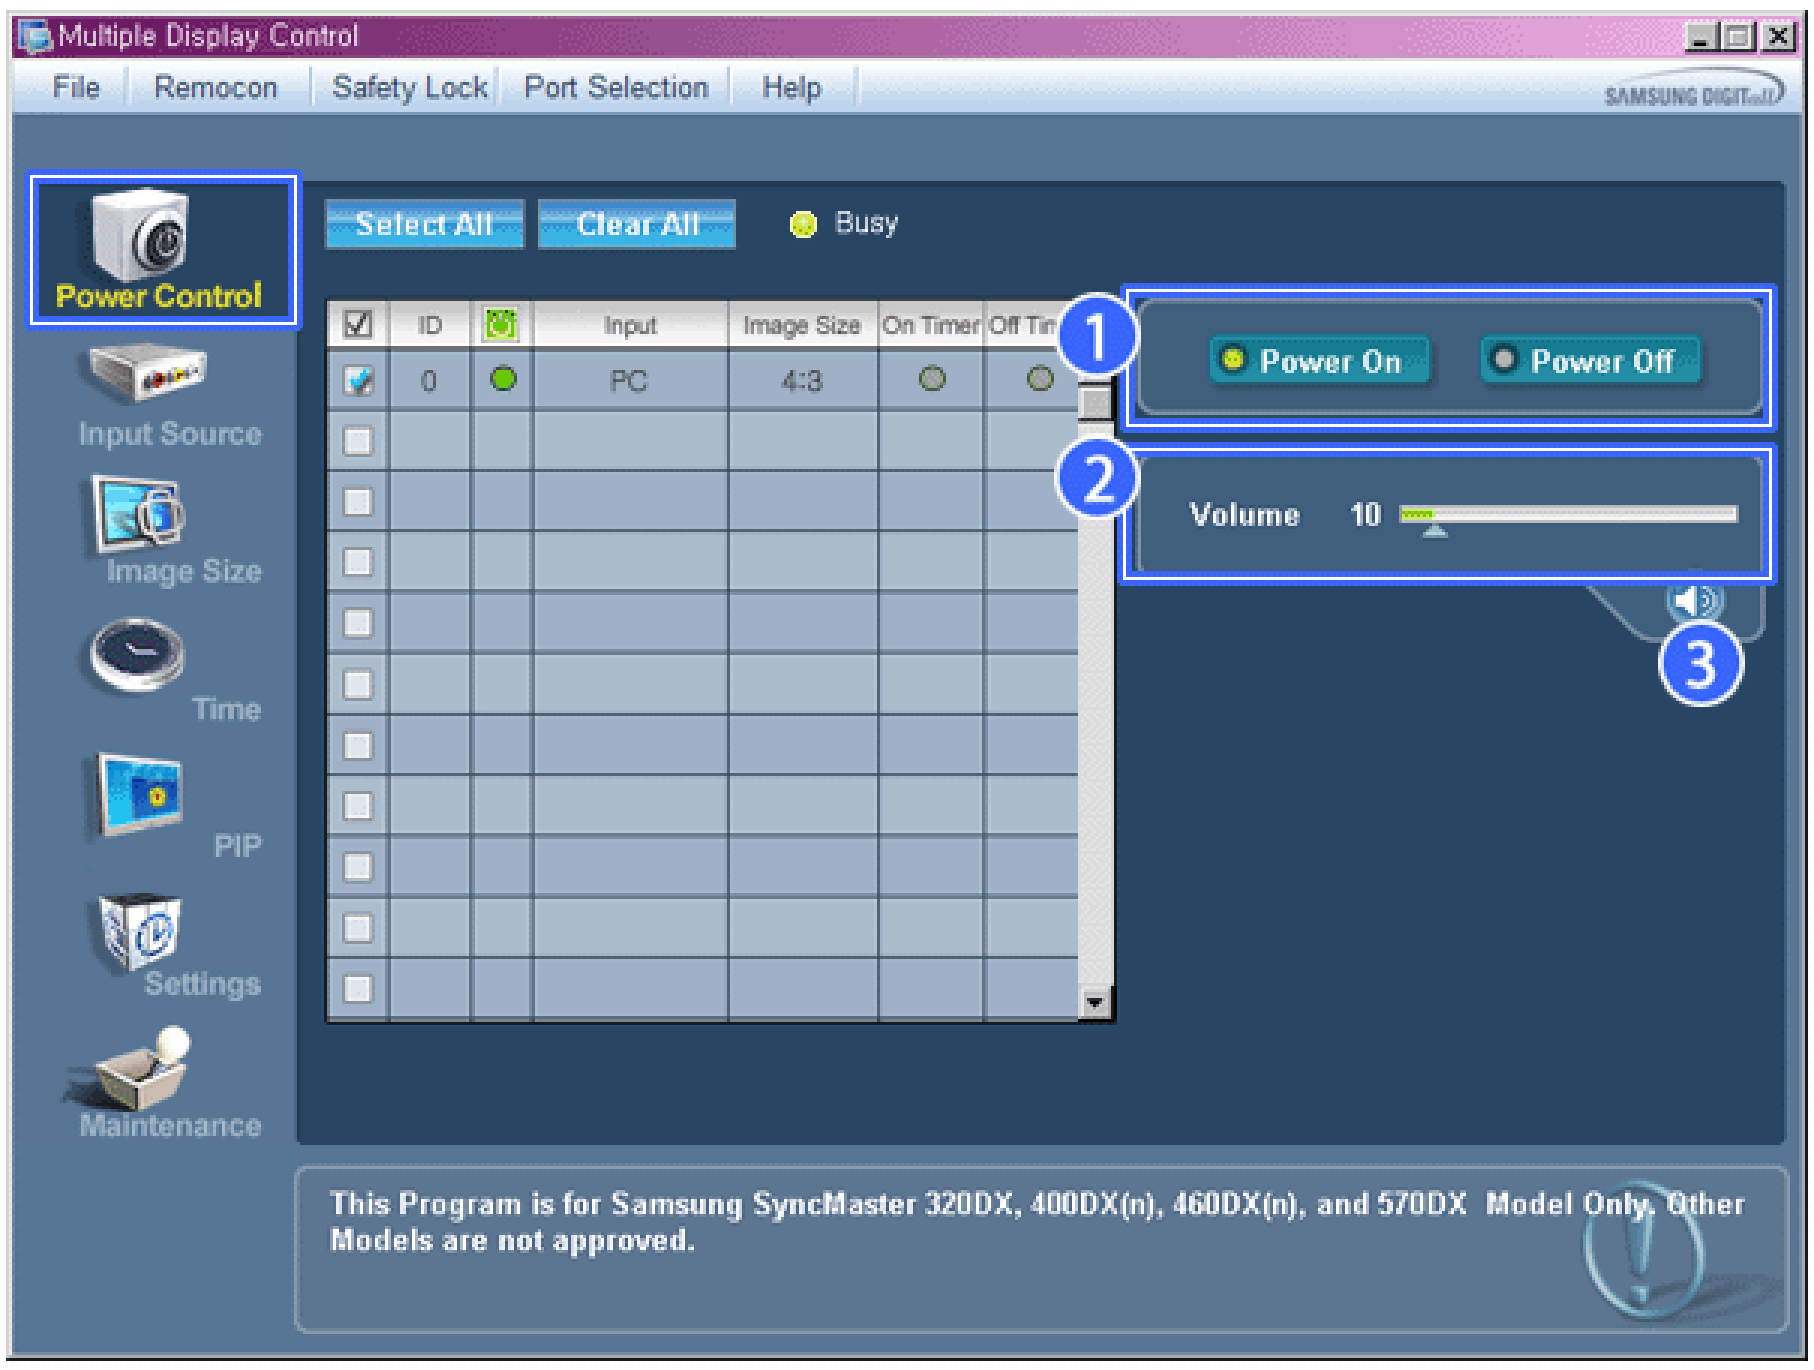

* Upravljanje napajanja omogoča nadzor nad nekaterimi funkcijami izbranega zaslona.

1) Power On/Off (Vklop/izklop napajanja)

- Vklopi/izklopi napajanje izbranega zaslona.

2) Volume (Glasnost)
   - Regulira glasnost izbranega zaslona.
     Prejme vrednost glasnosti izbranega zaslona od skupin in jih prikaže na drsniku.
     (Ko prekinete izbiro ali izberete Select All (Izberi vse), se nastavitev vrne na privzeto vrednost 10)

3) Mute On/Off (Vklop/izklop zvoka)
   - Vklopi/izklopi funkcijo Mute (Video stena) izbranega zaslona.
     Ko izbirate po en zaslon, funkcijo Mute (Nemo) omogočite, ko je za izbrani zaslon omogočena.
     Funkcija za izklop zvoka je samodejno onemogočena, ko spremenite raven glasnosti.
     (Vrednosti se povrnejo na privzete, ko prekličete izbire ali izberete "Select All (Izberi vse)".)


*** Funkcija za upravljanje napajanja je na voljo za vse zaslone.**

*** Funkciji za regulacijo glasnosti in za izklop zvoka sta na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**


Upravljanje vhodnega vira

1. Kliknite Input Source (Vhodni vir) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Input Source control (Upravljanje vhodnega vira).
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.

• TV Mode

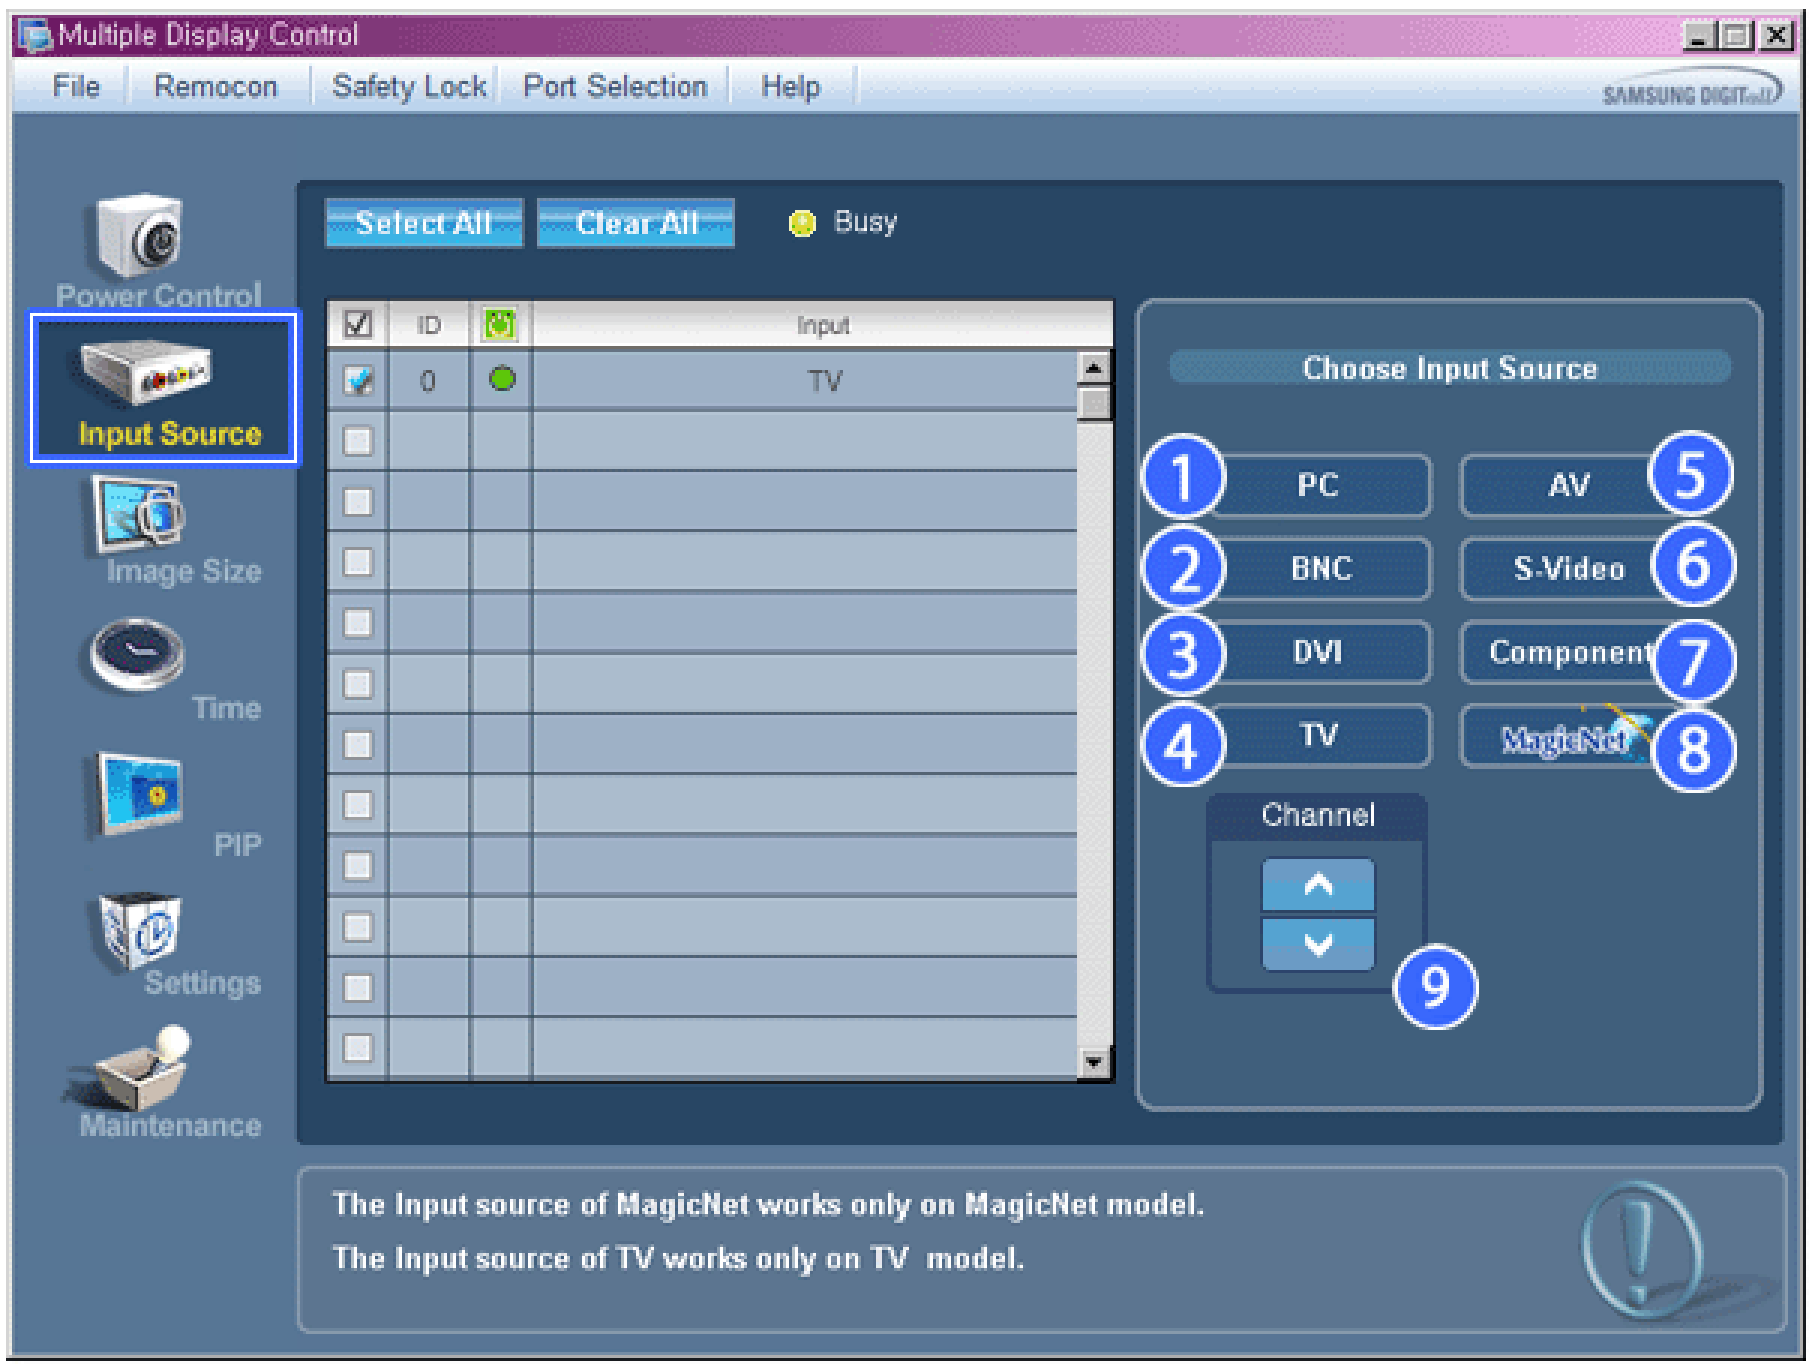

• MagicNet Mode

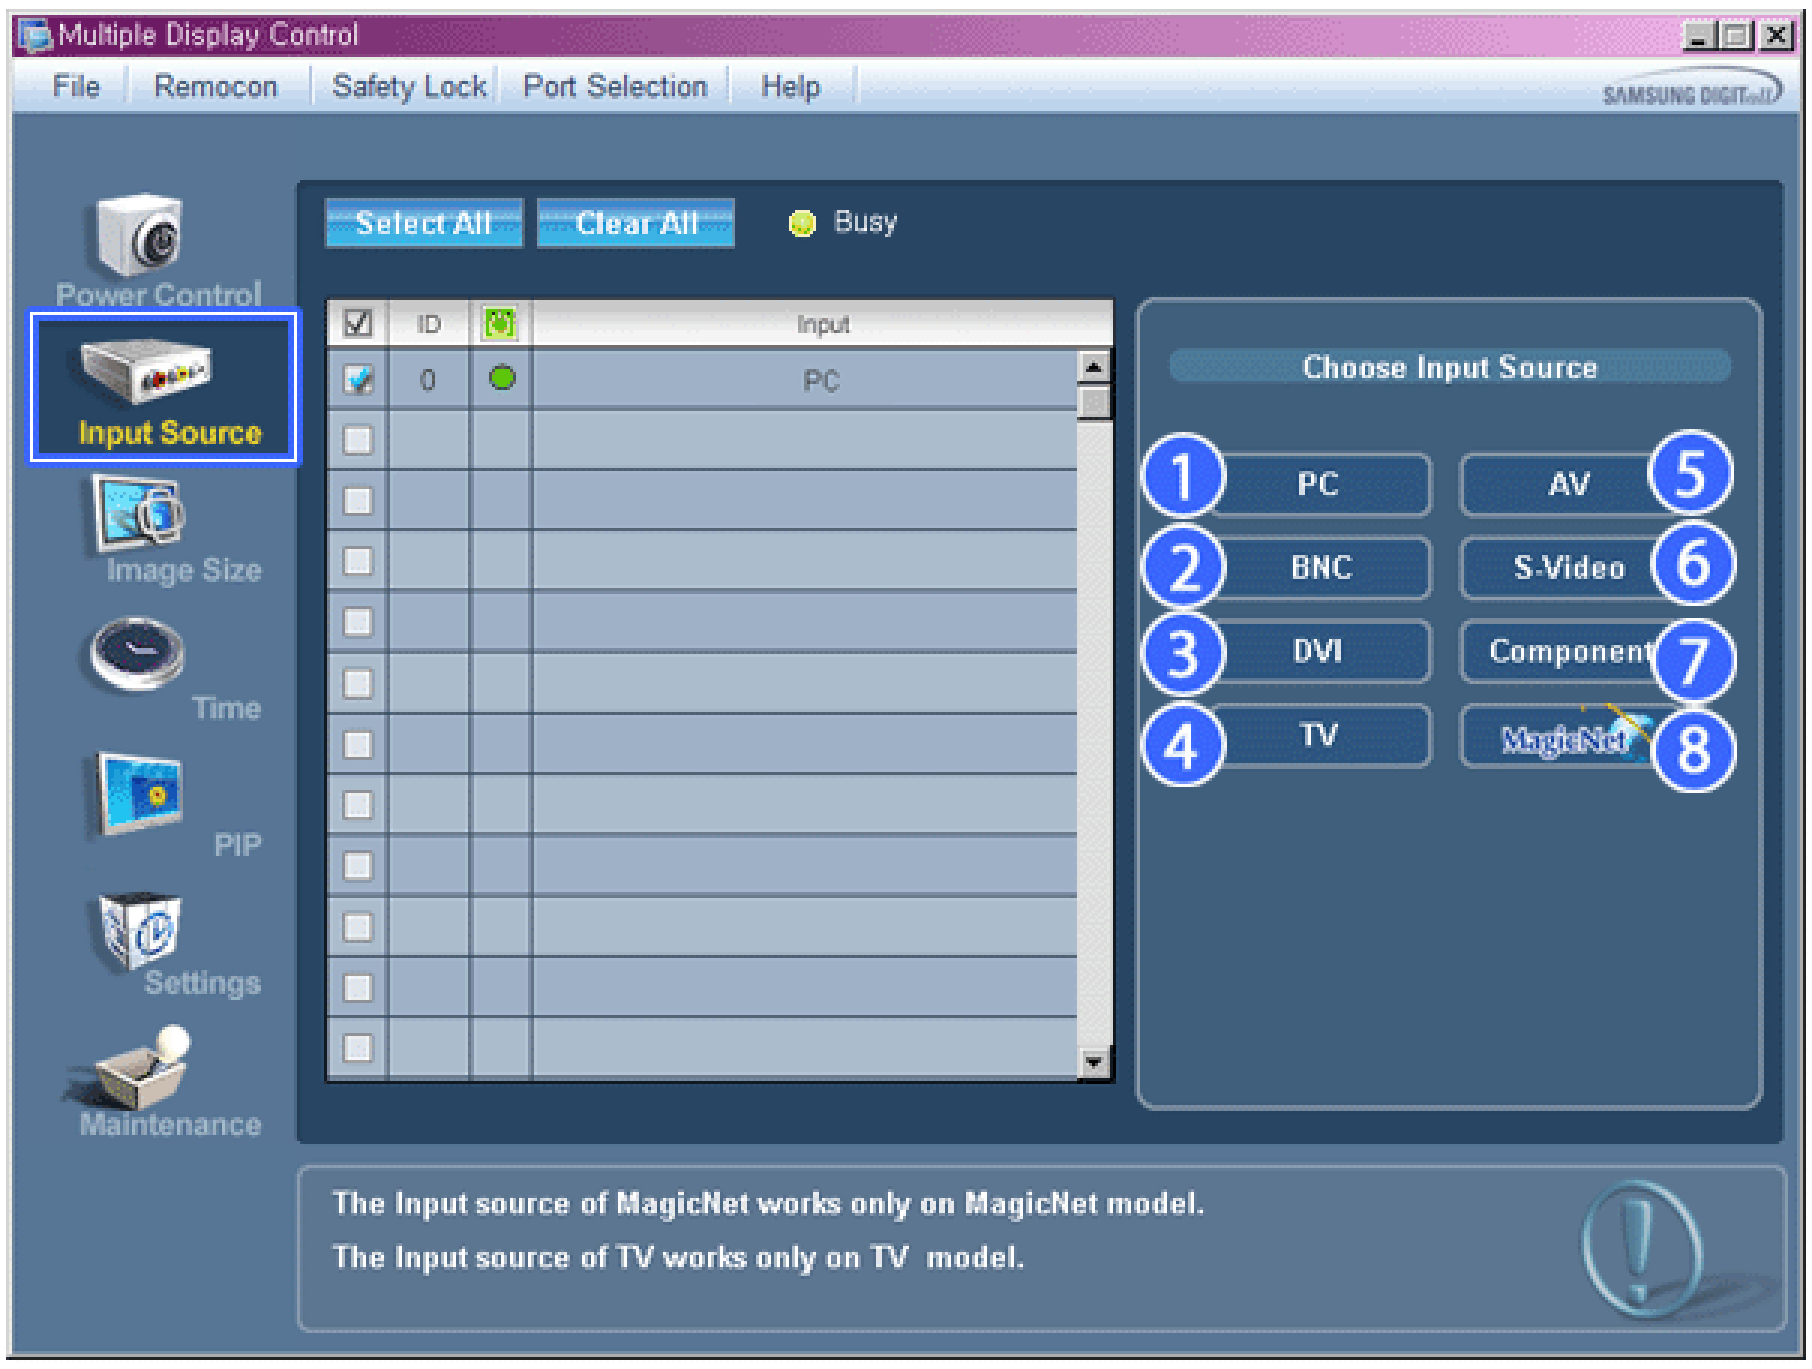

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vhodnega vira.

1) PC
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na PC.
2) BNC
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
3) DVI
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na DVI.
4) TV
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na BNC.
5) AV
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na AV.
6) S-Video
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na S-Video.
7) Component
   - Spremeni vhodni vir izbranega zaslona na Component.
8) MagicNet
   - Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.
9) Channel
   - Channel arrow appears when the Input Source is TV.


* **TV Source can be selected only in products with TV and controlling channels is allowed only when Input Source is TV.**

* **Funkcija za upravljanje vhodnega vira je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Upravljanje velikosti slike

PC, BNC, DVI

1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti slike).

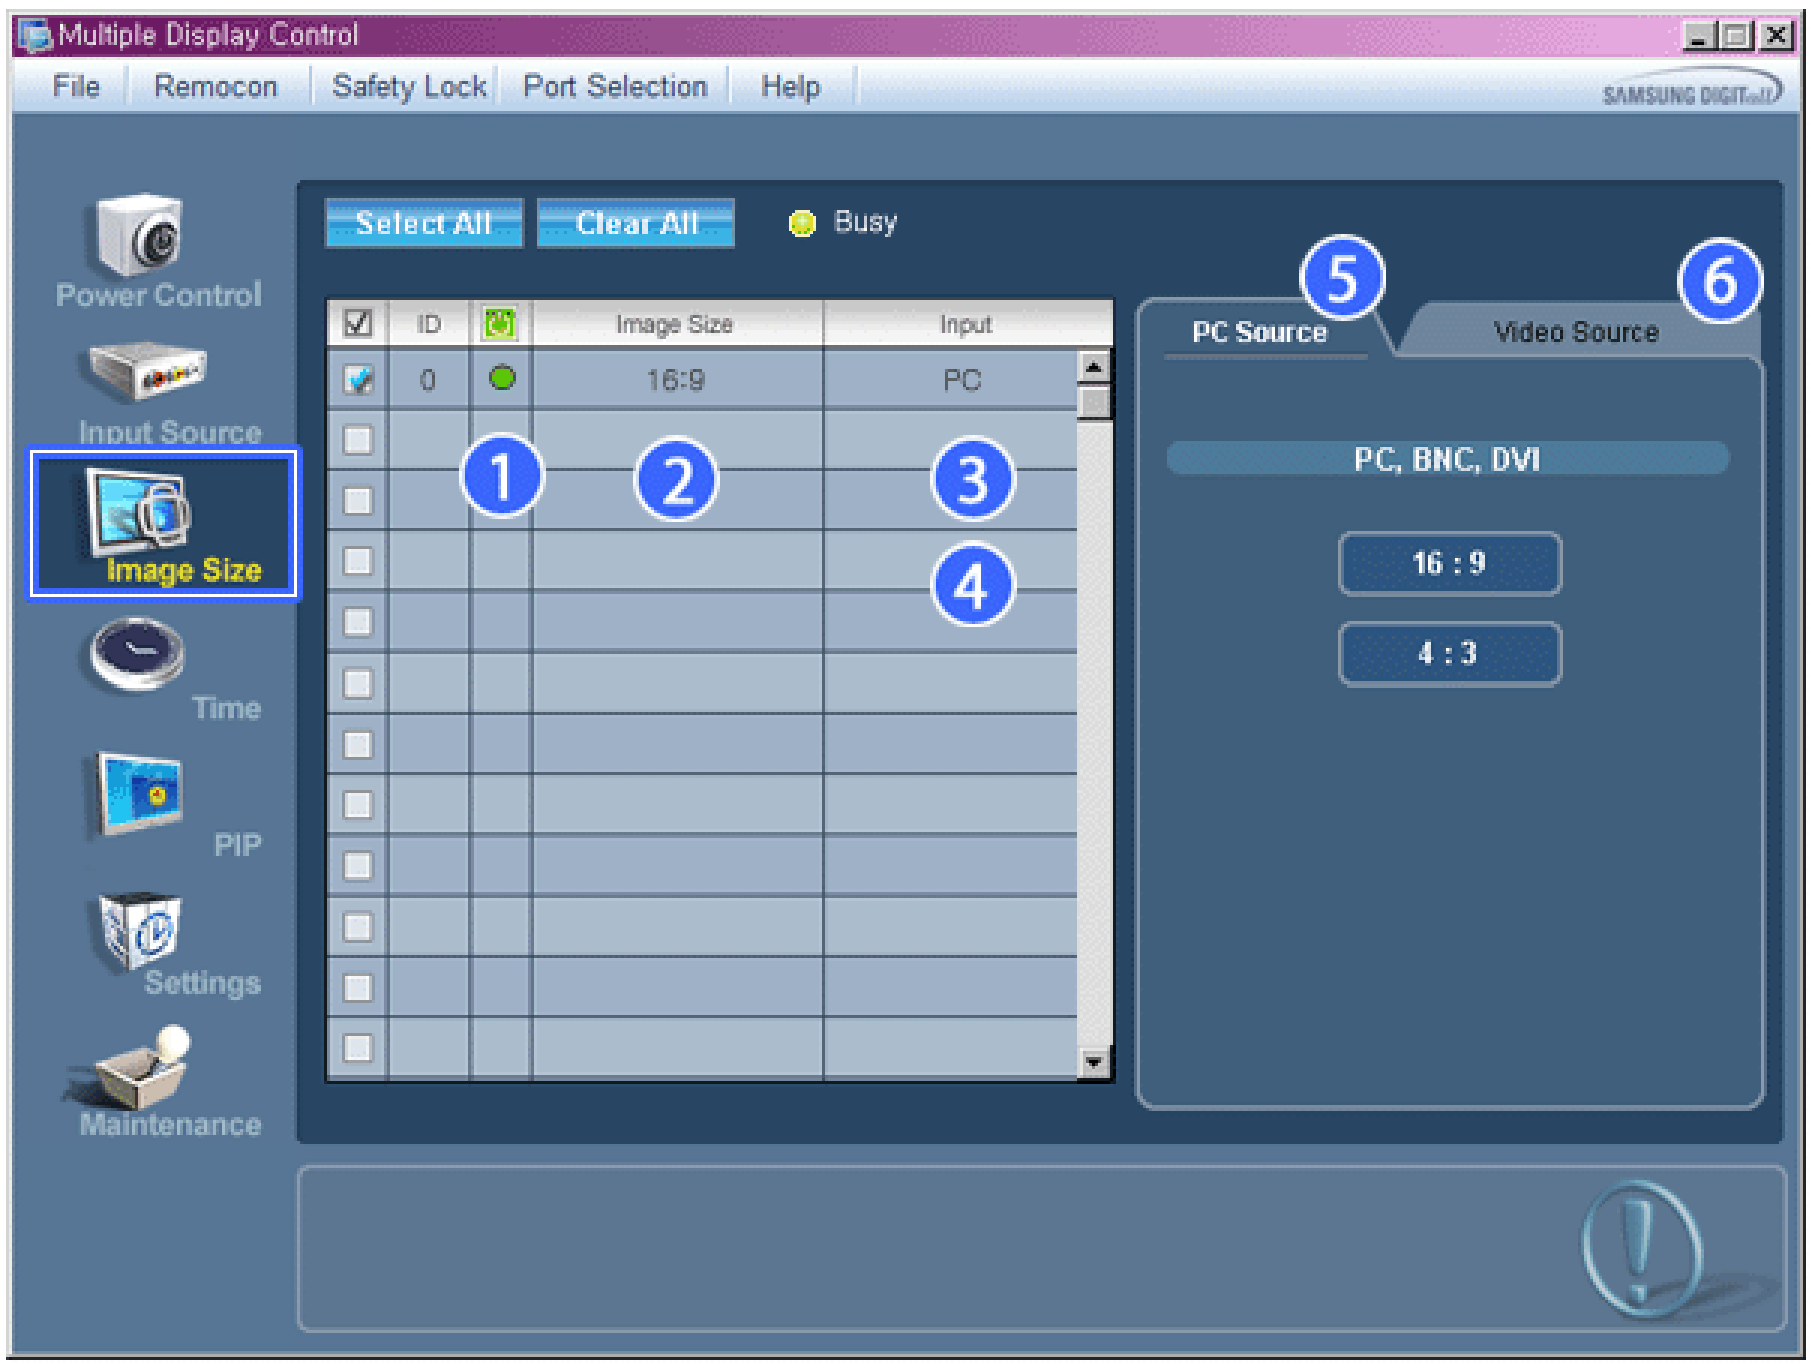

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.

1)  Stanje napajanja
   - Prikaže stanje napajanja trenutnega zaslona..

2) Image Size (Velikost slike)
   - Prikaže trenutno velikost slike zaslona, ki je v uporabi.

3) Input Source (Vhodni vir)
   - Prikaže trenutni vhodni vir zaslona, ki je v uporabi.

4) Mreža z informacijami prikaže le zaslone, katerih vhodni viri so PC, BNC ali DVI .

5) PC Source - Vir osebnega računalnika Ob kliku Image Source (Vir slike) se najprej prikaže ta jeziček.
   - Gumb Image Size Control (Upravljanje velikosti slike) lahko uporabite za upravljanje velikosti slike, na voljo pa je za PC, BNC in DVI.

6) Video Source
   - Kliknite jeziček Video Source (Video vir) za nadzor Image Size (Velikost slike) za ustrezen Input Source (Vhodni vir).

* **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**


* **Upravljanje velikosti slike je na voljo le za vključene zaslone.**



Upravljanje velikosti slike

TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP)

1. Kliknite Image Size (Velikost slike) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Image Size control (Upravljanje velikosti slike).

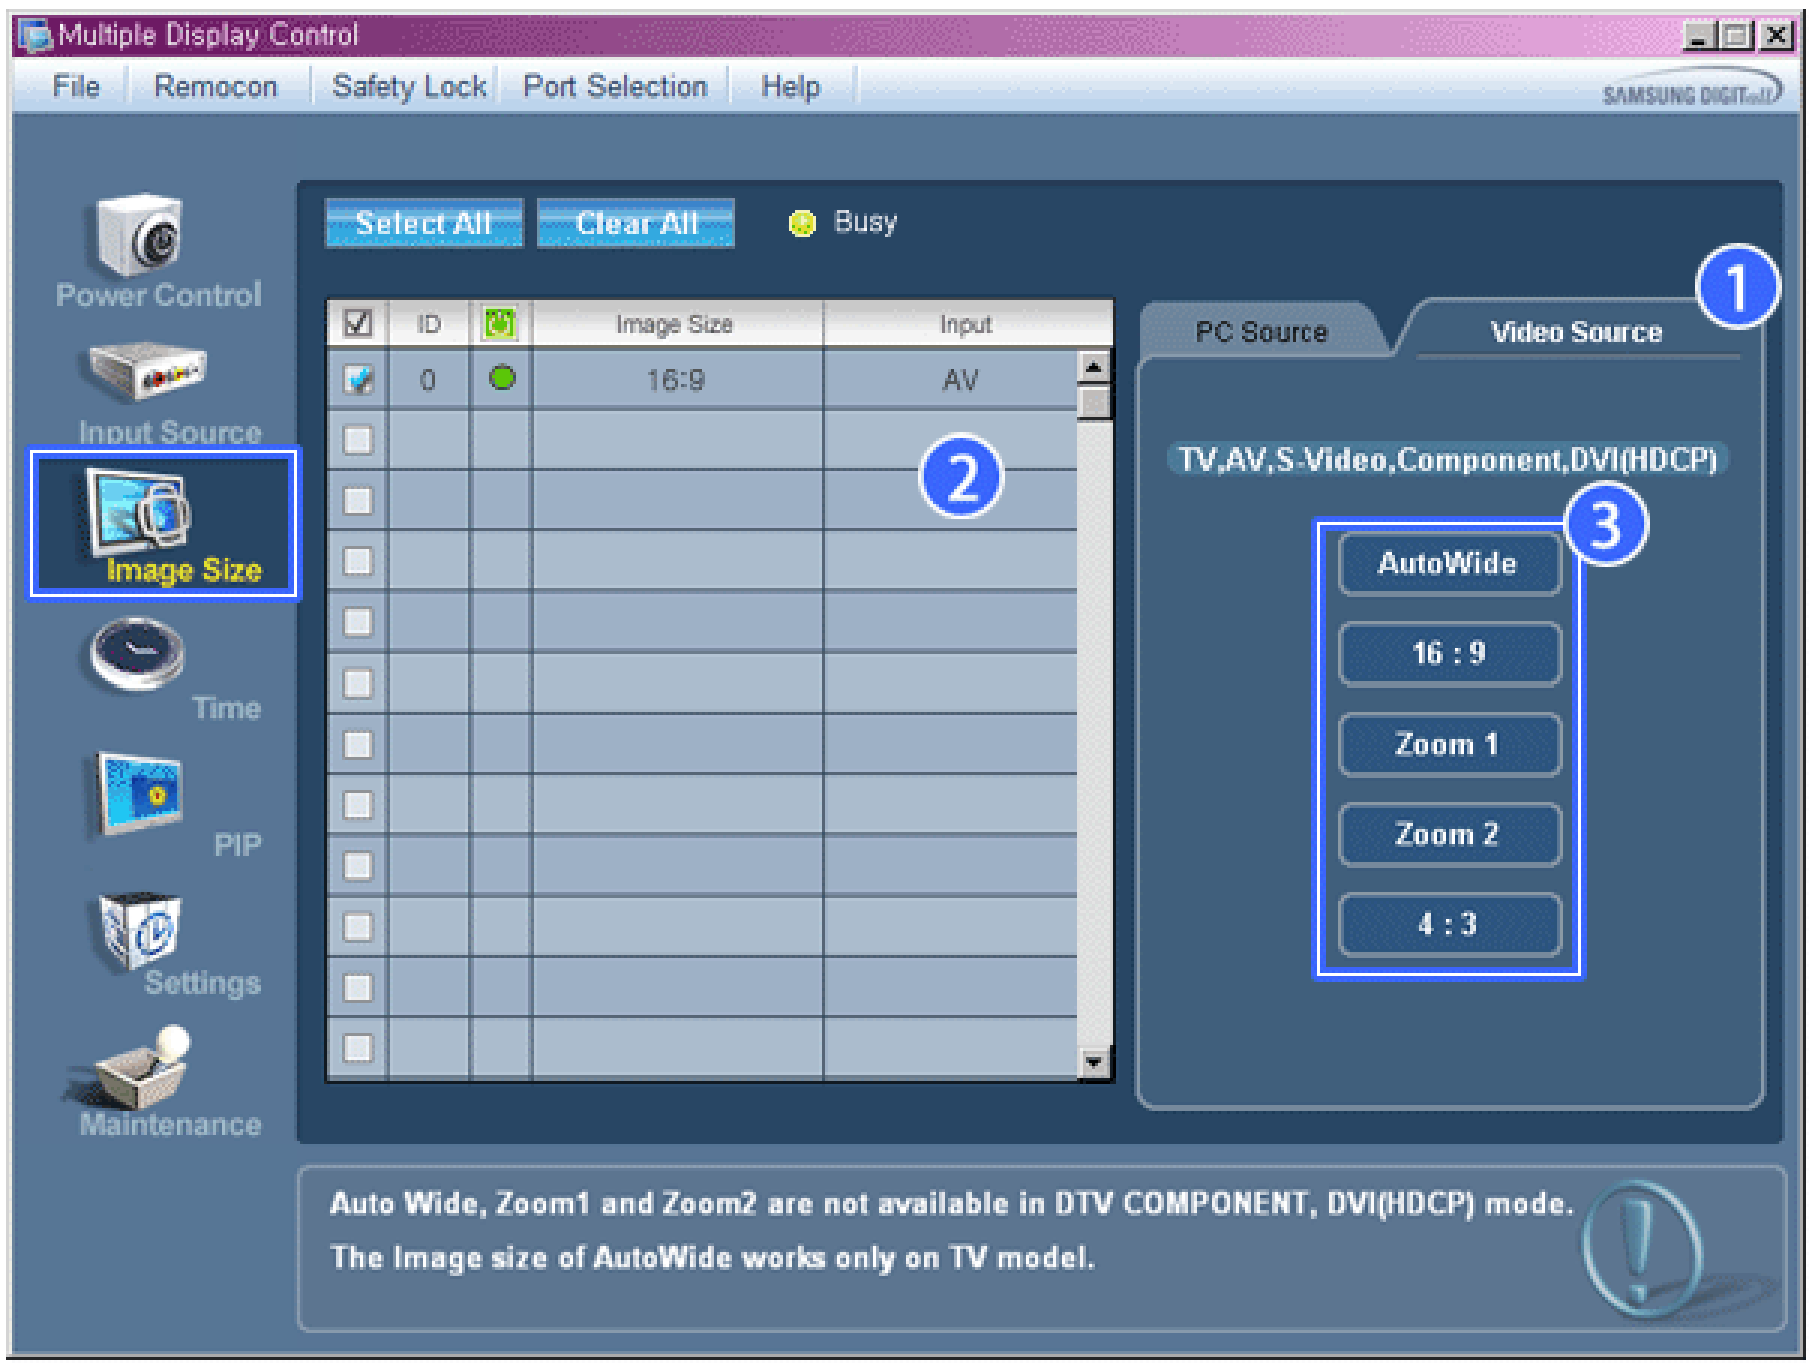

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti slike.


1) Kliknite jezičke TV, AV, S-Video in Component ter prilagodite velikost slike za TV, AV, S-Video in Component.
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.
2) Mreža z informacijami prikazuje le zaslone, katerih vhodni viri so TV, AV, S-Video, Component ali DVI(HDCP).
3) Velikost slike izbranega zaslona lahko naključno spreminjate.

   Opombae, Zoom1 in Zoom2 niso na voljo pri izbirah, kjer je vhodni signal za Component in DVI (HDCP) 720p ali 1080i.

* **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**
* **Funkcija za upravljanje velikosti slike je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Upravljanje časa


1. Kliknite Time (Čas) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Time Control (Upravljanje časa).

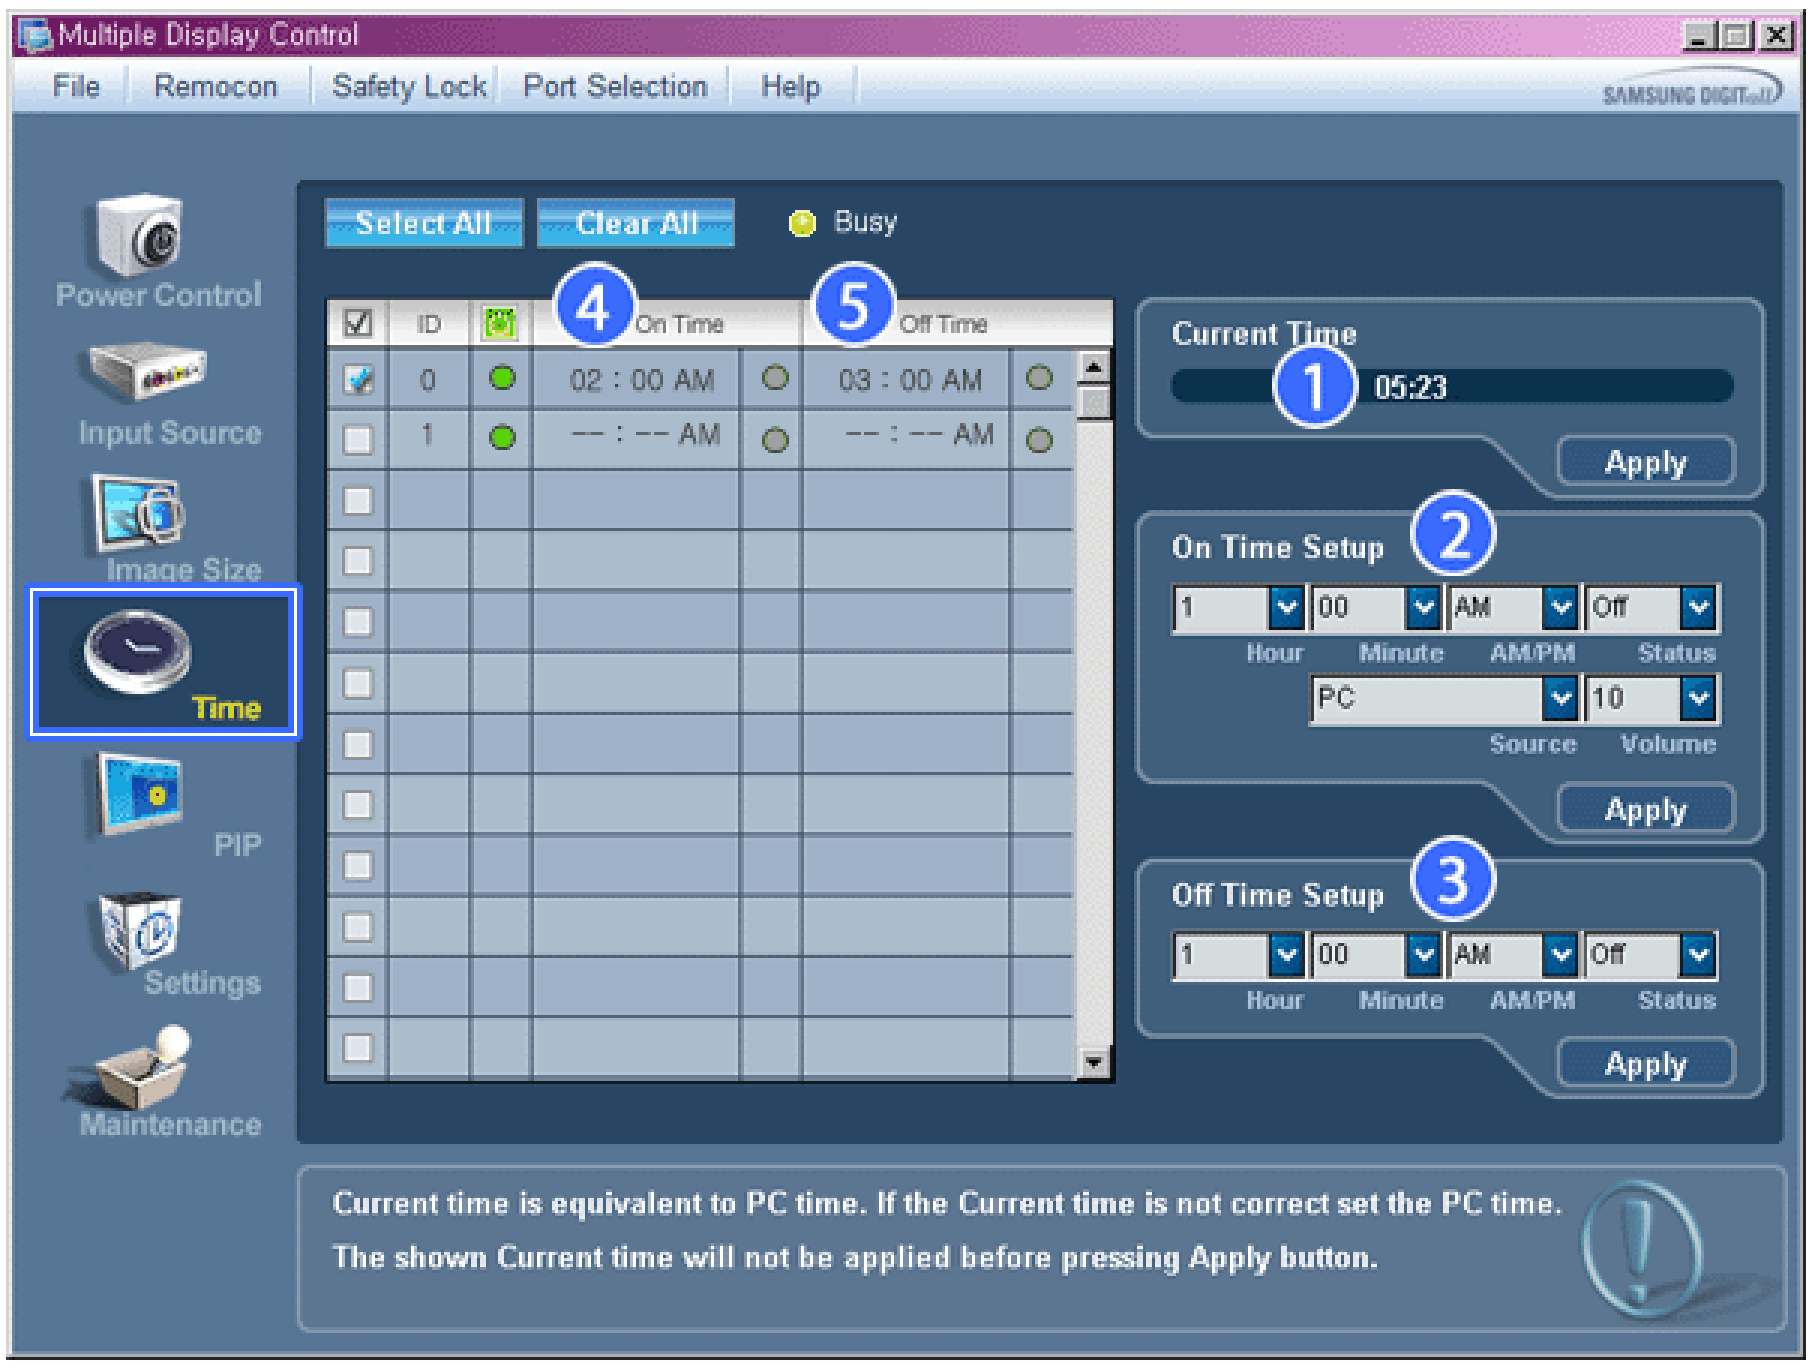

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje časa.

1) Current Time (Trenutni čas)
   - Nastavi trenutni čas za izbrani zaslon (čas PC).
   - Za spremembo trenutnega časa najprej spremenite čas PC.
2) On Time Setup (Nastavitev časa vklopa)
   - Nastavite uro, minuto, AM/PM časa vklopa, stanja, vira in glasnosti izbranega zaslona.
3) Off Time Setup (Nastavitev časa izklopa)
   - Nastavite uro, minuto in AM/PM ter stanje časovnika izklopa za izbrani zaslon.
4) Prikaže nastavitve časovnika vklopa.
5) Prikaže nastavitve časovnika izklopa.


* **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**
* **Upravljanje časa je na voljo le za vključene zaslone.**
* **At On Time Setup, TV Source functions only for TV Model.**



PIP

velikost PIP

1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.
   Kliknite Select All (Izberi vse) ali uporabite potrditveno polje za izbiro zaslona, ki ga želite upravljati.

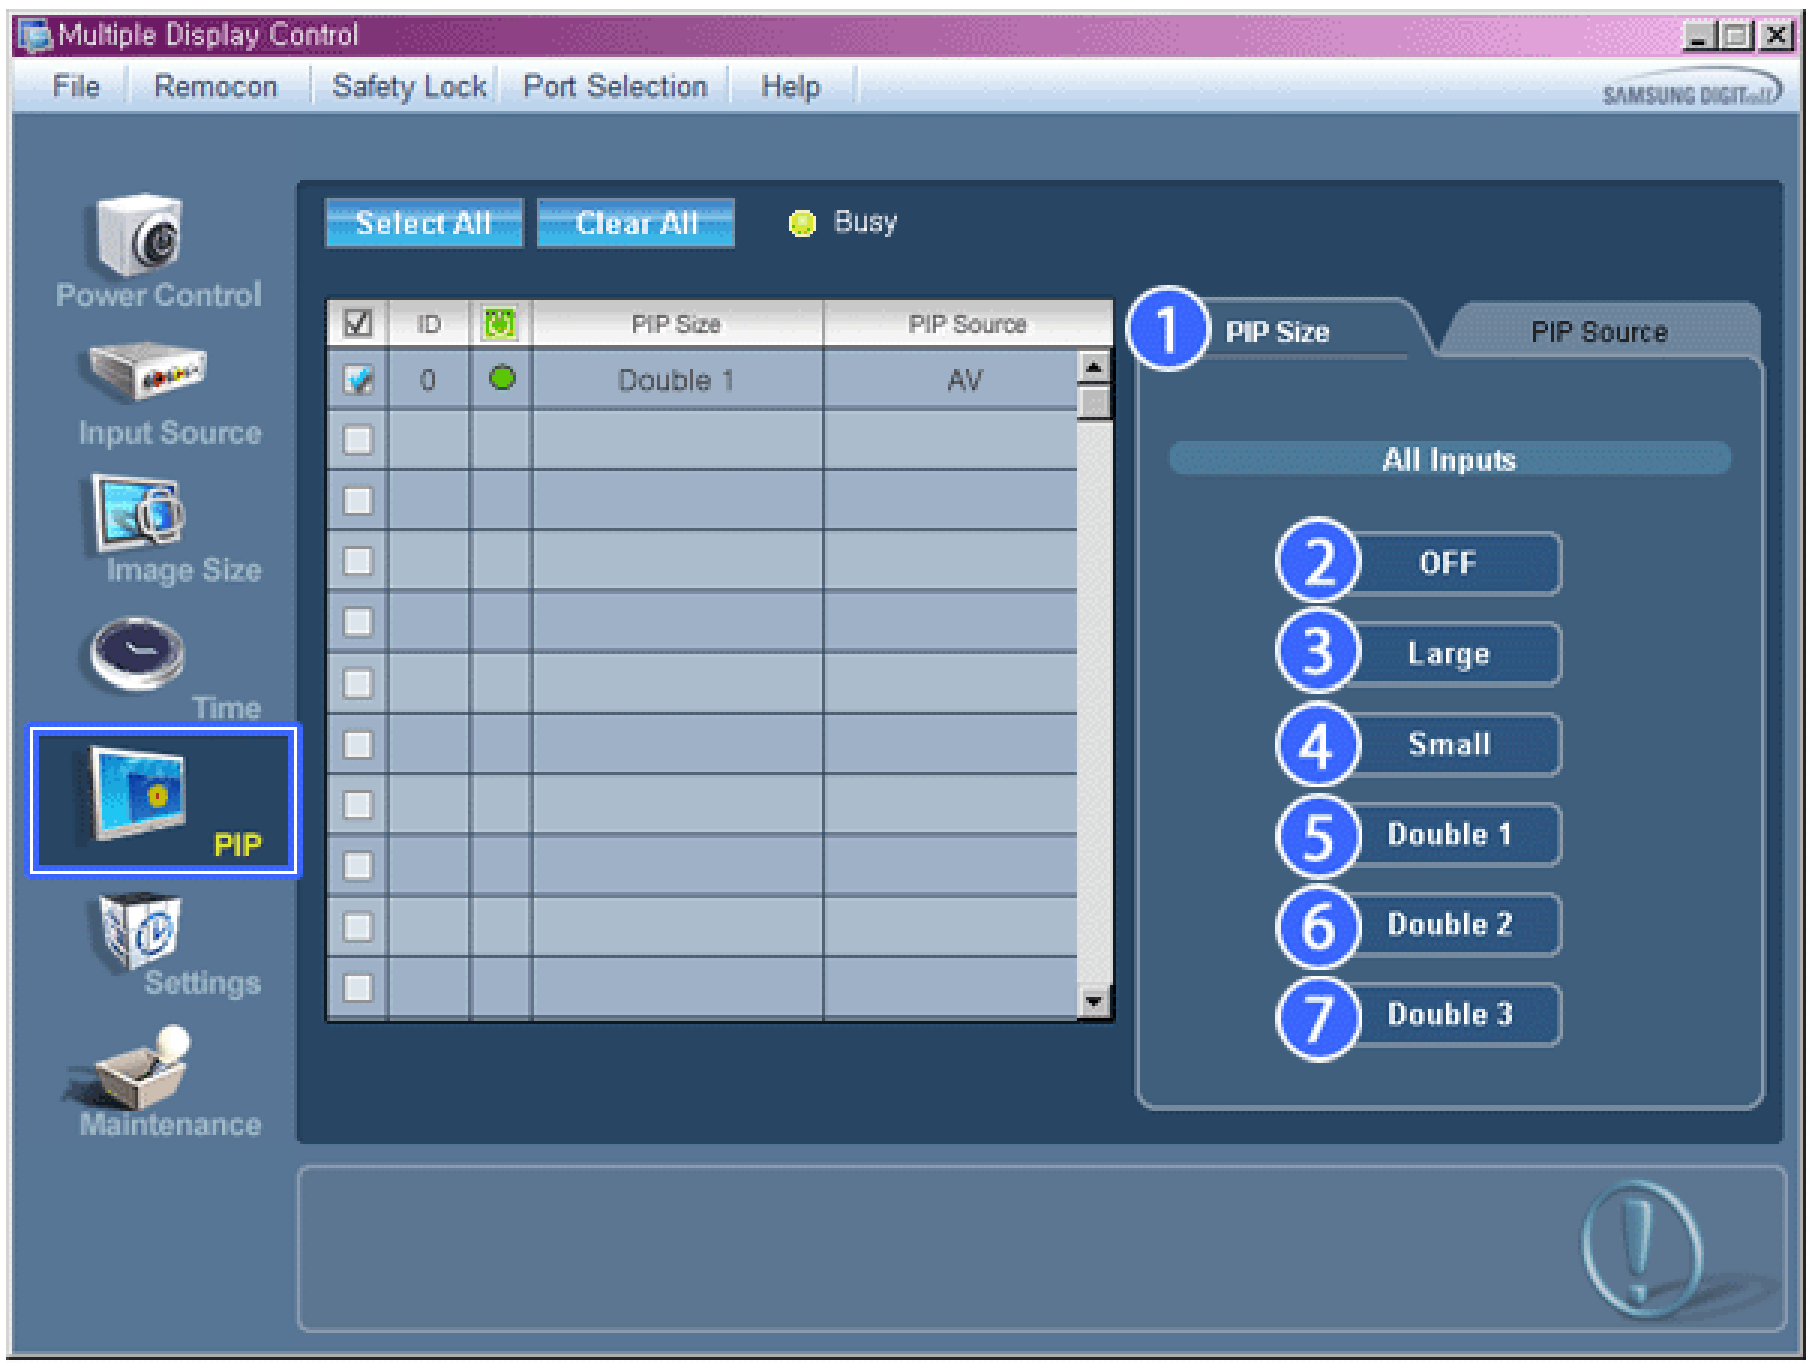


✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje velikosti PIP.

1) PIP Size (Velikost PIP)
   - Prikaže trenutno velikost PIP zaslona, ki je v uporabi.
2) OFF (IZKLOPLJENO)
   - Izključi PIP izbranega zaslona.
3) Large (Veliko)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Veliko.
4) Small (Majhno)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Majhno.
5) Double 1
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 1.
6) Double 2
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 2.
7) Double 3 (Picture By Picture)
   - Vključi PIP izbranega zaslona in spremeni velikost na Double 3.

✱ **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**

✱ **Velikost PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.**




PIP


vir PIP

1. Kliknite PIP pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon za upravljanje PIP.

• PIP TV Mode

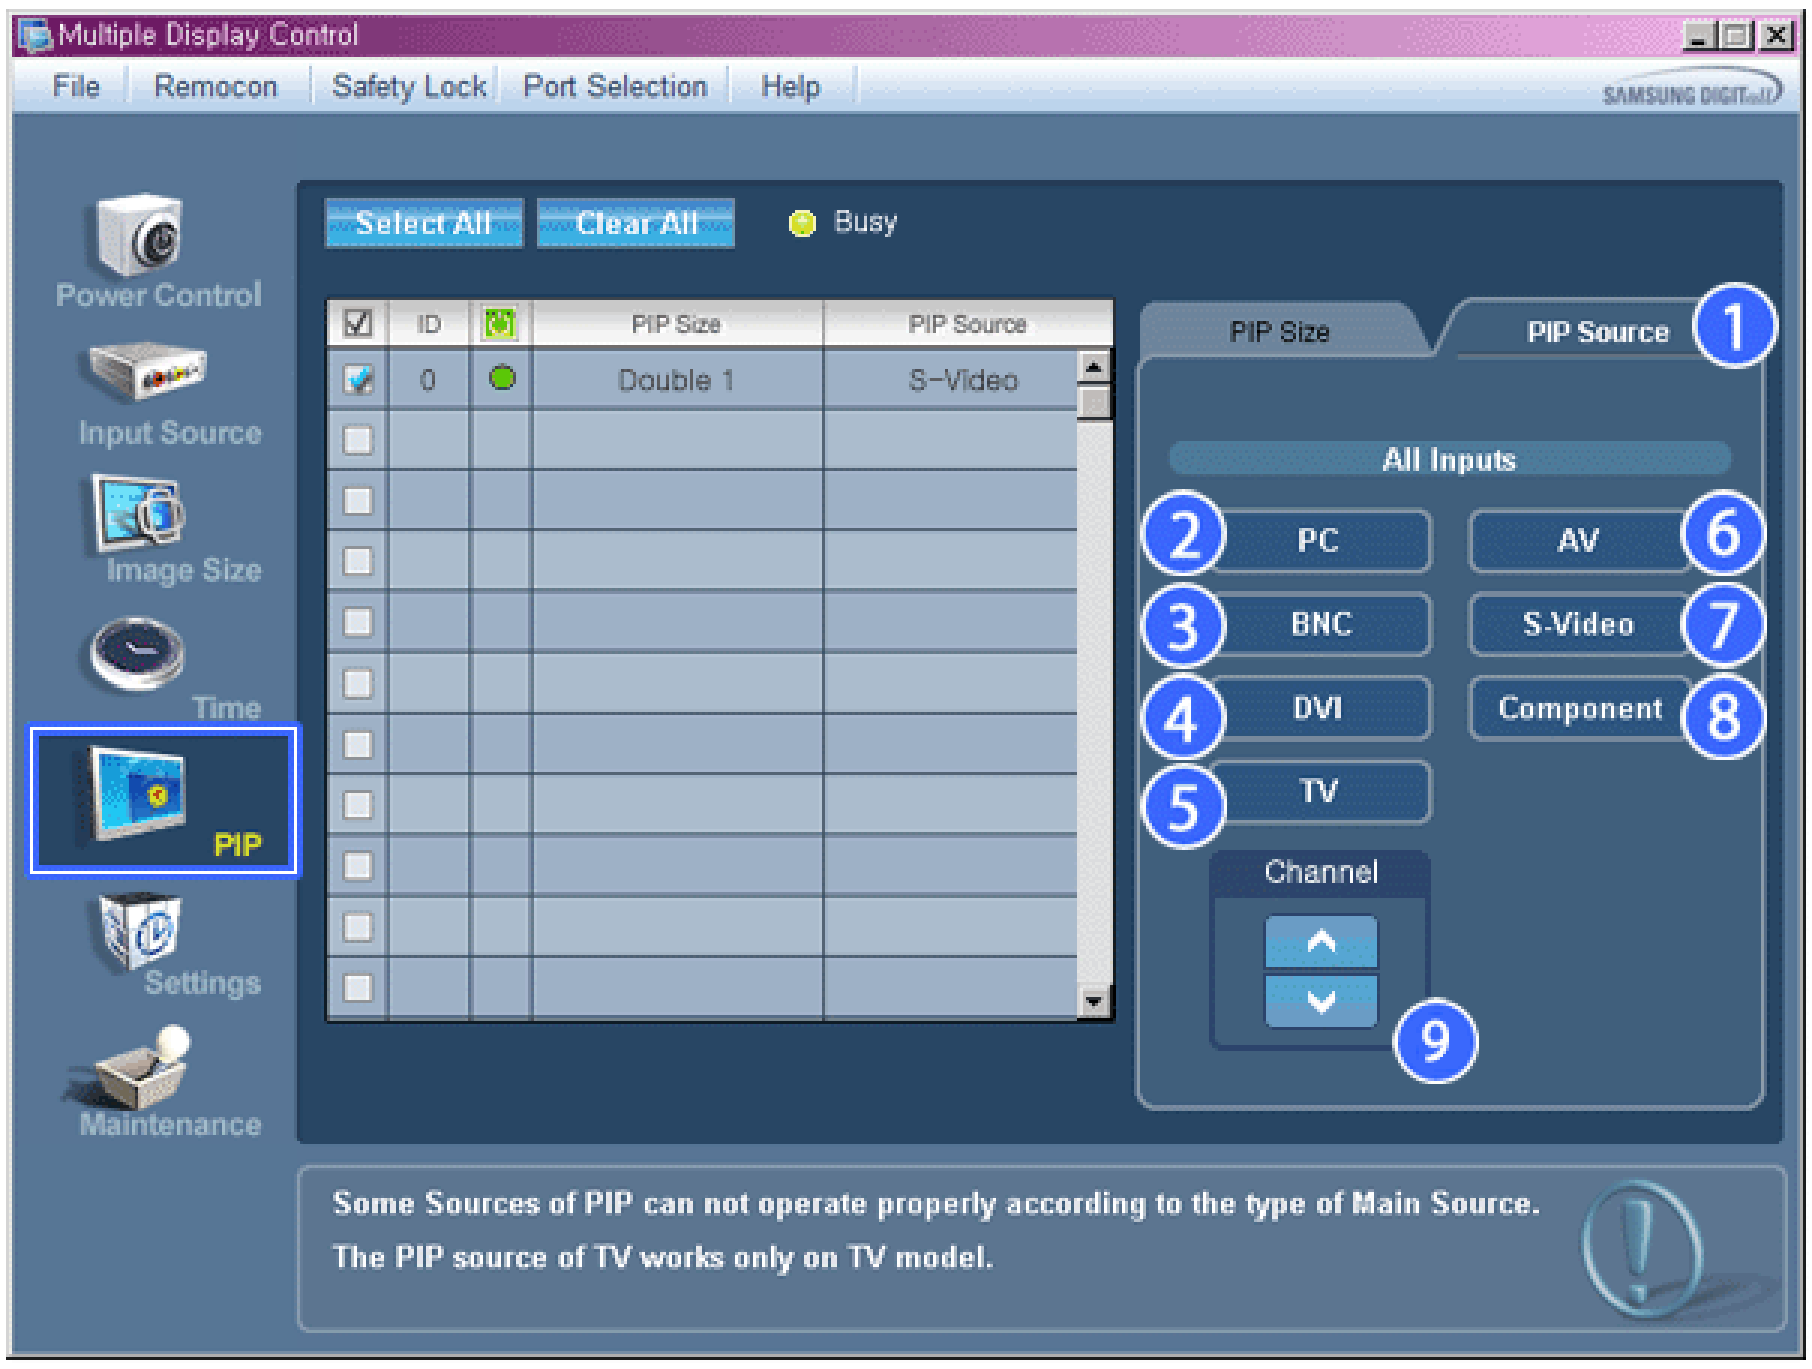

• PIP S-Video Mode

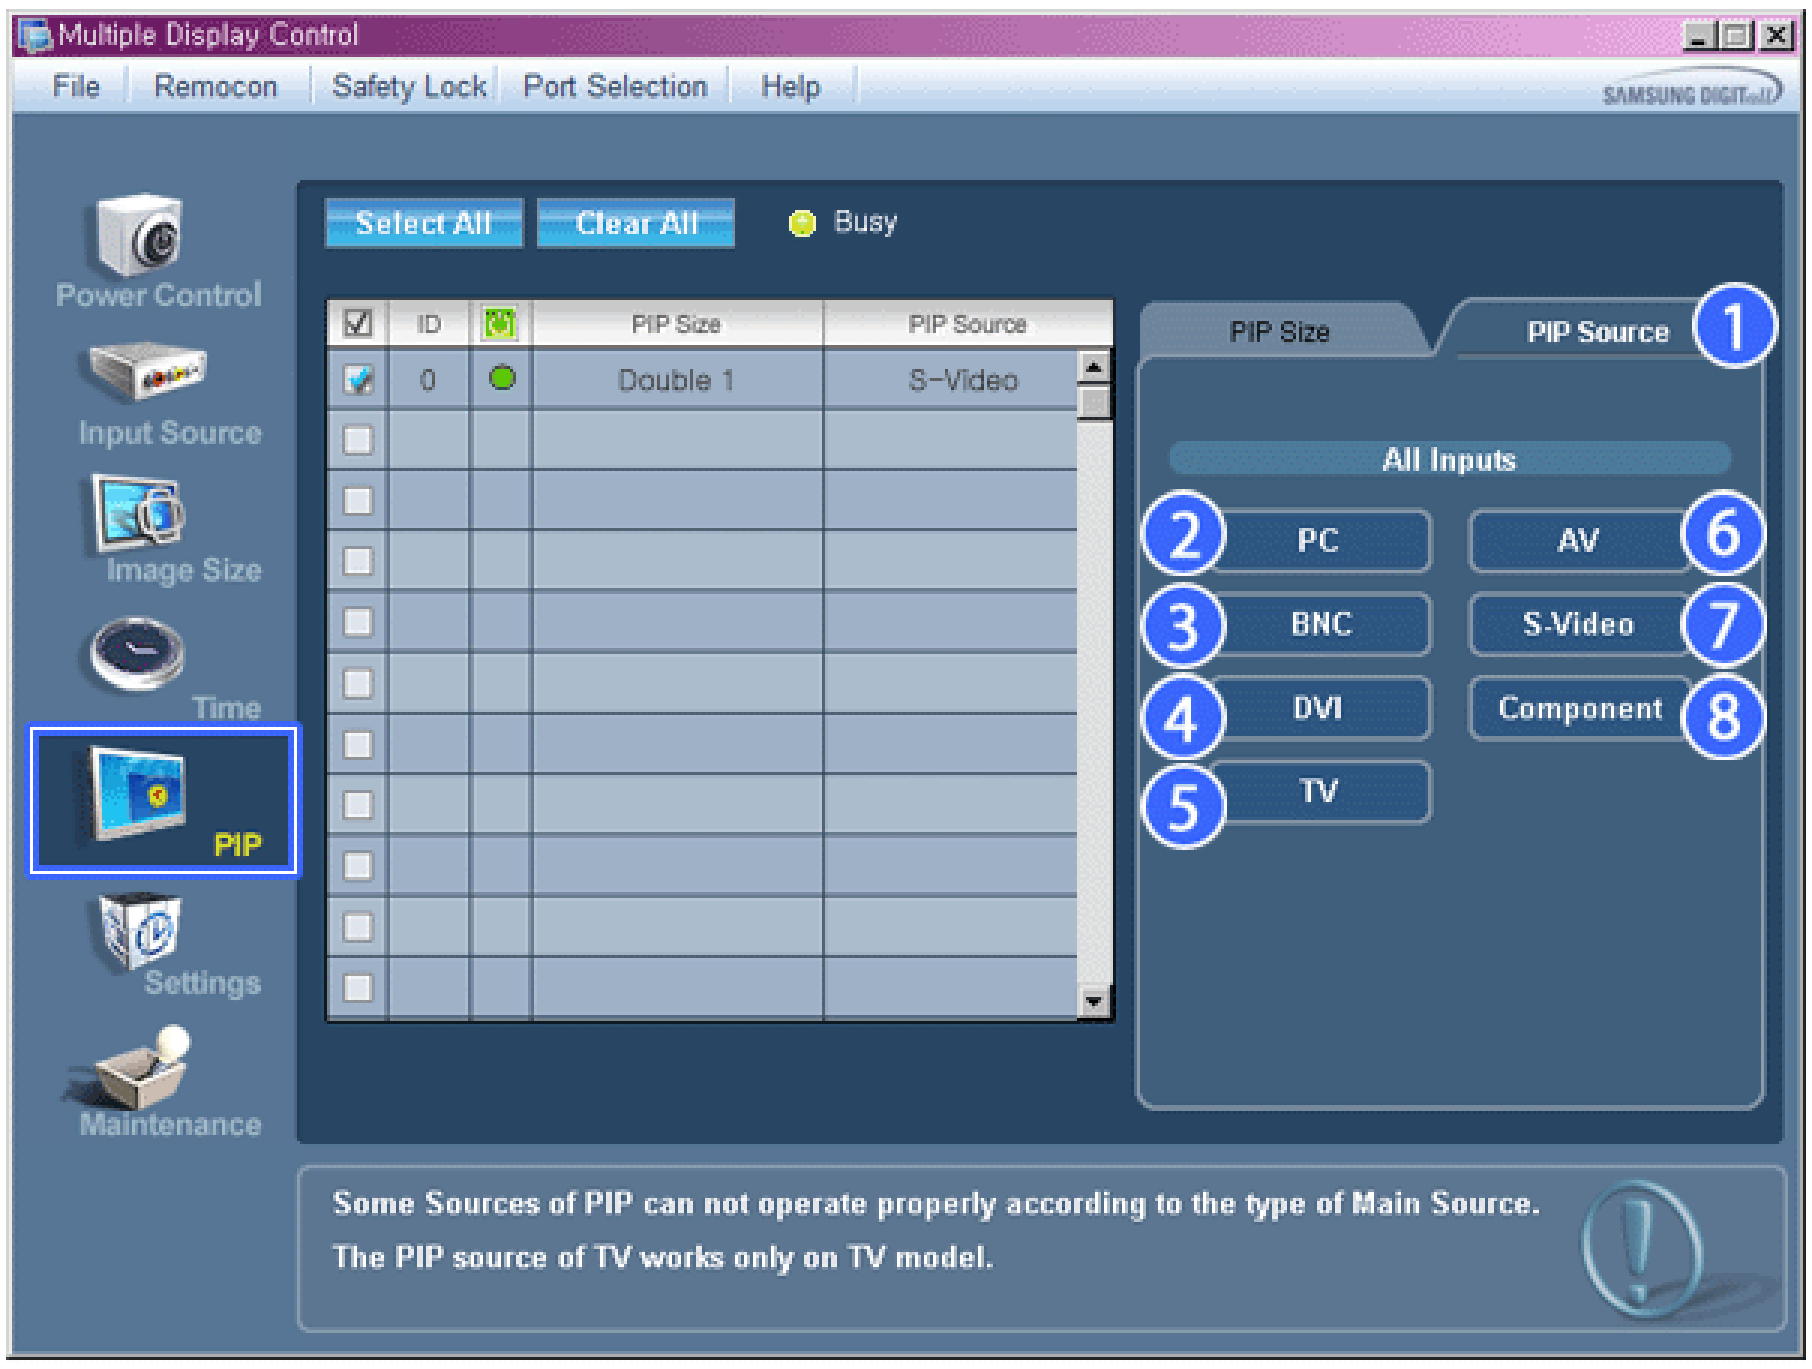

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje vira PIP.

1) PIP Source (Vir PIP)
   - Vir PIP je mogoče regulirati z vklopom napajanja monitorja.
2) PC
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na PC.
3) BNC
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na BNC.
4) DVI
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na DVI.
5) TV
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na TV.

6) AV
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na AV.
7) S-Video
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na S-Video.
8) Component
   - Spremeni vir PIP izbranega zaslona na Component.
9) Channel
   - Channel arrow appears when the PIP Source is TV.


Opomba viri PIP morda ne bodo na voljo, odvisno od vhodnega vira na glavnem zaslonu.

* **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**
* **TV Source can be selected only in products with TV and controlling channels is allowed only when Input Source is TV.**
* **Upravljanje PIP je na voljo le za zaslone, ki so vključeni in imajo omogočeno funkcijo PIP.**

Upravljanje nastavitev

Slika

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).

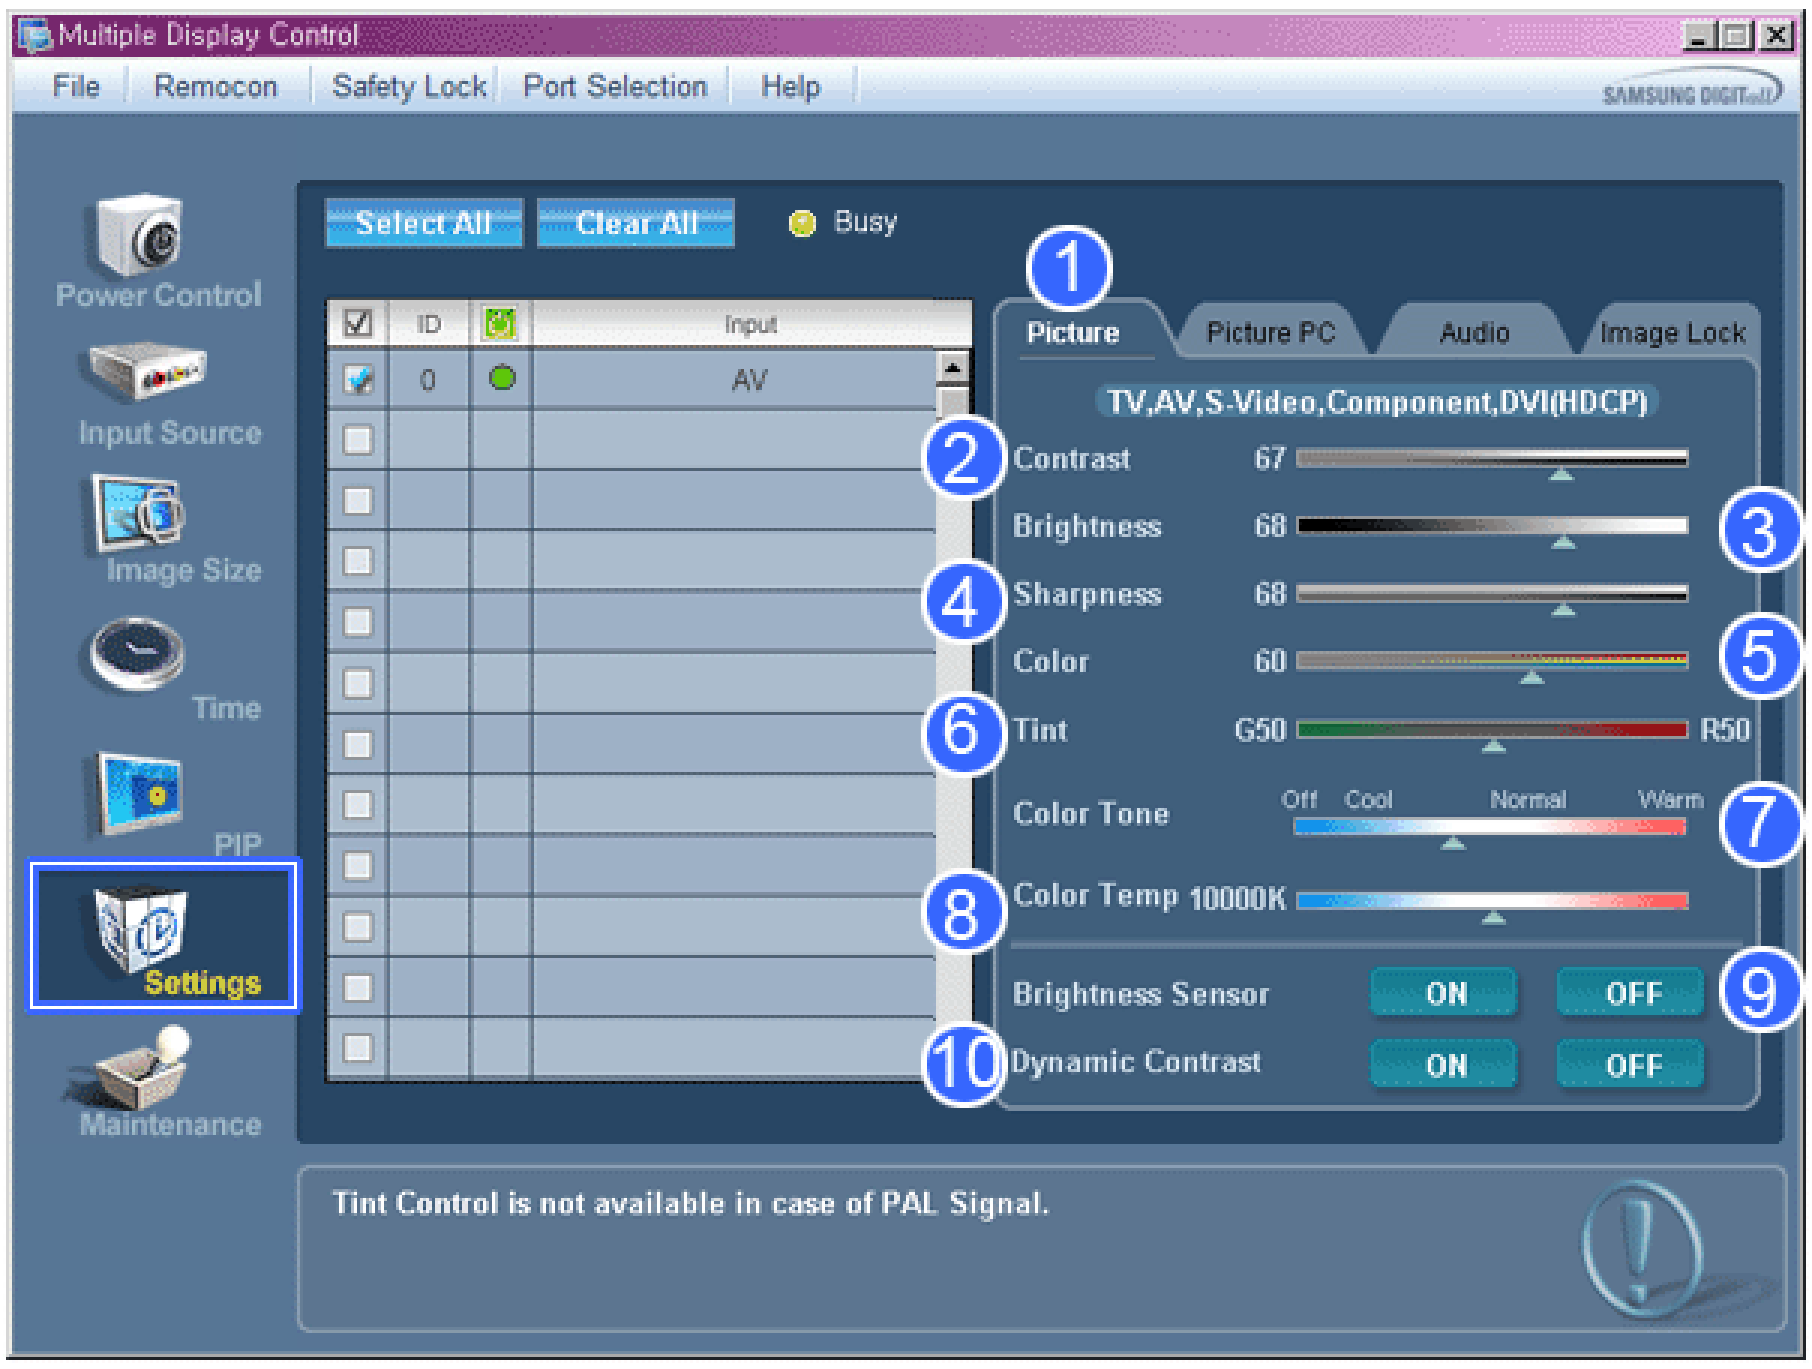

* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost prikazana na drsniku. Ko je izbrano Select All (Izberi vse), se vrne privzeta vrednost (50). Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Picture (Slika)
   - Na voljo le za TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP).
2) Contrast (Kontrast)
   - Prilagodi kontrast izbranega zaslona.
3) Brightness (Svetlost)
   - Prilagodi svetlost izbranega zaslona.
4) Sharpness (Ostrina)
   - Prilagodi ostrino izbranega zaslona.
5) Color (Barve)
   - Prilagodi barve izbranega zaslona.
6) Tint (Obarvanost)
   - Prilagodi obarvanost izbranega zaslona.
7) Color Tone (Barvni ton)

- Prilagodi barvne tone izbranega zaslona.

8) Color Temp
   - Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.

*** Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.**

9) Brightness Sensor
   - Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.

10) Dynamic Contrast
   - Prilagodi Dynamic Contrast (Dinamični kontrast) izbranega zaslona.

*** Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**

*** Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.**

Upravljanje nastavitev

Slika PC

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).



* Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Picture PC
   - Na voljo le za PC, BNC in DVI.

2) Contrast (Kontrast)
   - Prilagodi kontrast izbranega zaslona.

3) Brightness (Svetlost)
   - Prilagodi svetlost izbranega zaslona.

4) Red (Rdeče)
   - Prilagodi rdečo barvo izbranega zaslona.

5) Green (Zeleno)
   - Prilagodi zeleno barvo izbranega zaslona.

6) Blue (Modro)
   - Prilagodi modro barvo izbranega zaslona.

7) Color Tone
   - Prilagodi Color Tone izbranega zaslona.

8) Color Temp
   - Prilagodi Color Temp (Temperatura barve) izbranega zaslona.

Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.

9) Brightness Sensor
   - Prilagodi Brightness Sensor (Senzor za svetlost) izbranega zaslona.

Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.

Upravljanje nastavitev

Audio

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).



Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev. Ko je izbrana funkcija, je določena vrednost izbrane funkcije prikazana na drsniku. Izbrana funkcija vzame vrednost za niz in jo prikaže na drsniku. Če izberete "Select All" (Izberi vse), se prikaže privzeta vrednost. Sprememba vrednosti na tem zaslonu samodejno spremeni način na "CUSTOM" (PO MERI).

1) Audio (Avdio)
   - Regulira avdio funkcije za vse vhodne vire.

2) Bass (Nizki toni)
   - Prilagodi nizke tone izbranega zaslona.

3) Treble (Visoki toni)
   - Prilagodi visoke tone izbranega zaslona.

4) Balance (Ravnovesje)
   - Prilagodi ravnovesje zvoka izbranega zaslona.

5) SRS TS XT
   - Vključi/izključi navidezni prostorski zvok SRS TS XT Sound za izbrani zaslon.

6) Sound Select (Izbira zvoka)
   - Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.


Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.

Ta funkcija je na voljo le za vključene zaslone, če pa ni opravljena nobena izbira, so prikazane privzete tovarniške nastavitve.

Upravljanje nastavitev

Zaklep slike

1. Kliknite Settings (Nastavitve) pri glavnih ikonah in pojavi se zaslon Settings Control (Upravljanje nastavitev).

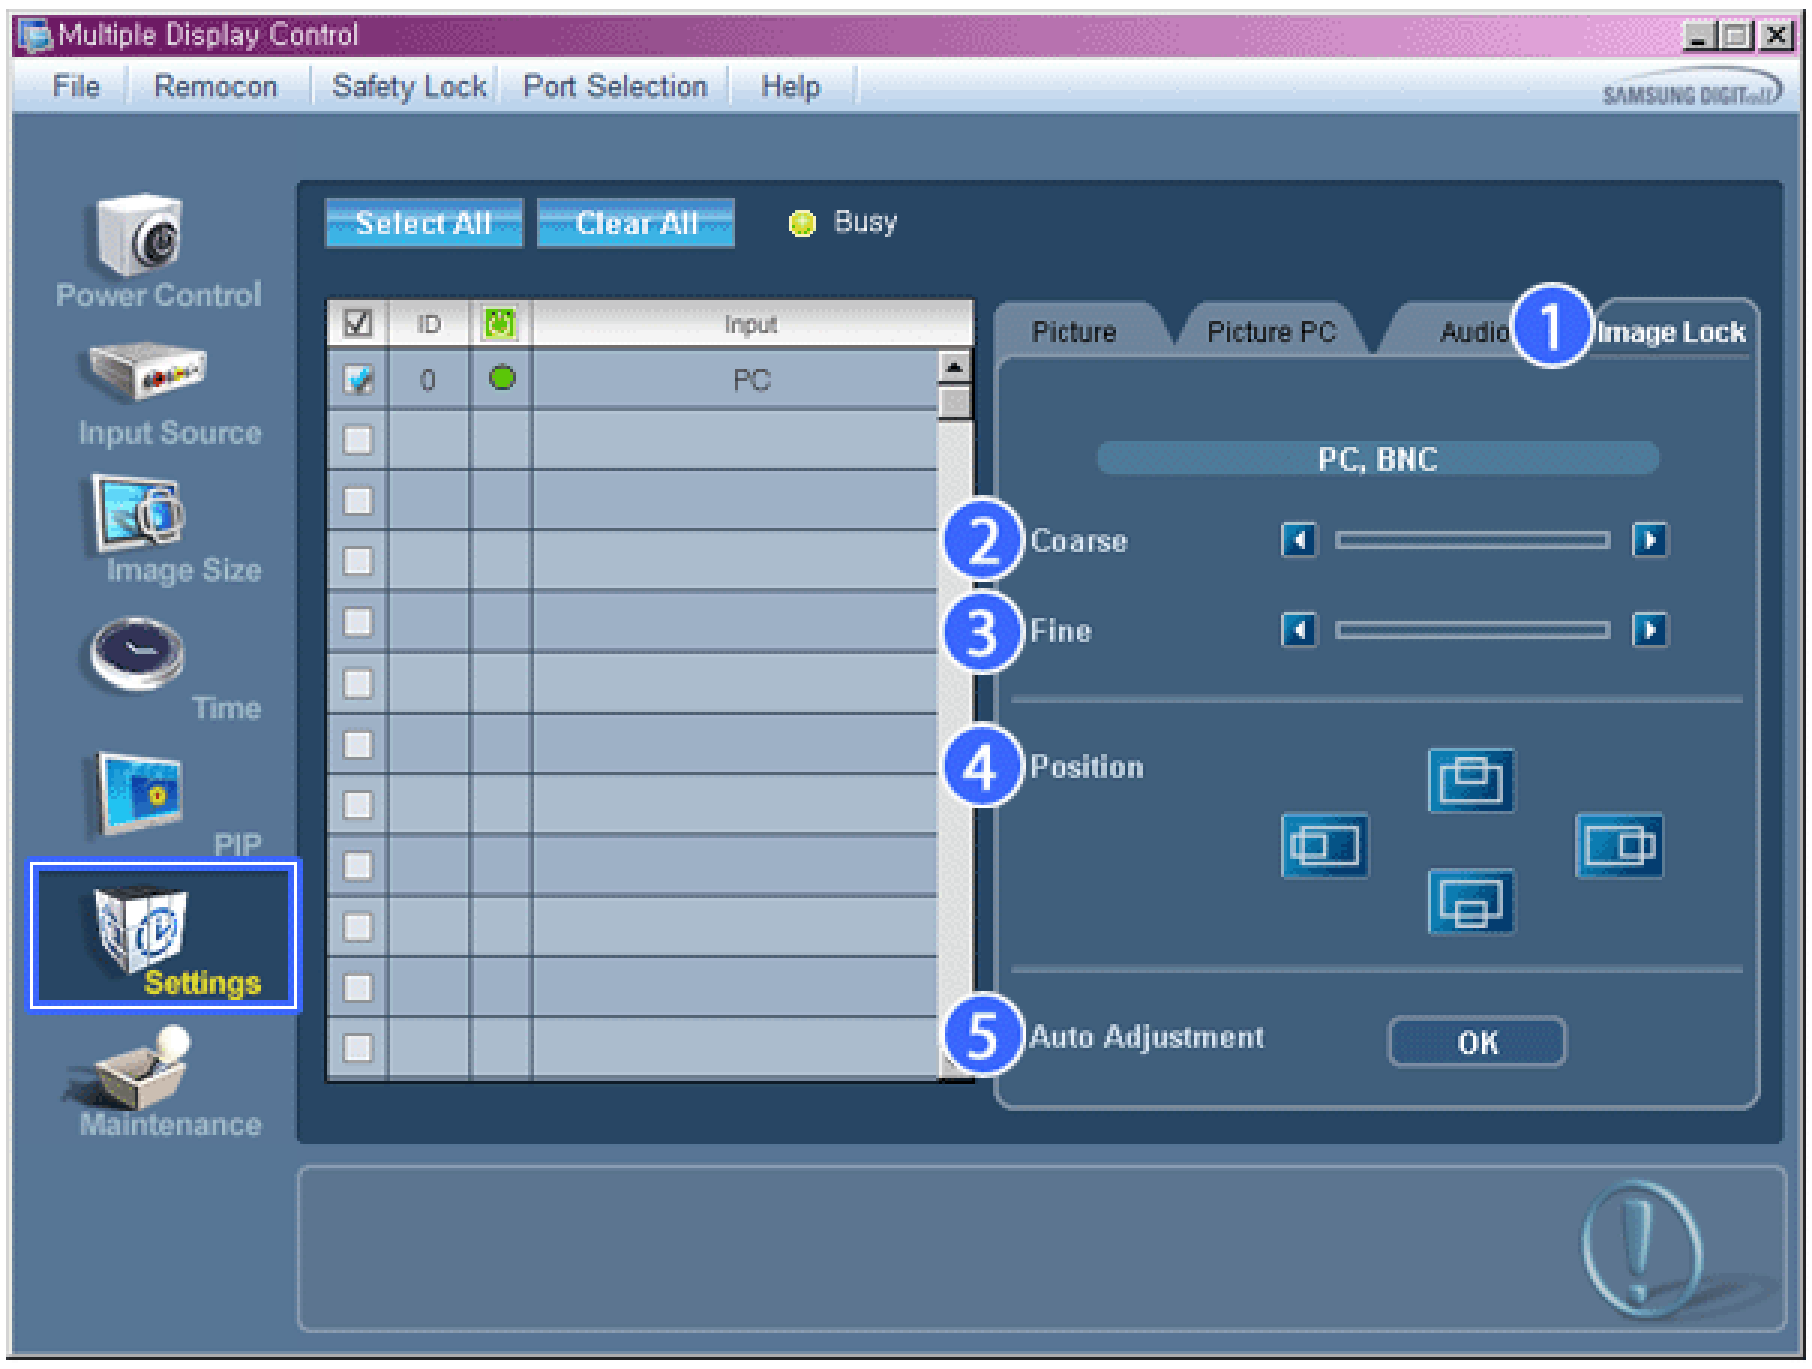

✱ Mreža z informacijami prikazuje osnovne informacije, ki so potrebne za upravljanje nastavitev.

1) Image Lock (Zaklep slike)
   - Na voljo le za PC in BNC.

2) Coarse (Grobo)
   - Prilagodi grobost izbranega zaslona.

3) Fine (Fino)
   - Prilagodi finost izbranega zaslona.

4) Position (Položaj)
   - Prilagodi Položaj izbranega zaslona.

5) Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)
   - Samodejna prilagoditev za vhodni PC signal.


✱ **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**

✱ **Upravljanje nastavitev je na voljo le za vključene zaslone.**

Upravljanje vzdrževanja

Upravljanje osvetlitve

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

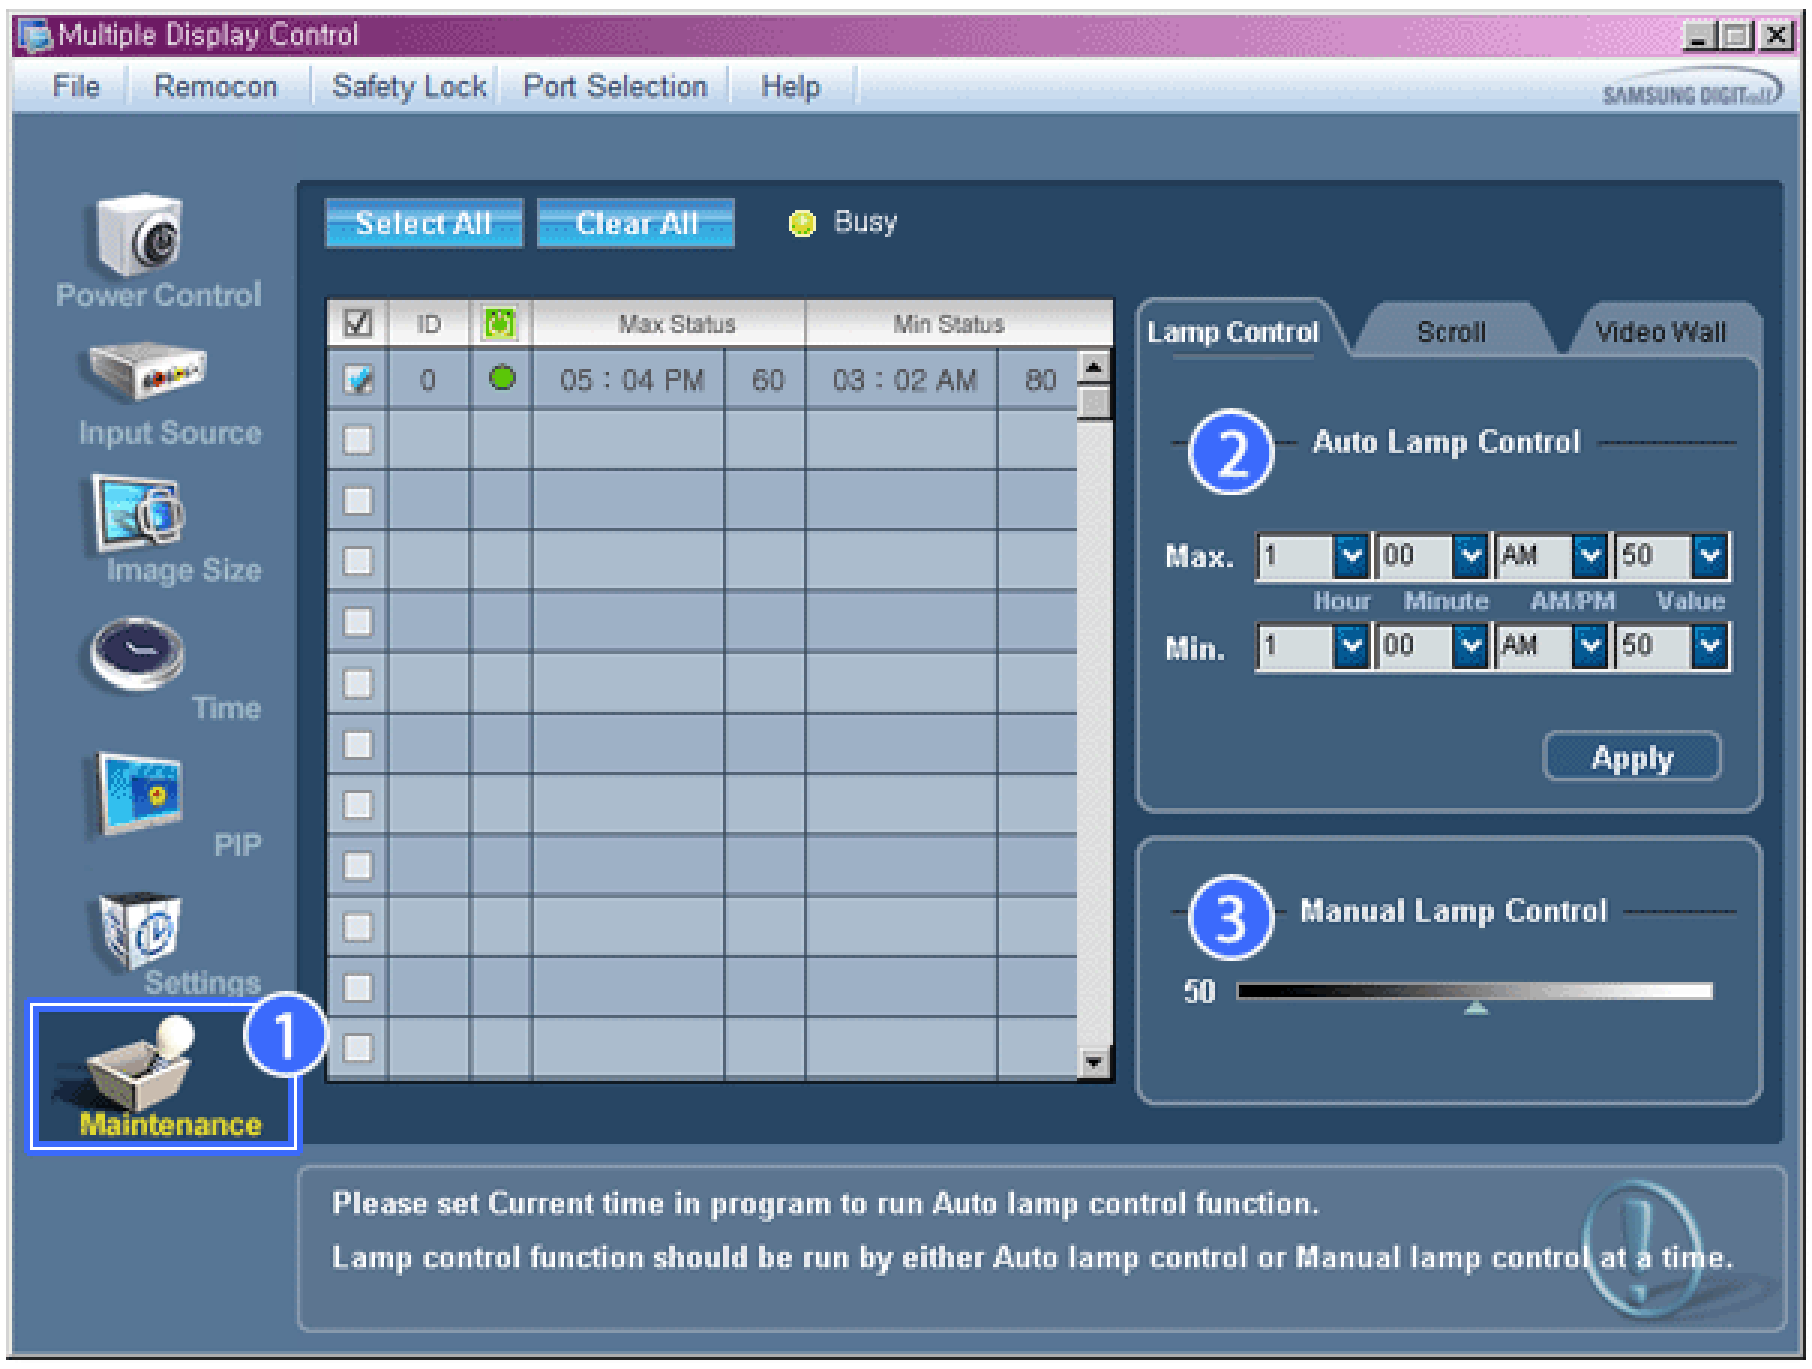

* Pojavi se "Mreža z informacijami", ki prikazuje več osnovnih podatkovnih elementov.

1) Maintenance (Vzdrževanje)
   - Omogoča upravljanje vzdrževanja za vse vhodne vire.
2) Auto Lamp Control (Samodejno upravljanje osvetlitve)
   - Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja izbranega zaslona ob določenem času.
     Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.
3) Manual Lamp Control (Ročno upravljanje osvetlitve)
   - Omogoča prilagoditev osvetlitve ozadja za izbrani zaslon, ne glede na čas.
     Samodejno upravljanje osvetlitve se samodejno izključi, če uporabite ročno upravljanje.


* **Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**
* **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**



Upravljanje vzdrľevanja

Scroll

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

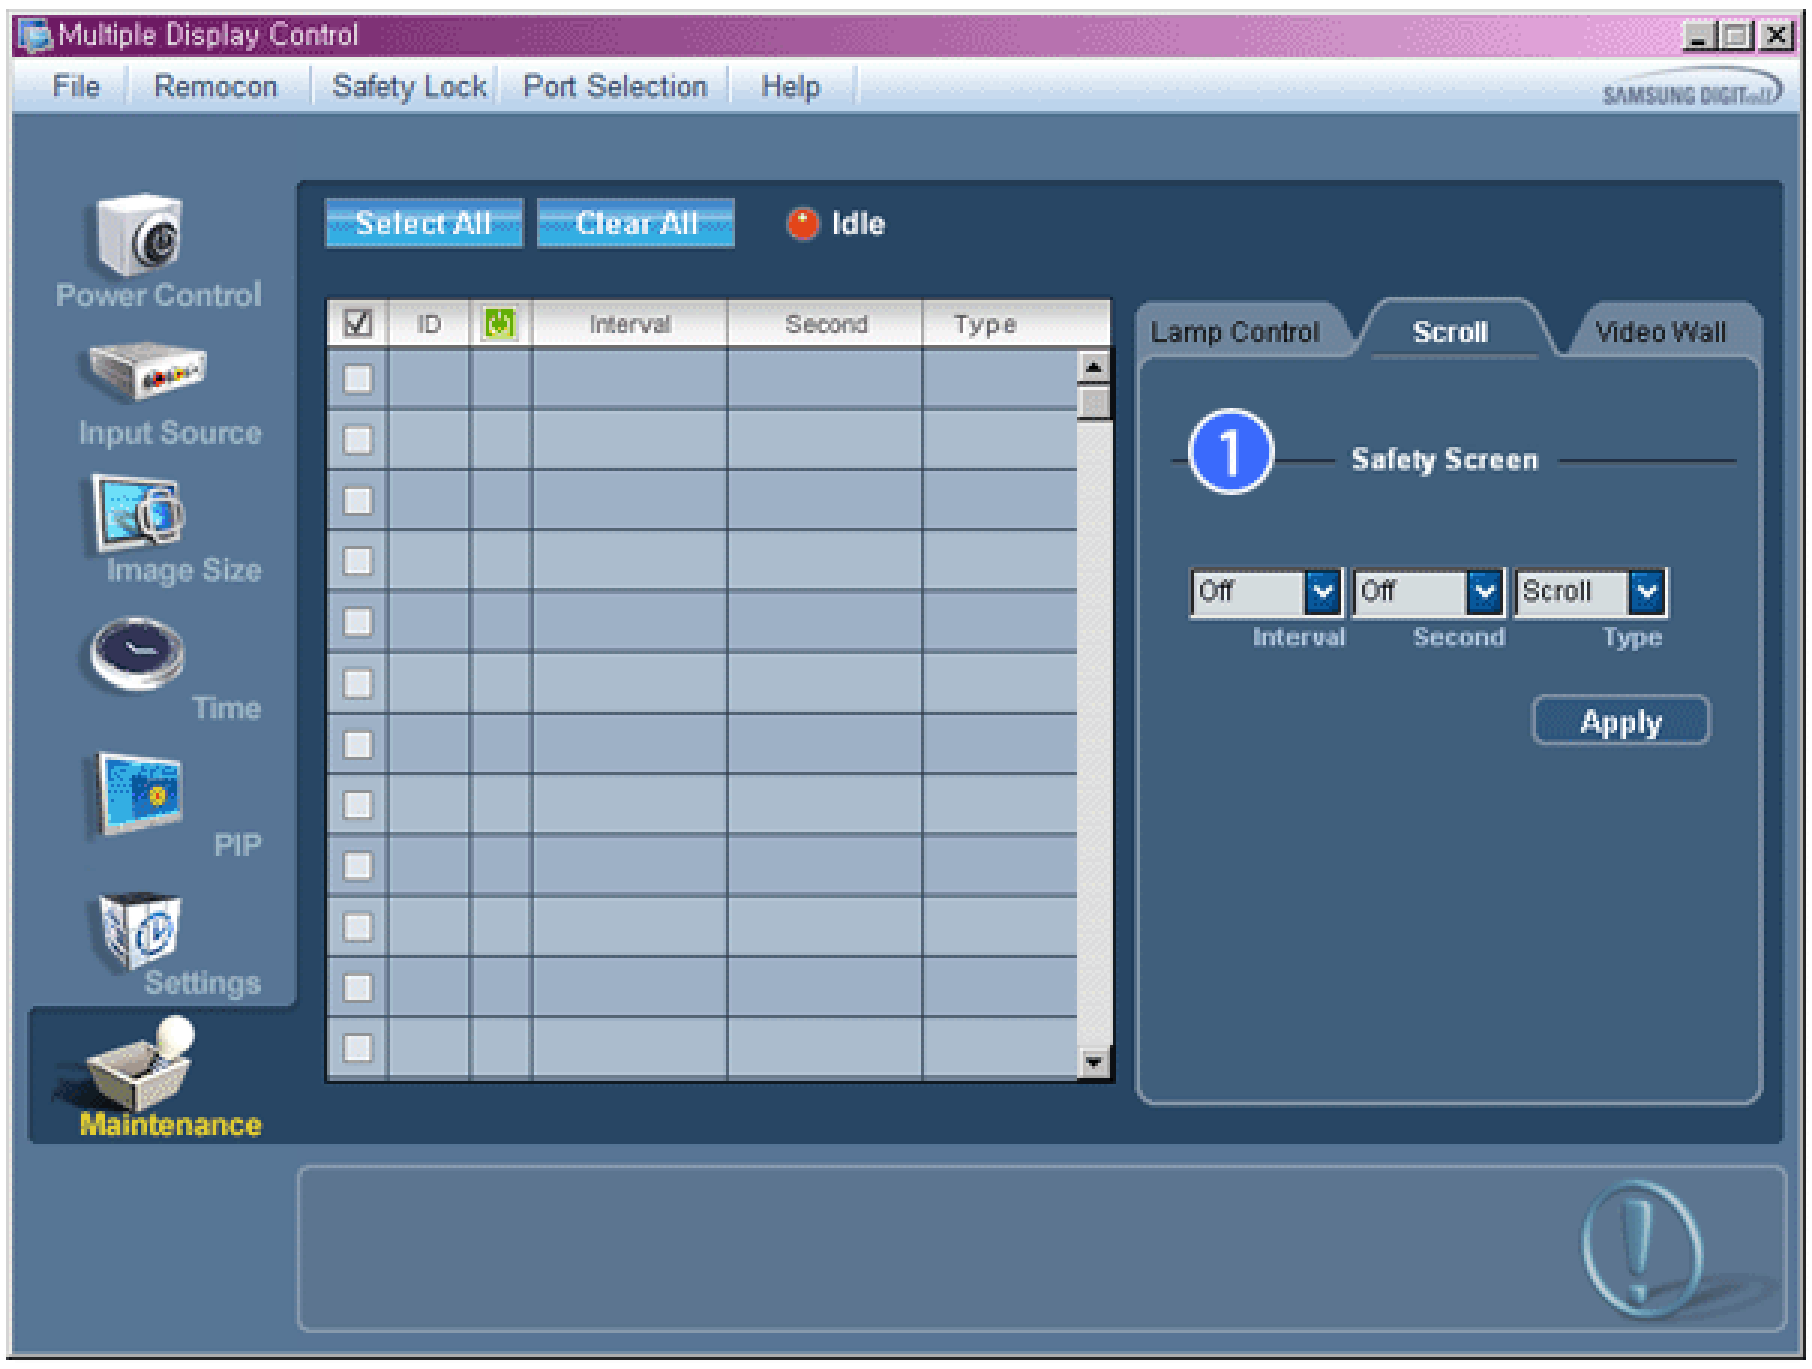


1) Screen Scroll
   - Preprečuje "naknadne slike", ki se lahko pojavijo, ko izbrani zaslon ostane v zaustavljenem načinu za daljše obdobje. Časovnik cikla ponovitev lahko nastavite tako, da izberete "Interval" v urah in "Second" v sekundah. It can be set to Scroll, Pixel, Bar and Eraser by Screen Type.

* **Vhodni vir MagicNet deluje le na modelu MagicNet.**
* **Setting Second, you can set to 1, 2, 3, 4, 5 for Scroll Type and to 10, 20, 30, 40, 50 for Pixel, Bar, and Eraser Type.**
* **Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Upravljanje vzdrževanja

Video Wall

1. Kliknite ikono "Maintenance" (Vzdrževanje) v stolpcu za glavne ikone in prikazal se bo zaslon Maintenance (Vzdrževanje).

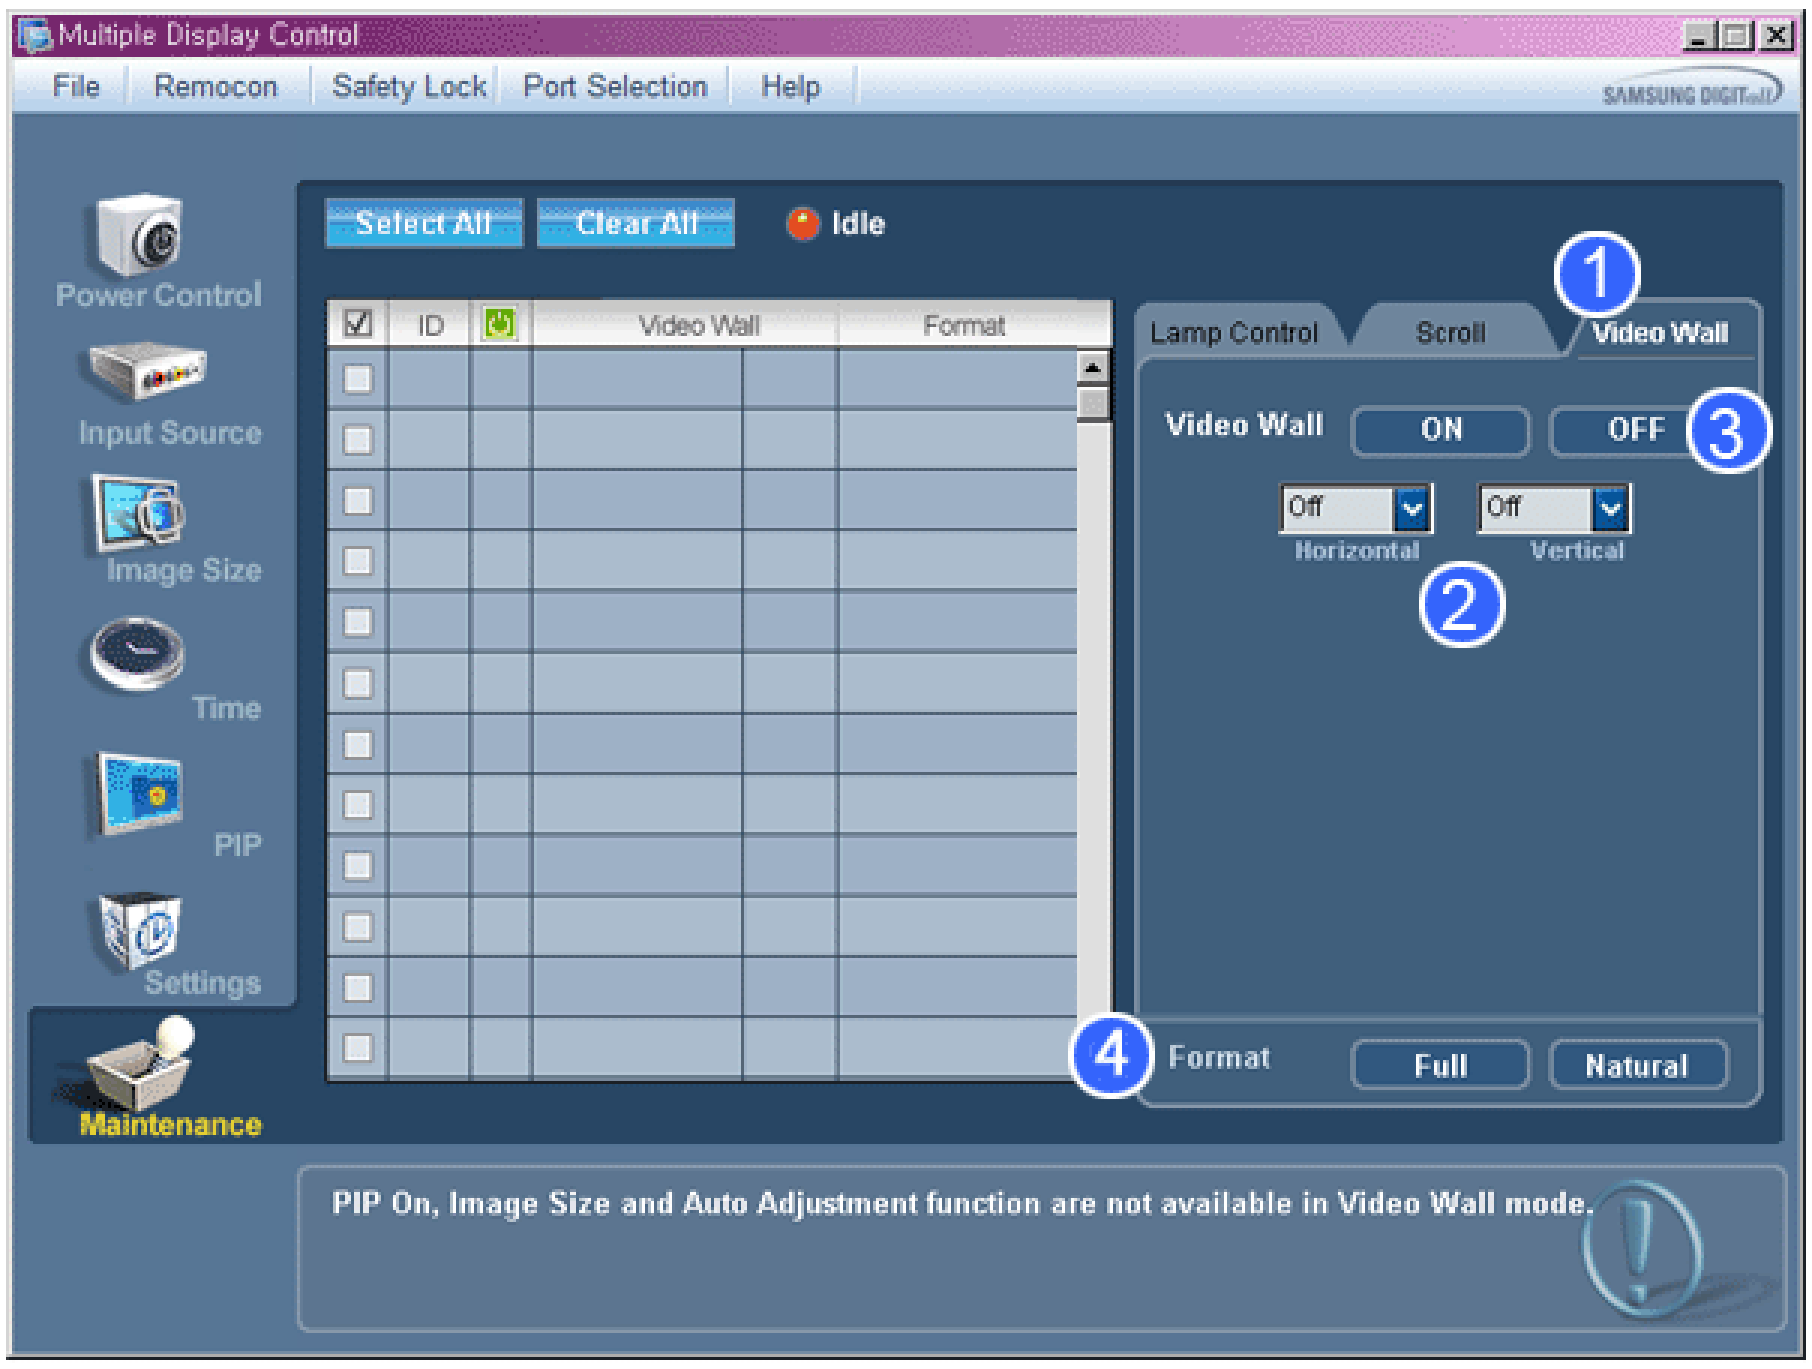


1) Video Wall
- Video stena je niz video zaslonov, ki so med seboj povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali da se ista slika ponovi na vsakem zaslonu.

2) Screen Divider
- Zaslon je mogoče razdeliti.
Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
  - V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
  - V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
  - Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.
  - Program MDC podjetja Samsung podpira video steno do 4*4.


3) On / Off
- Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.

4) Format
- Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.

- Full

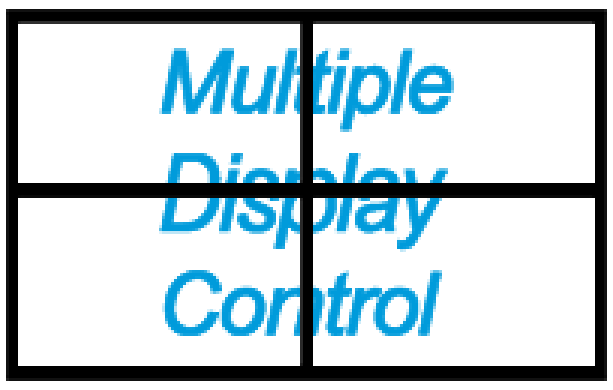

- Natural

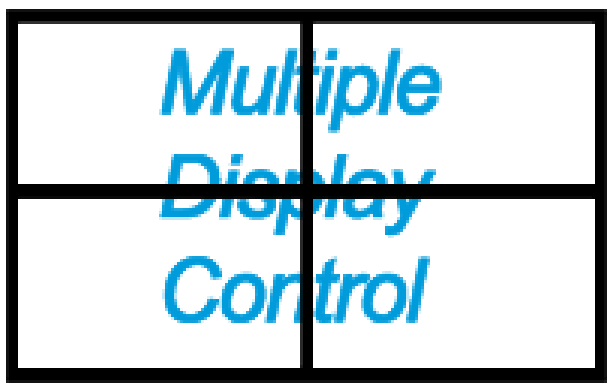

*** Te funkcije ni mogoče uporabljati v programu MagicNet.**
*** Funkcija za upravljanje vzdrževanja je na voljo le pri vklopljenih zaslonih.**

Odpravljanje težav

1. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na mreži z informacijami Upravljanja napajanja.
   - Preverite povezavo RS232C. (Preverite, ali je primerno priključena v vrata Com1)
   - Preverite zaslone in si oglejte, ali so še kakšni zasloni povezani z istim ID. Če je več zaslonov povezanih z istim ID,

ti zasloni niso primerno zaznani s strani programa zaradi spora med podatki.

- Preverite, ali je ID zaslona vrednost med 0 in 16. (Prilagodite jo z uporabo menija Display)

Opomba ID zaslona mora biti vrednost med 0 in 16.
Če je vrednost izven razpona, sistem MDC ne more upravljati zaslona.

2. Zaslon, ki ga želite upravljati, se ne prikaže na drugih mrežah z informacijami za upravljanje.
   - Preverite, ali je zaslon vključen. (To lahko preverite v mreži z informacijami Upravljanja napajanja)
   - Preverite, ali lahko spremenite vhodni vir zaslona.

3. Pogovorno okno se vedno znova pojavlja.
   - Preverite, ali je izbran zaslon, ki ga želite upravljati.

4. Tako časovnik vklopa kot časovnik izklopa sta bila nastavljena, a je prikazan drugačen čas.
   - Uporabite trenutni čas, da sinhronizirate ure zaslonov.

5. Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval pravilno, če izključite funkcijo za oddaljeno upravljanje, odklopite kabel RS-232C ali zaprete program na nepravilen način. Ponovno zaženite program in ponovno vključite funkcijo za daljinsko upravljanje, da obnovite normalno delovanje.

<Opomba Pri tem programu se lahko pojavi napaka zaradi težav v komunikacijskih vezjih ali motenj zaradi bližnjih elektronskih naprav.




Prikaz vrednosti nastavitev v načinu več zaslonov

* Če je povezanih več zaslonov, so vrednosti nastavitev prikazane na naslednji način.

1. Brez izbire: Prikaže tovarniško privzeto vrednost.
2. Izbran en zaslon: Prikaže vrednosti nastavitev za izbrani zaslon.
3. Izbran en zaslon (ID1) in dodan dodatni zaslon (ID3): Program, ki je prikazoval vrednosti nastavitev zaslona ID1, prikaže vrednosti ID3.
4. Izbrani vsi zasloni s funkcijo Select All (Izberi vse): Vrednosti vrnjene na tovarniško privzete vrednosti.

Model
SyncMaster 570DX

SyncMaster

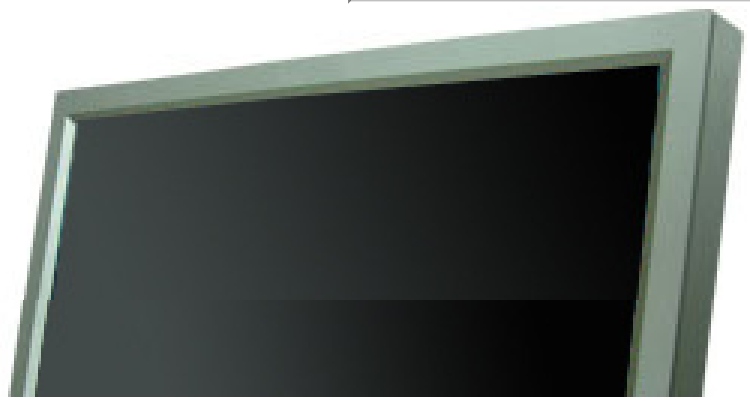

www.samsung.com

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Nastavitev monitorja

Input



Načini, ki so na volјo

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Source List PASCD

[MENU] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Se uporablja za izbiranje PC-ja, BNC-ja ali drugega zunanjega vhodnega vira, priključenega na monitor.
Se uporablja za izbiro zaslona.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**
6) **Component**

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE'.]

☑ Opomba

- PIP se izklopi ob preklopu monitorja na zunanji vir.

PIP PASCD

Ko so na monitor priključene zunanje naprave A/V, npr. VCR-ji ali DVD-ji, PIP omogoča gledanje videa v teh napravah v majhnem oknu, postavljenem na PC Video signal. (Off/On)

☑ Opomba

- Na zaslonu ni bilo mogoče prekriti več kot ene PIP, saj BNC in komponenta uporabljata isti priključek.

1) **PIP**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Vklopi ali izklopi zaslon PIP.
   - Off
   - On
   [Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'PIP']

2) **Source (Vir)**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Izberite vhodni vir za PIP.
   - PC : AV / S-Video / Component Način
   - BNC: AV / S-Video Način
   - DVI: AV / S-Video / Component Način
   - AV / S-Video: PC / BNC / DVI Način
   - Component: PC / DVI Način
   [Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SOURCE']

3) **Swap**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Zamenjava vsebine PIP in glavne slike.
   Slika v oknu PIP se bo pojavila na glavnem zaslonu in slika glavnega zaslona se bo pojavila v oknu PIP.
   [Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SWAP']

4) **Velikost**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Spremenite velikost okna PIP.
   [Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SIZE']

5) **Position (Položaj)**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Spremenite položaj okna PIP.

6) **Transparency**

   [MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Nastavite prosojnost oken PIP.
   - High
   - Medium
   - Low
   - Opaque

☑ Opomba

- Če pri možnosti Size izberete , , , se Position in Transparency ne aktivirata.

Načini, ki so na voljo : PIP

Edit Name PASCD

[MENU] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Poimenujte vhodno napravo, povezano z vtičnicami, tako da laže izberete vhodni vir.

1) **PC**
2) **BNC**
3) **DVI**
4) **AV**
5) **S-Video**

6) **Component**

Picture[PC / BNC /DVI]



Načini, ki so na voljo

- PC / BNC / DVI
- AV
- S-Video
- Component
- DVI-Video

MagicBright™

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

MagicBright™ je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate.
MagicBright je nova funkcija, ki poskrbi za optimalno okolje za gledanje, odvisno od vsebine slike, ki jo gledate. Custom, Text, Internet, Game, Sport in Movie.
Vsak način ima lastno predhodno konfigurirano vrednost svetlosti. Enostavno lahko izberete eno izmed 4 nastavitev s pritiskom gumba 'MagicBright™.

1) **Entertain**
   izrazita svetloba za gledanje filmov z medijev kot so DVD ali VCD.
2) **Internet**
   za delo z materiali kjer se sta kombinirana slika in tekst.
3) **Text**
   normalna svetloba za delo z dokumentacijo ali večjimi količinami teksta.
4) **Custom**
   čeprav so prednastavljene vrednosti pazljivo izbrane, se lahko zgodi, da vam ne odgovarjajo.
   V takem primeru si nastavite želeno vrednost z Brightness (svetloba) in Contract (kontrast) gumbi.

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'M/B'.]

Custom

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] / [< / >] → [ENTER]

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) **Contrast**
   Nastavite kontrast
2) **Brightness**

namestite svetlobo

☑ Opomba

- Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Spremenite lahko ton barve.

1) **Off**
2) **Cool**
3) **Normal**
4) **Warm**
5) **Custom**
   (Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

☑ Opomba

- Če Color Tone nastavite na Cool, Normal, Warm ali Custom, bo funkcija Color Temp onemogočena.
- Če Color Tone nastavite na Off, bo funkcija Color Control onemogočena.

Color Control

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Prilagodi posamezne barvne kontrolnike R, G, B.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

1) **Red**
2) **Green**
3) **Blue**

☑ Opomba

- Če nastavljate sliko s funkcijo color Control, se color Tone spremeni v način Custom.
- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - DTV_DVI : ki ni na voljo

Color Temp

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Toplota barve je mera za toploto barv na sliki.
(Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.)

Brightness Sensor

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Senzor za svetlost samodejno zazna svetlost okolja in se prilagodi, da ustvari optimalno svetlost.

1) **On**
2) **Off**

Image Lock (Zaklep slike)

Image Lock se uporablja za natančno uglaševanje in izboljševanje slike, tako da odstranite šume, ki ustvarjajo nestabilne migljajoče slike. If satisfactory results are not obtained using the Fine adjustment, use the Coarse adjustment and then use Fine again.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

1) **Coarse (Grobo)**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
Odstranitev šumov, kot so navpične črte. Nastavitev grobega lahko premakne območje slike na zaslonu. Z uporabo menija za nadzor vodoravnega položaja lahko sliko ponovno namestite na sredino.

2) **Fine (Fino)**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
Odstrani nepravilnosti, npr. vodoravne črte. Če motnje ostanejo kljub natančnemu nastavljanju, ga ponovite, potem ko prilagodite frekvenco (hitrost ure).

3) **Position (Položaj)**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [< / >] / [∧ / ∨]→ [ENTER]
Nastavi vodoravni in navpični položaj zaslona.

☑ Opomba

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - DTV_DVI : ki ni na voljo

Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev)

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vrednosti za Fine, Coarse, position se določijo samodejno.
Če spremenite ločljivost na nadzorni plošči, se izvede funkcija AUTO.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'AUTO']

☑ Opomba

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - DTV_DVI : ki ni na voljo

Signal Balance

Za nadomestitev šibkega RGB signala, prenesenega po dolgem signalnem kablu.
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

1) **Signal Balance**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Izbirate lahko z nadzorom signala, nastavljenim na On (Vklop) ali Off (Izklop).

2) **Signal Control**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [< / >] → [ENTER]
Fazo R, fazo G, fazo B, prirastek in ostrino lahko roeno prilagodite.

☑ Opomba

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - DTV_DVI : ki ni na voljo

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Lahko spremenite velikost.

1) **16:9**
2) **4:3**

PIP Picture P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Za regulacijo nastavitev zaslona PIP.

1) **Contrast**
   Nastavi kontrast okna PIP na zaslonu.
2) **Brightness**
   Nastavi svetlost okna PIP na zaslonu.
3) **Sharpness**
   Nastavitev ostrine slike okna PIP na zaslonu.
4) **color**
   Nastavitev barve slike okna PIP na zaslonu.
5) **Tint**
   Okno PIP obarva z naravnimi toni.
   Obraz môžete pozerať cez AV, S-Video cez obrazovku PIP v PC, BNC. Deluje samo, če je video signal NTSC.

Načini, ki so na voljo : PIP

Picture [AV / S-Video / Component / DVI-Video]



Načini, ki so na voljo
P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Mode A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima štiri samodejne tovarniško določene slikovne nastavitve: (»Dynamic«, »Standard«, »Movie« in »Custom«).Aktivirate lahko vse nastavitve:
Aktivirate lahko vse nastavitve: Dynamic, Standard, Movie ali Custom. You can select "Custom" which automatically recalls your personalized picture settings.

1) **Dynamic**
2) **Standard**
3) **Movie**
4) **Custom**

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'P.MODE']

Custom

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Uporabite lahko menije na zaslonu, da prilagodite kontrast in svetlost lastnim željam.

1) **Contrast**
   Doda naravni ton oknu PIP.
2) **Brightness**
   Nastavi svetlost
3) **Sharpness**
   Nastavitev ostrine slike.
4) **color**
   Nastavitev barve slike.
5) **Tint**
   Zaslon obarva z naravnimi toni.
   Deluje samo v načinih AV in S-Video. Deluje samo, če je video signal NTSC.

Color Tone

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Spremenite lahko ton barve. Uporabnik lahko nastavi tudi posamezne barvne komponente.

1) **Off**
2) **Cool 2**
3) **Cool 1**
4) **Običajno**
5) **Warm1**
6) **Warm2**

Color Temp

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Toplota barve je mera za toploto barv na sliki.
(Ta funkcija je omogočena samo, če je Color Tone nastavljeno na Off.)

Size

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]

Lahko spremenite velikost.

1) **16:9**
2) **Zoom 1**
3) **Zoom 2**
4) **4:3**

[ZOOM1, ZOOM2, Panorama nista na voljo v 1080i (ali več kot 720 p) DTV.]

Brightness Sensor

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Senzor za svetlost samodejno zazna svetlost okolja in se prilagodi, da ustvari optimalno svetlost.

1) **Off**
2) **On**

Dynamic Contrast

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Dynamic Contrast se uporablja za samodejno zaznavanje porazdelitve vhodnega slikovnega signala in za prilagoditev tej porazdelitvi, tako da je ustvarjen optimalen kontrast.

1) **Off**
2) **On**

Digital NR (Zmanjševanje digitalnih šumov)

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Funkcijo za odstranjevanje šumov lahko vklopite ali izklopite (Off/On).
Funkcija za odstranjevanje šumov zagotavlja jasnejše in ostrejše slike.

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

Film Mode

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Vklopite lahko funkcijo Film Mode Off/On.
Funkcija filmskega načina omogoča kinematografsko kakovost ogledovanja slik.
(Ni na voljo v naeinu DVI-Video)

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

☑ Opomba

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - DTV_DVI : ki ni na voljo

PIP Picture

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [ENTER]

Za regulacijo nastavitev zaslona PIP.

1) **Contrast**
   Za nastavitev kontrasta okna PIP na zaslonu.
2) **Brightness**
   Za nastavitev svetlosti okna PIP na zaslonu.

Načini, ki so na voljo : PIP

☑ Opomba

- SOURCE - DVI_VIDEO, DVI Source - DTV_DVI : ki ni na voljo

Sound



Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI

A AV

S S-Video

C Component

D DVI-Video

Mode PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Monitor ima vgrajen hi-fi stereo ojačevalec.

1) **Standard**
   Če želite standardne tovarniške nastavitve, izberite Standard.
2) **Music**
   Če gledate glasbene videe ali koncerte, izberite Music.
3) **Movie**
   Če gledate filme, izberite Movie.
4) **Speech**
   Če gledate večinoma govorno oddajo, izberite Speech (npr. poročila).
5) **Custom**
   Če želite izbrati lastne nastavitve, izberite Custom.

Custom PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Zvočne nastavitve lahko nastavite tako, da ustrezajo vaši izbiri.

1) **Bass (Nizki toni)**
   Poudarite zvok z nizko frekvenco.
2) **Treble**
   Poudarite zvok z visoko frekvenco.
3) **Balance (Ravnovesje)**
   Omogoča nastavljanje ravnovesja zvoka med levim in desnim zvočnikom.

Zvok je slišen tudi, ko je vrednost zvoka nastavljena na 0.

☑ Opomba

- Če nastavljate sliko s funkcijo Custom, se MagicBright spremeni v način Custom.

Auto Volume PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Reduces the differences in volume level among broadcasters.

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

SRS TS XT P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

SRS TS XT je patentirana tehnologija SRS za predvajanje 5.1-veekanalne vsebine preko dveh zvoenikov.
TruSurround proizvaja odlieen, virtualni prostorski zvok preko kateregakoli sistema z dvema zvoenikoma, tudi preko notranjih zvoenikov televizorja.
Tehnologija je popolnoma skladna z vsemi veekanalnimi formati.

1) **Off (Izklop)**
2) **On (Vklop)**

[Neposredni gumb na daljinskem upravljalniku je gumb 'SRS']

Sound Select (Izbira zvoka) P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Izberete lahko Main ali Sub, ko je vključena funkcija PIP.

1) **Main**
2) **Sub**

[Načini, ki so na voljo : PIP]

Setup



Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Language P A S C D

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

ledite tem korakom za spremembo jezika v izbirniku (menuju).

☑ Opomba

- Če nastavite konfiguracijo področja, lahko izdelek uporabljate povsod po svetu ne glede na vrsto oddajanja.
  Če države ne izberete pravilno, potem izdelek morda ne bo našel kanalov.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, 日本語, 中国语,Русский, 한국어, Português

Time PASCD

Clock Set(Ura), Sleep Timer (Izklopni časovnik), On Timer (Časovnik vklopa) in Off Timer (Časovnik izklopa).

1) **Clock Set**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >] → [ENTER]
   Nastavitev trenutnega časa.

2) **Sleep Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Za nastavitev monitorja na samodejni izklop po določenem številu minut. (Off(Izklop), 30, 60, 90, 120, 150, 180)

3) **On Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] →[∧ / ∨] → [ENTER]
   Za nastavitev monitorja na samodejni vklop ob prednastavljenem času.
   Za upravljanje načina in glasnosti ob času samodejnega vklopa monitorja.

4) **Off Timer**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] →[< / >] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Za nastavitev monitorja na samodejni izklop ob prednastavljenem času, glasnosti, načinu.

☑ Opomba

- Če izberete Yes v On Timer ali Off Timer in Clock Set ni nastavljeno, se bo pojavilo: "Set the clock first."

Menu Transparency PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Za regulacijo osvetlitve ozadja za zmanjšanje porabe energije.

1) **High**
2) **Medium**
3) **Low**
4) **Opaque**

Safety Lock PIN PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [0~9] → [0~9] → [0~9]

Lahko spremenite geslo.

Energy Saving PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [MENU]

Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi.

1) **On (Vklop)**
2) **Off (Izklop)**

Video Wall PASCD

Video stena je niz video zaslonov, ki so med seboj povezani tako, da vsak zaslon prikazuje del celotne slike ali da se ista slika ponovi na vsakem zaslonu.
Ko je Video Wall vklopljen, je mogoče prilagoditi nastavitve zaslona Video Wall.

1) **Video Wall**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Vklopi/izklopi funkcijo Video Wall (Video stena) izbranega zaslona.
   - **Off (Izklop)**
   - **On (Vklop)**

2) **Format**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Izberete lahko format za ogled razdeljenega zaslona.
   - **Full**
     Omogoea celoten zaslon brez omejitev.
   - **Natural**
     Omogoea naravno sliko z izvirnim razmerjem slike.

3) **Horizontal**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen vodoravno.
   - **Vidio Wall omogoča pet ravni nastavitve: 1, 2, 3, 4 in 5.**

4) **Vertical**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] →[ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Nastavi, na koliko delov naj bo zaslon razdeljen navpično.
   - **Vidio Wall omogoča pet ravni nastavitve: 1, 2, 3, 4 in 5.**

5) **Screen Divider**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Zaslon je mogoče razdeliti.
   Pri razdelitvi lahko izberete število zaslonov z različno postavitvijo.
   • V Screen divider (Razdelilnik zaslona) izberite način.
   • V Display Selection (Izbor zaslona) izberite zaslon.
   • Mesto nastavite s pritiskom števila v izbranem načinu.

☑ Opomba

• Med uporabo možnosti Video Wall (Video stena) funkcije PIP, Auto Adjustment (Samodejna nastavitev), Image Lock (Zaklep slike) in Size (Velikost) niso na voljo. Zagon možnosti Video Wall (Video stena) med uporabo funkcije PIP bo izključil funkcijo PIP. Video Wall ne deluje v načinu MagicNet.

Safety Screen PASCD

Funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) se uporablja za preprečevanje naknadnih posnetkov, ki se lahko pojavijo v primeru dolgotrajnejšega prikaza iste slike na zaslonu.

- Funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) služi za pomikanje zaslona v določenem časovnem obdobju.
- Ta funkcija ni na voljo, ko je napajanje izklopljeno.

1) **Safety Screen**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
   Določa, ali bo funkcija Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu) On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno).
   - **Off (Izklop)**
   - **On (Vklop)**

2) **Interval**

   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Določa časovni interval do začetka izvajanja funkcije Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu). (1~10 ur)
Čas je izračunan na podlagi časa delovanja.
Privzeta vrednost je 10 ur.

- **1~10 ur**

3) **Second**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
Določa časovno obdobje do začetka izvajanja funkcije Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu). (1~5 sekund)

Privzeta vrednost je 5 sekund.

- **Type-Scroll : 1~5 Second**
- **Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second**

4) **Type**

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]
You can change the Safety Screen Type.

- **Scroll**
- **Pixel**
- **Bar**
- **Eraser**

Resolution Select P

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Ko slika na zaslonu pri nastavitvah grafične kartice na eno izmed ločljivosti 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1920 x 1080 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz ni pravilno prikazana, jo lahko v navedeni ločljivosti prikažete s pomočjo funkcije (Resolution Select).
(Na voljo samo v naeinu PC/BNC)

1) **Off (Izklop)**
2) **1024 X 768**
3) **1280 X 768**
4) **1920 x 1080**
5) **1366 X 768**

☑ Opomba

- Izbiranje menija je mogoče samo, ko je grafična ločljivost nastavljena na 1024 x 768 pri 60 Hz, 1280 x 768 pri 60 Hz, 1920 x 1080 pri 60 Hz ali 1366 x 768 pri 60 Hz.

Lamp Control PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

Za regulacijo osvetlitve ozadja za zmanjšanje porabe energije.

☑ Opomba

- Ta funkcija ne deluje, ko je Dynamic Contrast nastavljen na On v načinih AV, S-Video, Component in DVI-Video.

Power On Adjustment PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER]

Spremeni Power On time (Eas vklopa) zaslona.creen.
*** Pozor : Za prepreeevanje prenapetosti nastavite na poznejši Power On time (Eas vklopa).**

DVI Source PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Prilagodi vir DVI.

1) **PC DVI**
   Izbere način PC DTV.
2) **DTV DVI**
   Izbere način DVI DTV.

FAN

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨]→ [ENTER]

Prilagodi ventilator.

1) **Normal**
2) **Pivot**

☑ Opomba

- Pri vrtenju monitorja izberite PIVOT (Obračanje) za FAN (Ventilator).

Reset

Parametri slike se zamenjajo s privzetimi tovarniškimi vrednostmi.
Za vir DVI je funkcija Reset (Ponastavitev) na voljo samo, ko uporabljate PC/DVI.

1) **Image Reset**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]
   (Na voljo samo v naeinu PC/BNC)
2) **Color Reset**
   [MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [< / >]→ [ENTER]

☑ Opomba

- Funkcija Reset (Ponastavitev) ni na voljo, ko je Video Wall (Video stena) nastavljen na On (Vklopljeno).

Multi Control



Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

Multi Control PASCD

[MENU] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [∧ / ∨] → [ENTER] → [ENTER] → [0~9]

Za dodelitev posameznega ID-ja nastavitvi monitorja.

1) **ID Setup**
   Za dodelitev značilnih ID-jev nastavitvi monitorja.
2) **ID Input**
   Za izbiro funkcij oddajnika posamezne nastavitve monitorja. Samo nastavitev monitorja, katere ID se ujema z nastavitvijo oddajnika, se aktivira.

Direktne kontrolne karakteristike



Načini, ki so na voljo

P PC / BNC / DVI
A AV
S S-Video
C Component
D DVI-Video

MDC PASCD

Pomaknite se na OSD zaslon z več kontrolniki.

LOCK PASCD

Nastavite funkcijo Safety Lock (Varnostna ključavnica).

1) **Lock On**

   Zaklenjen bo.
2) **Lock Off**

Odklenjen bo.

☑ Opomba

- Ko je funkcija zaklepa vklopljena, lahko uporabljate samo gumbe power (vklop) in lock (zaklep) na daljinskem upravljalniku in televizorju.


  Prednastavljen password (geslo)na monitorju je "0000".

☑ Opomba

- Ponastavitev gesla za lock funkcijske tipke.
  Pritisnite MUTE → 1 → 8 → 6 → On Geslo se ponastavi na ʻ0000ʼ.
  Za ponastavitev gesla potrebujete daljinski upravljalnik.

SyncMaster

www.samsung.com

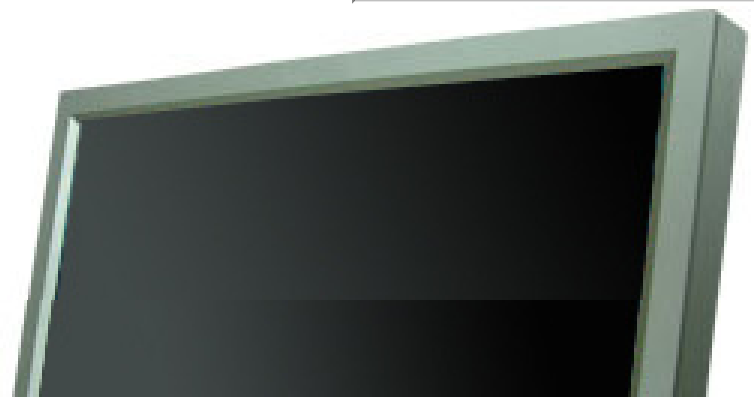

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Odpravljanje težav

Preverjanje funkcije samotestiranja

☑ Opomba

- Preden pokličete servis, sami preverite spodaj navedene elemente. Če težav ne morete rešiti sami, pokličite servis.

Preverjanje funkcije samotestiranja


Monitor omogoča funkcijo samotestiranja, s katero lahko preverite, ali monitor deluje pravilno.

1) Izključite računalnik in monitor.

2) Izključite video kabel iz zadnjega dela računalnika.

3) Vklopite monitor.

Vključite monitor Ko monitor normalno deluje, a ne zazna video signala, se na črnem ozadju prikaže spodaj prikazana slika (»Check Signal Cable«): V načinu Self-Test ostane indikator LED zelene barve in slika se premika po zaslonu.

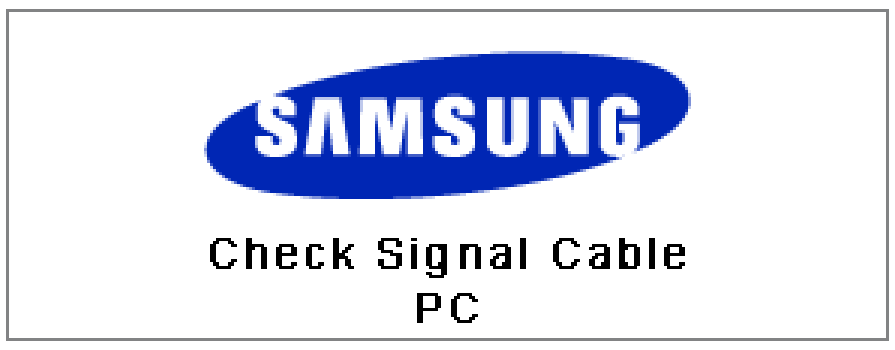


4) Izklopite monitor in ponovno zvežite video kabel; nato vključite oboje računalnik in monitor.

Če monitor ostane brez slike potem, ko ste opravili zgoraj opisani postopek, preverite sistem video sklopa in sistem računalnika; **monitor deluje pravilno.**

Not Optimum Mode

Zaslon lahko gledate celo v ločljivosti, večji od 1920 x 1080. Eno minuto bo prikazano naslednje sporočilo; med tem časom lahko spremenite ločljivost zaslona ali ostanete v trenutnem načinu. Če je hitrost osveževanja višja od 85 Hz, boste videli črn zaslon, ker monitor ne podpira več kot 85 Hz.

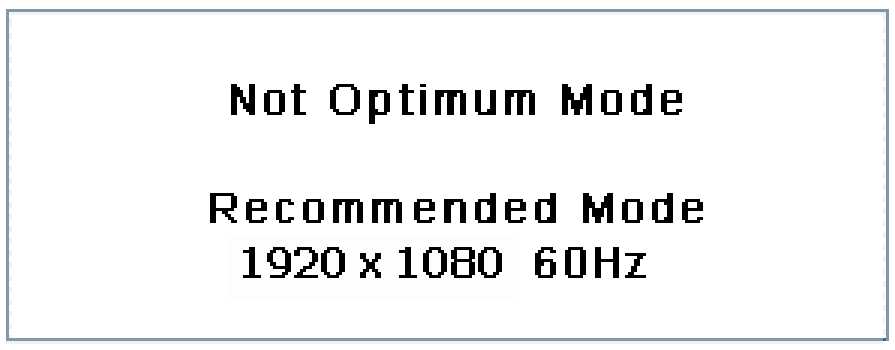


☑ Opomba

- Če želite izvedeti, kakšne ločljivosti ali frekvence podpira vaš monitor, poglejte v Specifikacije > Prednastavljeni časovni načini.


Vzdrževanje in čiščenje

1) Vzdrževanje ohišja monitorja.
Najprej izklopite napajalni kabel in nato ohišje očistite z mehko krpo.

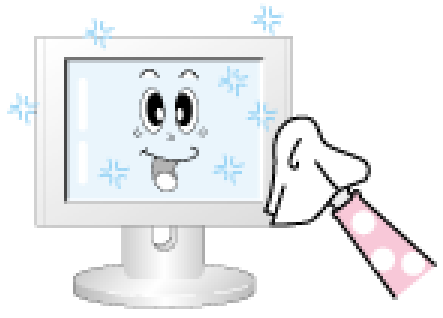

- Ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih vnetljivih snovi ali vlažne krpe.
- Da bi preprečili poškodbe zaslona, priporočamo uporabo posebnega čistilnega sredstva Samsung.

2) Vzdrževanje ploščatega zaslona monitorja Nežno ga očistite z mehko bombažno krpo.
Gladko čistite z mehko krpo (bombažna krpa za čiščenje).

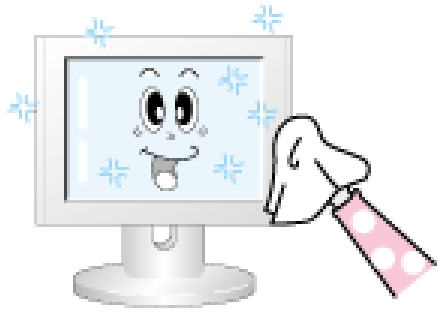

- Nikoli ne uporabljajte acetona, benzena ali razredčila.
(Ta sredstva lahko poškodujejo ali spremenijo površino zaslona.)
- Pri poškodbah, ki jih povzro?i uporabnik, mora stroške popravila in druge s tem povezane stroške kriti uporabnik sam.

Simptomi in priporočeni ukrepi

☑ Opomba

- Monitor ustvarja sliko iz signalov, ki jih prejme od računalnika. Če imate težave z računalnikom ali video kartico, lahko monitor postane temen, pride do nepravilnosti, poslabšanja kakovosti barv ali pa ne podpira video načina in podobno. V tem primeru najprej preverite vir težave, nato pa se obrnite na servis ali svojega prodajalca.

1) Preverite, ali sta kabla pravilno priključena na računalnik.

2) Preverite, ali računalnik pri zagonu zapiska več kot trikrat.
(V tem primeru je potreben servis matične plošče računalnika.)

3) Če ste namestili novo video kartico ali sestavili računalnik, preverite, ali ste namestili gonilnik kartice (video) in gonilnik monitorja.

4) Preverite, ali je razmerje pregledovanja video zaslona nastavljeno na 50 Hz ~ 85 Hz.
(Ko uporabljate največjo ločljivost, frekvenca osveževanja ne sme presegati 60 Hz.)

5) Če imate pri namestitvi gonilnika kartice (video), zaženite računalnik v varnem načinu, na Nadzorni plošči, Sistem, Skrbnik naprav, odstranite grafično kartico, nato pa ponovno zaženite računalnik in ponovno namestite gonilnik kartice (video).

Preverjanje nastavitev

☑ Opomba

- V tej tabeli so naštete morebitne težave in njihove rešitve. Preden pokličete servis, preglejte informacije v tem delu in preverite, ali težavo lahko odpravite sami. Če potrebujete pomoč, pokličite telefonsko številko v delu z informacijami ali se obrnite na svojega prodajalca.

Težave v zvezi z namestitvijo (PC)

☑ Opomba

- Naštete so težave v zvezi z namestitvijo monitorja in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Slika na zaslonu monitorja migeta	● Preverite, ali je kabel za video signal varno in tesno priključen na računalnik in monitor. (Glejte Priključitev računalnika)

Težave v zvezi z zaslonom

Opomba

- Naštete so težave v zvezi z zaslonom monitorja in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Zaslon je temen in indikator napajanja ne sveti.	• Poskrbite, da je napajalni kabel dobro priključen in da je monitor LCD vklopljen. (Glejte Priključitev monitorja)
Sporočilo »Check Signal Cable«	• Poskrbite, da je signalni kabel dobro priključen na računalnik ali video naprave. (Glejte Priključitev monitorja) • Poskrbite, da je računalnik ali video naprava vklopljena.
Sporočilo »Not Optimum Mode«	• Preverite največjo ločljivost in frekvenco video kartice. • Te vrednosti primerjajte s podatki v tabeli Prednastavljeni časovni načini.
Slika se premika navpično.	• Preverite, ali je signalni kabel dobro priključen. Ponovno ga priključite. (Glejte Priključitev računalnika)
Slika je nejasna. Slika je zamegljena.	• Zaženite nastavljanje frekvence Coarse in Fine. • Ponovno ga vklopite, ko odstranite vse dodatke (video kabel, itd.) • Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočena razpona.
Slika je nestabilna in miglja. **Slika je motna.**	• Preverite, ali nastavitve ločljivosti in frekvence za video kartico računalnika ustrezajo vrednostim, ki jih podpira monitor. Če ne ustrezajo, jih ponastavite na vrednosti, ki jih najdete v delu Informacije Prednastavljeni časovni načini.
Slika je presvetla ali pretemna	• Prilagodite nastavitvi Brightness in Contrast. (Glejte Brightness, Contrast)
Barva je nestalna. **Barvna slika je popačena in vsebuje sence.** **Bela barva je slabe kakovosti.**	• Nastavite barvo tako, da uporabite funkcijo Custom v meniju OSD za nastavitev barve.
Indikator napajanja utripa zeleno.	• Monitor shranjuje spremembe nastavitev v pomnilnik.
Zaslon je temen in indikator napajanja sveti zeleno ali utripa vsake pol sekunde ali vsako sekundo.	• Monitor uporablja sistem za upravljanje porabe. • Pritisnite poljubno tipko na tipkovnici
Slike ni in zaslon utripa.	• Če se po pritisku gumba MENU na zaslonu prikaže sporočilo »TEST GOOD«, preglejte kabel, ki povezuje monitor in računalnik, ter preverite ali je pravilno priključen.

Težave v zvezi z zaslonom

Opomba

- Spodaj so naštete težave v zvezi z zvočnimi signali in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Ni zvoka	• Avdio kabel mora biti trdno priključen na avdio vhodna vrata na

	monitorju in avdio izhodna vrata na zvočni kartici. (Glejte Priključitev monitorja) • Preverite glasnost.
Jakost zvoka je prenizka.	• Preverite glasnost. • Če je glasnost po nastavitvi kontrole na maksimum še vedno prenizka, preverite kontrolo glasnosti na zvočni kartici računalnika ali v programski opremi.
Razločljivost zvoka je previsoka ali prenizka.	• Prilagodite nastavitvi Visoki toni in Nizki toni.

Težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom

Opomba

- Naštete so težave v zvezi z daljinskim upravljalnikom in rešitve zanje.

Težave	Rešitev
Tipke na daljinskem upravljalniku ne delujejo.	• Preverite polarnost baterij (+/-). • Preverite, ali so baterije prazne. • Preverite, ali je naprava vklopljena. • Preverite, ali je kabel dobro priključen. • Preverite, ali je v bližini prižgana posebna fluorescentna ali neonska luč.


Vprašanja in odgovori

Vprašanje	Odgovor
Kako lahko spremenim frekvenco?	Frekvenco lahko spremenite s ponovno konfiguracijo video kartice. Ne pozabite, da podpora video kartice lahko varira odvisno od verzije uporabljanega gonilnika. (Za podrobnosti si oglejte priročnik za računalnik ali video kartico.)
Kako lahko nastavim ločljivost?	• Windows XP: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz), Settings (nastavitve). • Windows ME/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Display (prikaz), Settings (nastavitve). Za podrobnosti se obrnite na proizvajalca video kartice.
Kako lahko namestim funkcijo za varčevanje energije (Power Saving)?	• Windows XP: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Appearance and Themes(Videz in teme), Display (prikaz), Settings (nastavitve). Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik). • Windows ME/2000: Nastavite ločljivost na Control Panel(Nadzorna plošča), Display (prikaz), Settings (nastavitve). Funkcijo namestite na BIOS-SETUP ali ohranjevalniku zaslona (Prečitajte priročnik za sistem Windows/računalnik).
Kako lahko čistim ohišje/LCD ekran?	Izključite napajalni kabel ter očistite monitor z mehko krpo in s čistilnim sredstvom ali z navadno vodo. Dobro očistite ves detergent in ne praskajte po ohišju. Pazite-voda ne sme priti v notranjost monitorja.

Model
SyncMaster 570DX

SyncMaster

www.samsung.com

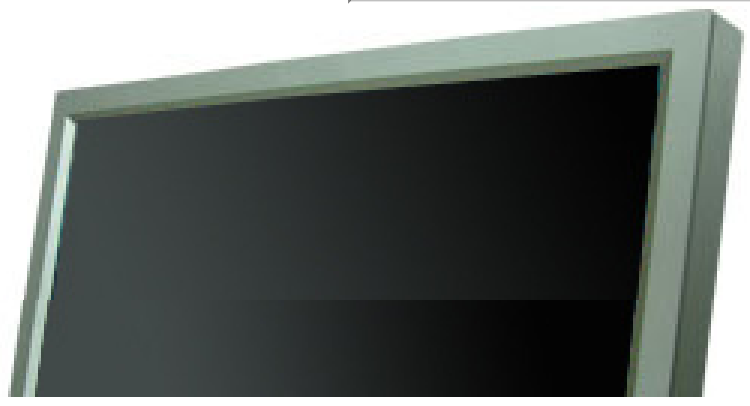

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Specifikacije

Splošno

Splošno

Splošno	
Naziv modela	SyncMaster 570DX
LCD-plošča	
Velikost	57 " diagonalno (143 cm)
Področje prikaza	1251,36 mm (H) x 703,89 mm (V)
Razmak pikslov	0,651 mm (H) x 0,651 mm (V)
Aktivni prikaz	
Horizontalni	30 ~ 81 kHz
Vertikalni	50 ~ 85 Hz
Barva prikaza	
Barva prikaza	16,7 M
Ločljivost	
Optimalna resolucija	1920 x 1080@ 60 Hz
Maksimalna resolucija	1920 x 1080@ 60 Hz

Vhodni signal, Prekinjen

Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) združljiv digitalni RGB.
0,7 Vp-p ± 5%, stopnja TTL (V visoko ≥ 2,0 V, V nizko ≤ 0,8 V)

Maximum Pixel Clock

165 MHz (Analog, Digital)

Napajanje

AC 100–240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signalni kabel

15pin-to-15pin D-sub kabel, ločljiv
DVI-D na DVI-D priključek, ločljiv (odvisno od modela)

Dimenzije (širina x višina x dolžina) / Teža

1567,5 x 855 x 311 mm / 61,7 x 33,7 x 12,2 inčev (Z zvočnikom, S podstavkom)
1347,5 x 800 x 130 mm / 53,0 x 31,5 x 5,1 inčev (brez zvočnika)
1347,5 x 855 x 311 mm / 53,0 x 33,7 x 12,2 inčev, 48,3kg / 106,4 lbs(S podstavkom)

VESA prirobnica konzolnega nosilca

400 mm x 800 mm

Delovni pogoji	
Delovna temperatura	Temperature: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50 ˚F ~ 104 ˚F) Vlaga: 10% ~ 80%, brez kondenzacije Temperatura
Temperatura skladiščenja	Temperature: -20 ˚C ~ 45 ˚C (-4 ˚F ~113 ˚F) Vlaga: 5% ~ 95%, brez kondenzacije Temperatura
Zvočne karakteristike	
Avdio vhod 1	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod 2	Rdeči (R) Beli (L) priključek RCA, 0,5 Vrms (-9 dB)
Avdio vhod PC	3,5Ř stereo priključek 0,5 Vrms (-9 dB)

Frekvenca	RF: 80 Hz ~ 15 kHz (pri -3 dB)
Odziv	A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (pri -3 dB)

Funkcija Plug and Play

Ta monitor lahko instalirate na vsak sistem, ki je kompatibilen s funkcijo Plug&Play. Interakcija monitorja in sistema na računalniku bo ustvarila najboljše delovne pogoje in nastavitve monitorja.

Sprejemljive točke

Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle. To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 6.220.800.

☑ Opomba

- Oblika in specifikacije so predmet spremembe brez predhodne najave.

☑ **Oprema razreda B (informacijska-komunikacijska oprema za uporabo v stanovanjih)**

- Ta izdelek je v skladu z direktivami o elektromagnetni združljivosti za uporabo v stanovanjih in ga lahko uporabljate na vseh območjih, tudi na običajnih stanovanjskih območjih.
  (Oprema razreda B oddaja manj elektromagnetnih valov kot oprema razreda A.)

Varčevanje energije

Monitor ima vgrajen sistem upravljanja z energijo imenovan PowerSaver. Ta sistem varčuje z energijo z preklopom monitorja v način nizke porabe če se ga ne uporablja dalj časa. Monitor se avtomatsko vrne v normalen delovni način če premaknete miško ali pritisnete katero od tipk na tipkovnici. Če želite varčevati z energijo, izklopite monitor, ko ga ne uporabljate ali ga ne boste uporabljali dalj časa. Sistem PowerSaver dela s VESA DPMS kompatibilno video kartico instalirano na vašem računalniku. To funkcijo lahko nameščate s pomočjo softwerskih orodij instaliranih na računalniku.

Status	Normalno delo	Power-off način	Apagado de la Fuente de Alimentación EPA/ENERGY 2000
Indikator vklopa	Zelen	Zelen, utripajoči	Rumenkasto
Poraba elektrike	Manj od 460 W	Manj kot 1 W (Off-način dela(izklopljeno))	Manj kot 1 W (napajanje)

Monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilen in ENERGY2000 kompatibilen če se uporablja z računalnikom, ki ima funkcijo VESA DPMS.

Kot partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je ugotovil, da ta monitor zadovoljuje smernice agencije ENERGY STAR® za učinkovito porabo energije.


Prednastavljeni časovni načini

Prednastavljeni časovni načini

Če je signal računalnika isti kot naslednje predprogramirane nastavitve, se bo zaslon avtomatsko namestil. Toda, če je signal drugačen, se bo slika na zaslonu zgubila, LED-indikator pa bo svetil. Preberite priročnik za video kartico in namestite prikaz na naslednji način.

Način prikaza	Horizontalna frekvenca (kHz)	Vertikalna frekvenca (Hz)	Frekvenca pikslov (MHz)	Polariteta sink. (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-

MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA,1360 x 768	47,712	16,662	85,500	+/+
VESA,1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-

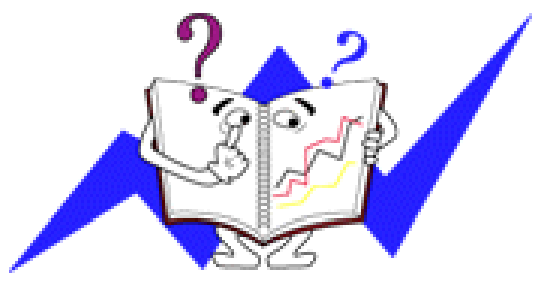

Horizontalna frekvenca


Čas potreben, da se prikaže ena horizontalna črta, ki povezuje desni in levi rob, se imenuje horizontalni ciklus in inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz

Vertikalna frekvenca

Kot fluorescentna svetilka mora zaslon velikokrat ponavljati isto sliko v eni sekundi, da bi se uporabniku sploh prikazala slika. Frekvenca tega ponavljanja se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

SyncMaster

www.samsung.com

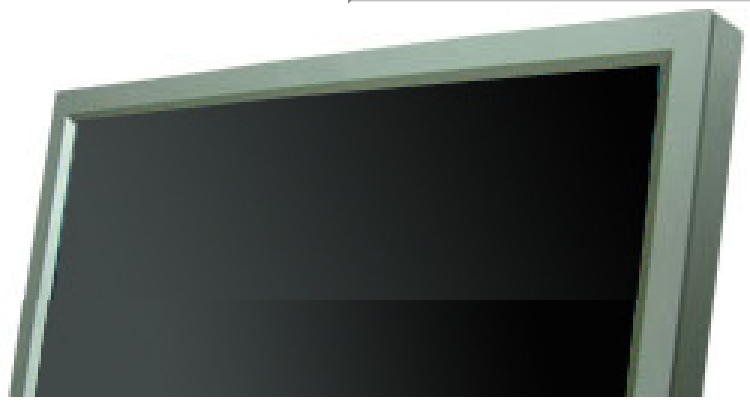

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Informacije

Za boljšo sliko

- Prilagodite resolucijo računalnika in zaslona na kontrolni plošči računalnika na spodaj opisan način, da bi dobili kar najboljšo kakovost slike. Lahko je namreč slika neenakomerne kakovosti če TFT-LCD ne vsebuje najbolj kakovostne slike.
    - Resolucija: 1920 x 1080
    - Vertikalna frekvenca (osvežitev) : 60 Hz

- Za ta proizvod je uporabljena TFT LCD plošča izdelana na podlagi razvite tehnologije polprevodnikov s preciznostjo 1 ppm (ena milijoninka) ali večjo. Toda včasih se piksli RDEČE, ZELENE, MODRE ali BELE barve zdijo svetlejši in možno je videti tudi posamezne črne piksle.
  To ne pomeni slabe kakovosti in se lahko uporablja brez škode za uporabnika.
    - Število podslikovnih pik TFT LCD v tem izdelku je 6.220.800.

- Za čiščenje ohišja in zaslona monitorja uporabljajte majhne količine priporočenega sredstva za čiščenje ter mehko in suho tkanino. LCD področje pažljivo brišite.
  Če boste ob tem preveč pritiskali, sezna zgoditi, da bodo na monitorju ostali madeži.


- Če niste zadovoljni s kakovostjo slike, lahko le-to popravite s funkcijo "auto adjustment function" (funkcija avtomatske nastavitve).
  Ta funkcija se pojavlja ob pritisku na tipko za izklop monitorja.

- Če se po zaključku funkcije še vedno sliši zvok, uporabite FINE/COARSE (fino/grobo) funkcijo nastavitve.
  Spremenite v način varčevanja energije ali aktivirajte ohranjevalec zaslona (screensaver), če ste odsotni dalj časa od računalnika.

INFORMACIJE O IZDELKU (brez ohranjanja slike)

Kaj je zadrževanje slike?


Do zadrževanja slike morda ne bo prišlo, če LCD-zaslon uporabljate v običajnih okoliščinah. Kot običajne okoliščine se smatrajo nenehno spreminjajoči se video vzorci. Če LCD-zaslon uporabljate dlje časa z istim vzorcem (več kot 12 ur), lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki so potrebne za delovanje tekočih kristalov v slikovnih pikah. Razlika v napetosti narašča s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali nagnejo. Ko pride do tega, se ob spremembi vzorca lahko vidi prejšnja slika. To se prepreči z zmanjšanjem razlike napetosti.

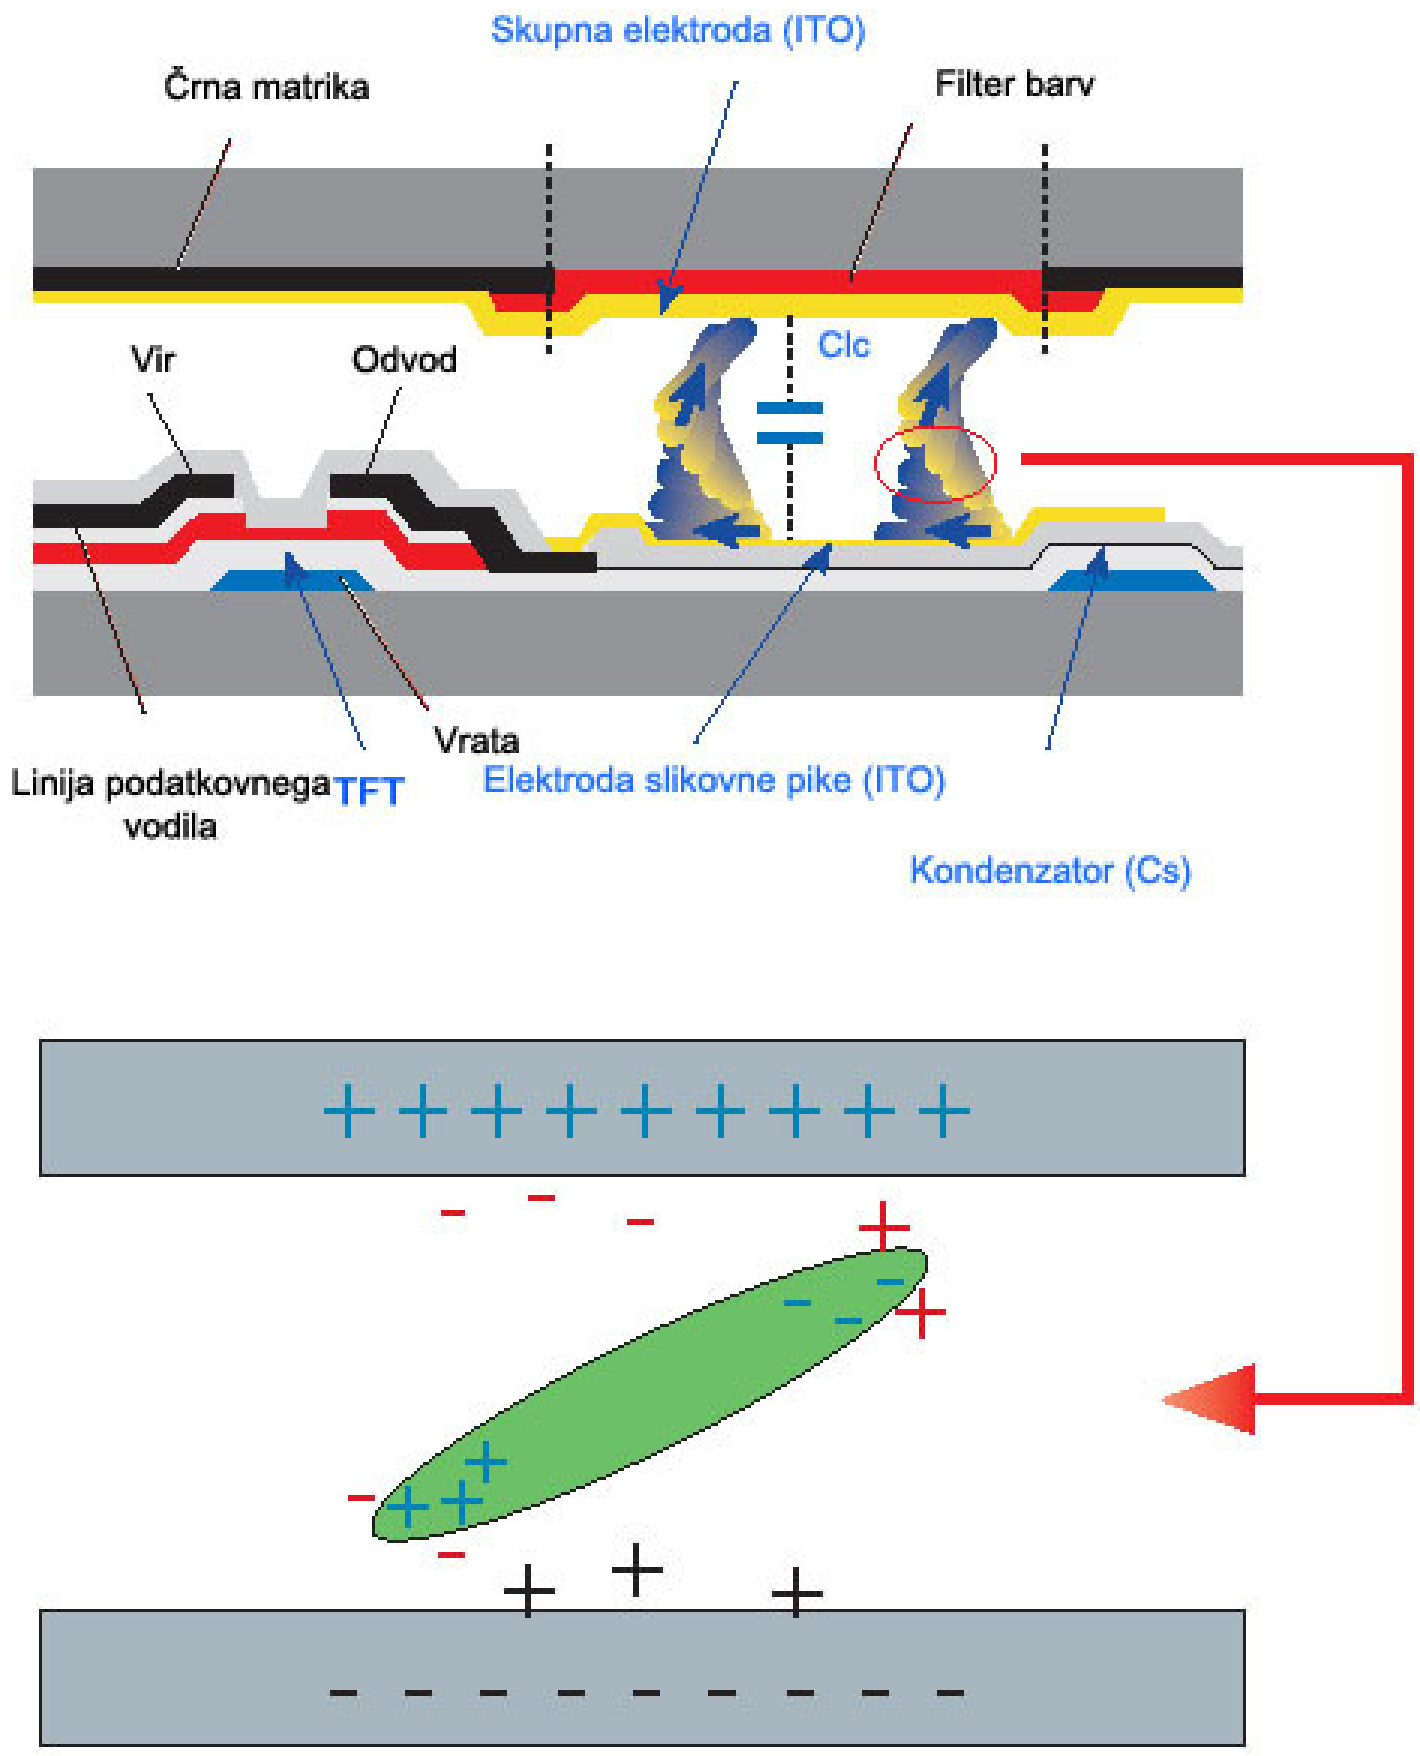

Power Off (Izklop), Screen Saver (Ohranjevalnik zaslona) ali Power Save Mode (Način varčevanja energije)

- Po 20-urni uporabi izklopite napajanje za 4 ure
- Po 12-urni uporabi izklopite napajanje za 2 uri
- Izklopite monitor preko PC Display Properties Power Scheme (Shema napajanja zaslona osebnega računalnika).
- Po možnosti uporabite ohranjevalnik zaslona - Priporočamo ohranjevalnik zaslona v eni barvi ali premikajočo se sliko.

Redno spreminjajte Color Information (Informacije o barvi)

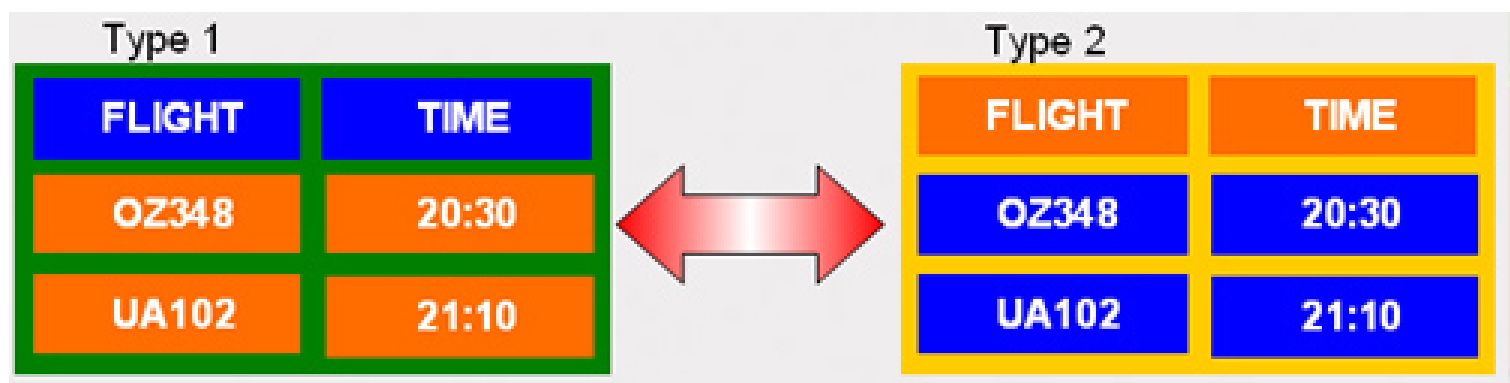

☑ Note

- Uporabite Two different colors (Dve različni barvi)
  Vsakih 30 minut spremenite 2 različni barvi v možnosti Color Information (Informacije o barvi).

- Izogibajte se uporabi kombinacije znakov in barve ozadja, katerih svetilnost se zelo razlikuje.
  Izogibajte se uporabi sivih barv, ker zlahka povzročijo zadrževanje slike.
  Izogibajte se: Barvam, katerih svetilnost se močno razlikuje (črnobelo, sivo)



Redno spreminjajte barvo znakov

- Uporabljajte svetle barve, katerih svetlost se ne razlikuje dosti
  - Ciklus: Barvo znakov in ozadja spreminjajte na 30 minut



- Vsakih 30 minut premaknite znake




- Redno se na celotnem območju prikazuje premikajoča se slika z logotipom.
  - Ciklus: Po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo se sliko z logotipom.

- Najboljši način za preprečevanje zadrževanja slike je, da monitorju, ko ga ne uporabljate, izklopite napajanje ali nastavite računalnik na program ohranjevalnika zaslona. V skladu z navodili za uporabo bo omejeno tudi garancijsko servisiranje.

Na izdelku uporabite funkcijo Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu)

- Uporabite funkcijo Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu)
  - Znak: Vodoravna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.

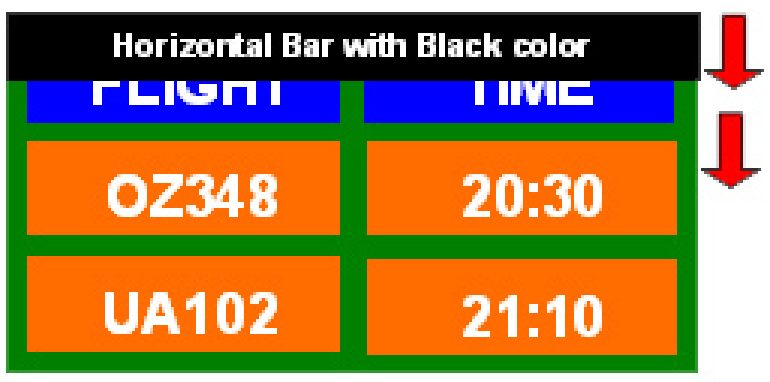

- Izberite metodo
. Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Set Up (Nastavitev) -> Safety Screen (Varnostni zaslon)-> Screen Scroll (Pomikanje po zaslonu)
. Časovni interval: 1-10 ur (priporočljivo: 1)
. Časovno obdobje: 1-5 sekund (priporočljivo: 5)

Note

- (Preverite navodila za uporabo na CD-ju glede funkcije prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo)


Na izdelku uporabite funkcijo Screen Pixel (Slikovna pika zaslona)

- Uporabite funkcijo Screen Pixel (Slikovna pika zaslona)
  - Znak: Pika s črno barvo se pomika gor in dol.



- Izberite metodo
. Navodila za uporabo: Meni na zaslonu → Set Up (Nastavitev) → Safety Screen (Varnostni zaslon) → Pixel (Svetlobna pika)
. Časovni interval: 1-10 ur (priporočljivo: 1)
. Časovno obdobje: 10-50 sekund (priporočljivo: 50)

- Uporabite funkcijo Screen Bar (Zaslonska vrstica)
  - Znak: Vodoravna/pokončna vrstica s črno barvo se pomika gor in dol.

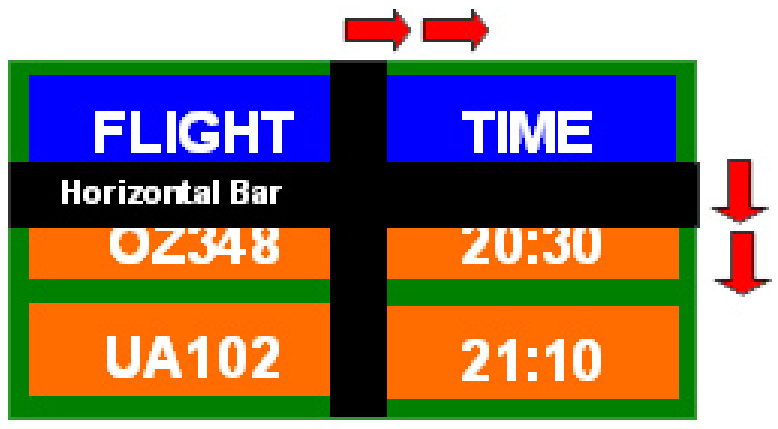


- Izberite metodo
. Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Set Up (Nastavitev) -> Safety Screen (Varnostni zaslon)-> Bar (Vrstica)
. Časovni interval: 1-10 ur (priporočljivo: 1)
. Časovno obdobje: 10-50 sekund (priporočljivo: 50)

☑ Note

- (Preverite navodila za uporabo na CD-ju glede funkcije prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo)

Na izdelku uporabite funkcijo Screen Erasing (Brisanje zaslona)

- Uporabite funkcijo Screen Erasing (Brisanje zaslona)
  - Znak: Dva navpična bloka se premikata in pri tem brišeta zaslon

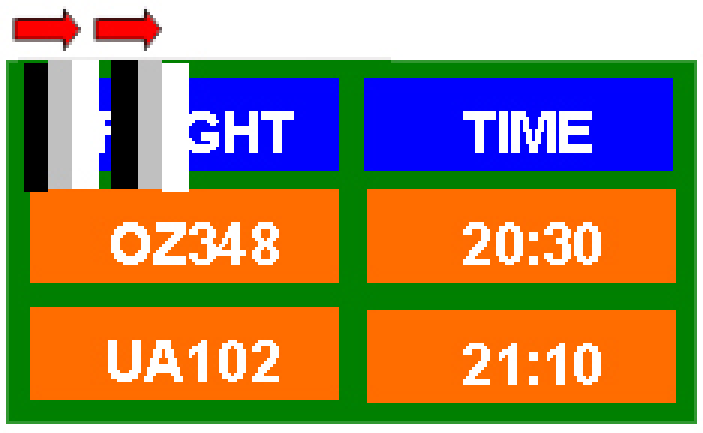

- Izberite metodo
. Navodila za uporabo: Meni na zaslonu -> Set Up (Nastavitev) -> Safety Screen (Varnostni zaslon)-> Eraser (Brisanje)
. Časovni interval: 1-10 ur (priporočljivo: 1)
. Časovno obdobje: 10-50 sekund (priporočljivo: 50)

☑ Note

- (Preverite navodila za uporabo na CD-ju glede funkcije prikaza na zaslonu; pri nekaterih modelih ni na voljo)


Model

SyncMaster 570DX

Varnostna navodila
Uvod
Priključki
Uporaba programske opreme
Nastavitev monitorja
Odpravljanje težav
Specifikacije
Informacije
Dodatek
SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU
Strokovni izrazi
Pravilno odlaganje
Pravna obvestila

SyncMaster

www.samsung.com

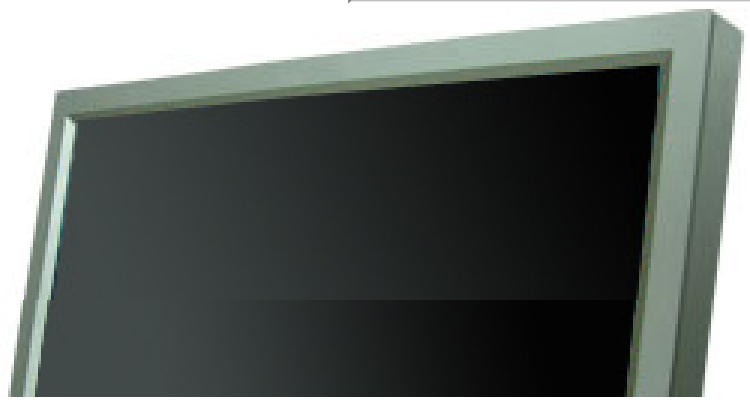

Barva in videz izdelka se lahko razlikujeta, kar je odvisno od modela. Specifikacije izdelka lahko spremenimo brez predhodnega obvestila zaradi izboljšave njegovega delovanja.

Dodatek

SAMSUNGOVA ZASTOPNIŠTVA PO SVETU

☑ Opomba

- V primeru vprašanj ali pripomb v zvezi z izdelki Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz

Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4

DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Strokovni izrazi

Sinhr. signala

Signali SYNC se nanašajo na standardne signale, ki so potrebni za prikaz želenih barv na monitorju. Ločimo vodoravne in navpične sinhronizacijske signale. Ti signali prikazujejo običajne barvne slike z nastavljeno ločljivostjo in frekvenco.

Vrste signalov SYNC

Ločen	To je shema prenosa posameznih navpičnih signalov SYNC v monitor.
Sestavljen	To je shema združevanja navpičnih signalov SYNC v sestavljen signal in prenosa signala v monitor. Monitor prikazuje barvni signal tako, da sestavljen signal loči v več barvnih signalov.

Razdalja med pikami

Velikost pikslov Slika na monitorju je sestavljena iz rdečih, zelenih in modrih pikic-pikslov. Bolj so si pikice blizu, večja je ločljivost. Razmak med dvema pikicama enake barve se imenuje "velikost pikslov (pikic". Enota: mm

Vertikalna frekvenca

Vertikalna frekvenca Ekran se mora revidirati nekajkrat v sekundi, da bi se ustvarila in prikazala slika za uporabnika. Frekvenca tega ponavljanja v sekundi se imenuje vertikalna frekvenca ali hitrost osvežitve. Enota: Hz

Primer:	Če se ista svetloba ponovi 60-krat na sekundo, se to smatra za 60 Hz.

Horizontalna frekvenca

Horizontalna frekvenca Čas prikaza ene črte, ki horizontalno povezuje desni in levi rob zaslona se imenuje horizontalni ciklus. Inverzna številka horizontalnega ciklusa se imenuje horizontalna frekvenca. Enota: kHz

Interlace in Non-Interlace metode (prepletanje in neprepletanje)

Prikaz horizontalnih črt na zaslonu odzgoraj navzdol se imenuje Non-Interlace metoda (neprepletanje) medtem ko se prikaz nepranih in nato parnih črt izmenično imenuje Interlace metoda (prepletanje) Non-Interlace metoda se uporablja za večino monitorjev, da bi se zagotovila jasnja slika. Interlace metoda pa je enaka metodi, ki se uporablja za TV-naprave.

Plug & Play

Ta funkcija omogoča najboljšo kakovost slike za uporabnika in omogoča avtomatsko izmenjavo informacij med računalnikom in monitorjem. Ta monitor odgovarja mednarodnim standardom VESA DDC za funkcijo Plug&Play

Ločljivost

Število horizontalnih in vertikalnih pikic (pikslov), ki sestavljajo sliko na zaslonu se imenuje "ločljivost". Številka določa preciznost prikaza. Visoka ločljivost je dobra za izvajanje večih nalog, ker je na ekranu možno prikazati več slikovnih podatkov.


Primer:	Ločljivost 1920 x 1080 pomeni, da je zaslon sestavlja 1920 horizontalnih pikic (horizontalna ločljivost9 in 1080 vertikalnih črt (vertikalna ločljivost).

Multiple Display Control (MDC)

Multiple Display Control (MDC) je aplikacija, ki omogoča enostaven in sočasen nadzor nad več zasloni na osebnem računalniku. Za komunikacijo med računalnikom in zaslonom je uporabljen RS-232C, standard za zaporedno komunikacijo.

Pravilno odlaganje

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema) - Samo Evropa

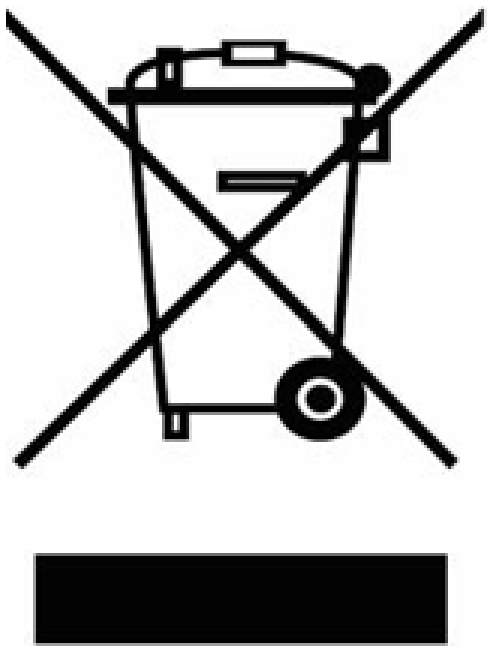

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Pravna obvestila

nformacije v tem dokumentu so predmet sprememb brez predhodne najave.

Firma Samsung Electronics Co.,Ltd. ne odgovarja za napake vsebovane v tem tekstu ter za slučajne ali namerne škode v zvezi z nabavo, delom ali uporabo tega materiala.

Samsung je registrirani zaščitni znak firme Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft* , *Windows* and *Windows NT* so registrirani zaščitni znaki firme Microsoft Corporation; *VESA* , *DPMS* in *DDC* so registrirani zaščitni znaki združenja Video Electronics Standard Association; Ime in logotip *ENERGY STAR* ® so registrirani zaščitni zanki agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kot partner agencije ENERGY STAR ® je firma Samsung Electronics Co., Ltd. ugotovila, da ta proizvod odgovarja smernicam agencije ENERGY STAR ® v smislu učinkovitosti porabe energije. Vsi drugi nazivi proizvoda iz tega dokumenta so lahko zaščitni znaki ali registrirani zaščitni znaki svojih lastnikov.

TruSurround xt, SRS in simbol (●) so blagovne znamke podjetja SRS Labs, Inc.
Tehnologija TruSurround xt je vgrajena pod licenco podjetja SRS Labs, Inc.

MÉXICO

IMPORTADO POR:	SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V. Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:	Samsung Electronics CO.,LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea